




- S** **Dragkrok** Monterings- och bruksanvisning, Originalanvisning
- CZ** **Závěsné zařízení** Montážní a provozní návod
- D** **Anhängevorrichtung** Montage- und Betriebsanleitung
- DK** **Anhængertræk** Montage- og driftsvejledning
- E** **Enganche** Instrucciones de montaje y de servicio
- F** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- FIN** **Perävaunun vetolaite** Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** **Tow bar** Installation and Operating Instructions
- GR** **Διάταξη ζεύξης** Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- HU** **Vontató készülék** Beszerelési utasítás
- I** **Gancio di traino** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** **Tilhengerfeste** Monterings- og bruksanvisning
- NL** **Trekhaak** Montage- en gebruikshandleiding
- PL** **Hak holowniczy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- RUS** **Цепка** Инструкция по монтажу и эксплуатации

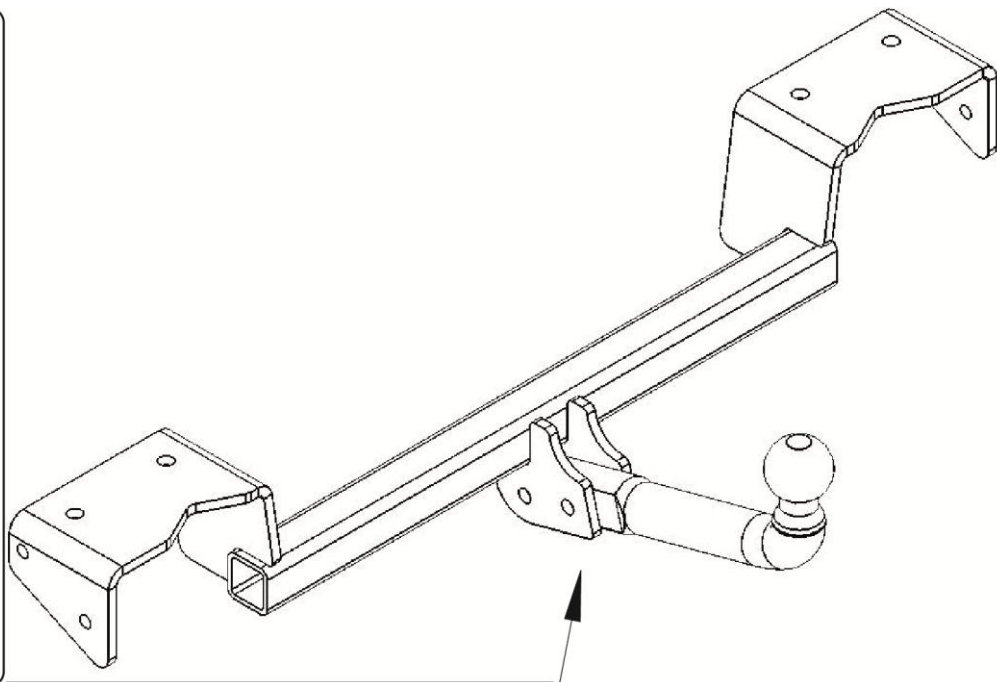

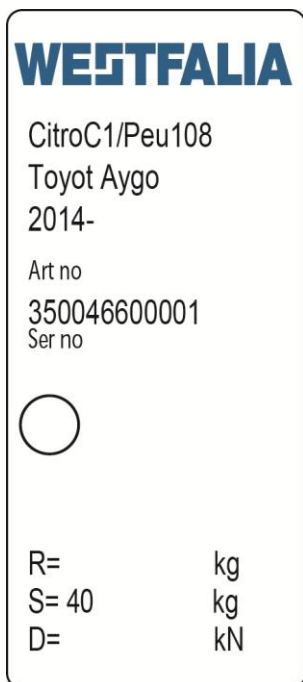





350046600001

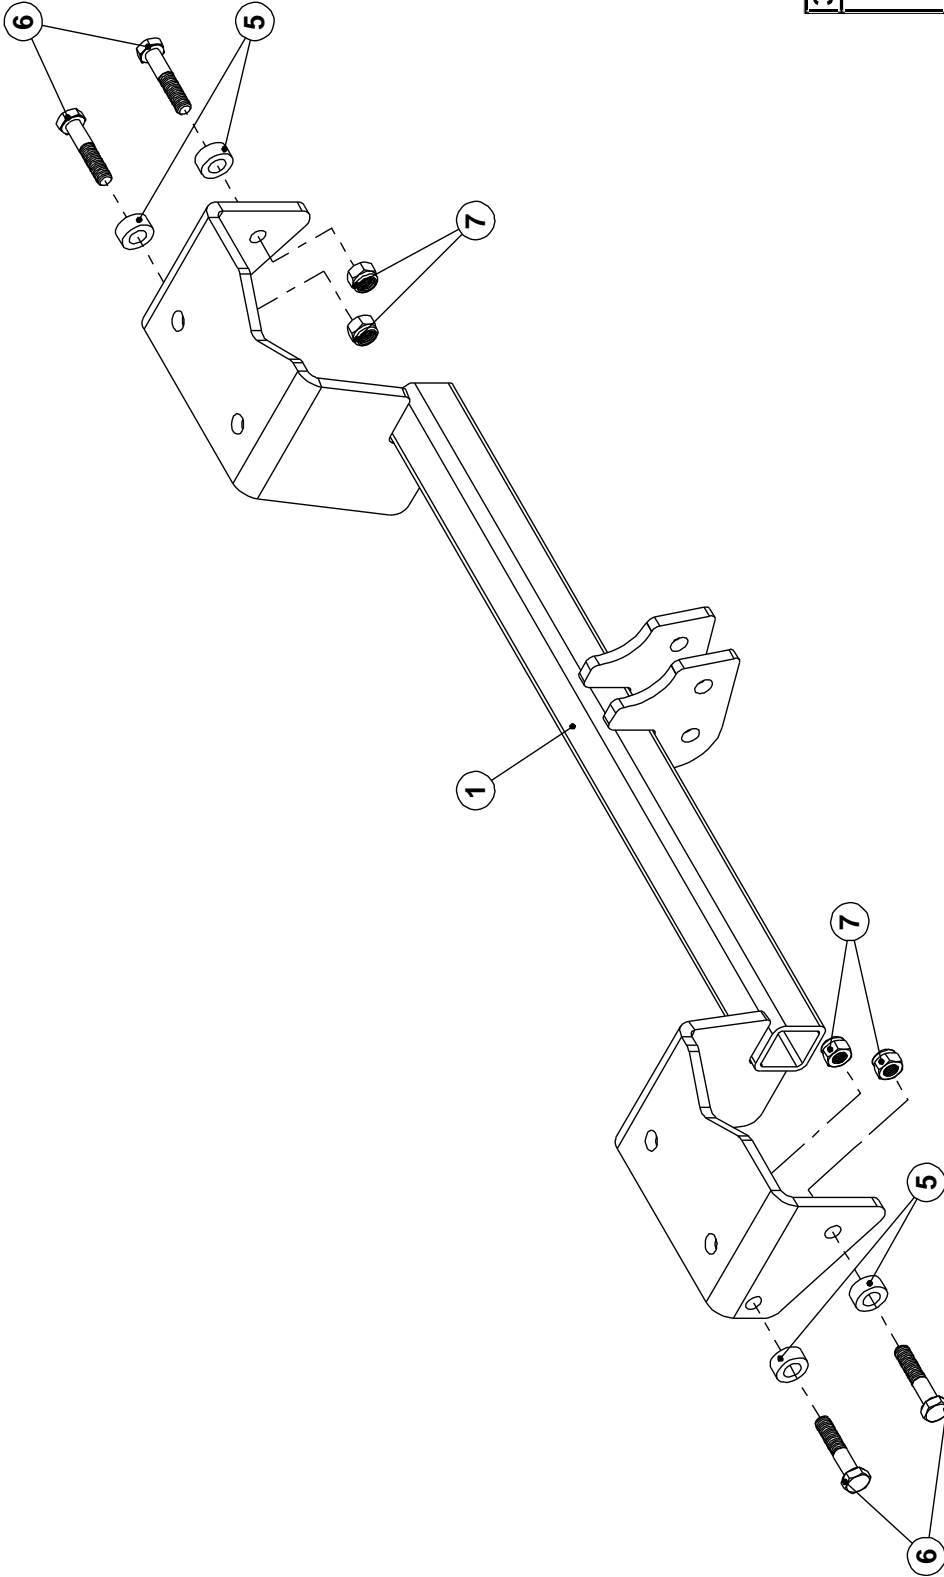




**Citroën C1
Peugeot 108
Toyota Aygo**





2014-

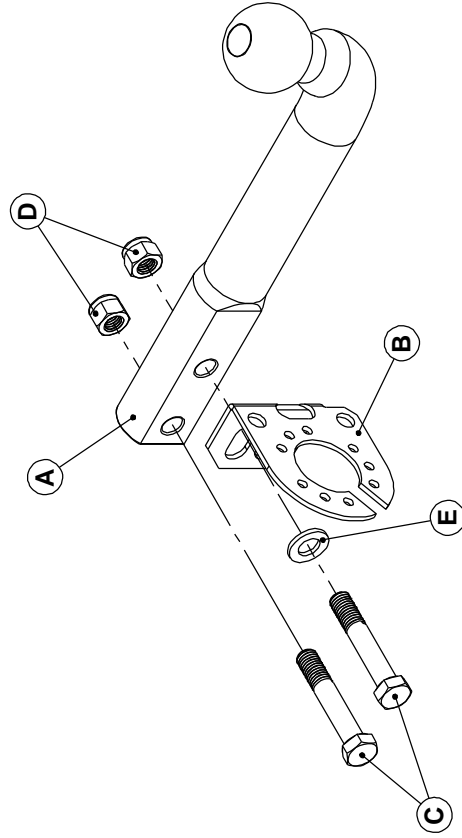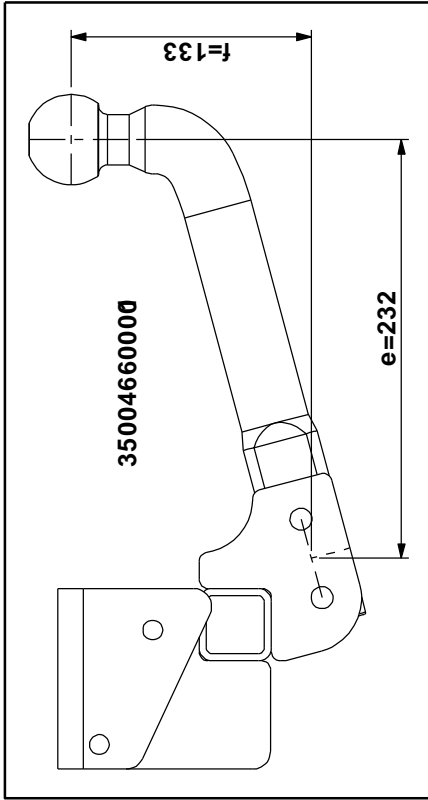


350046600001			
1	1x	FBAD 4240	
5	4x	FDR 22010	
6	4x	M10x50 (8.8)	
7	4x	M10.lock (8)	
			11 08 2014




35004660001				
A	1x	FPFSP		
B	1x	53.47		
C	2x	M12x70 (8.8)		
D	2x	M12.lock (8)		
E	1x	13x24x2		
11 08 2014				

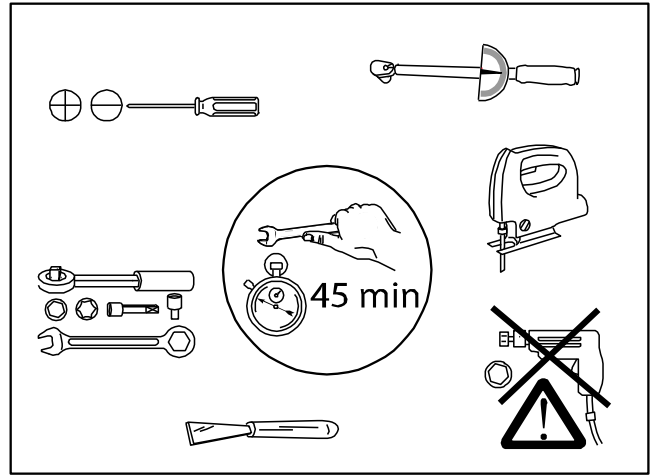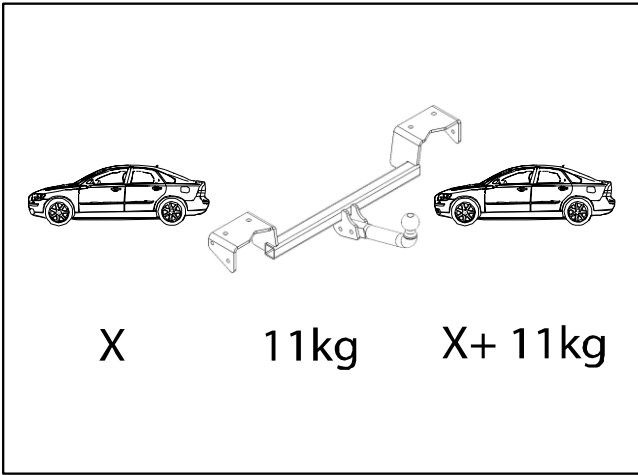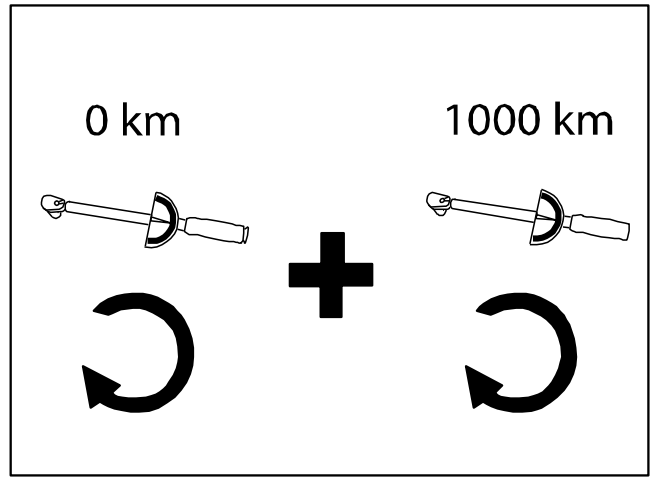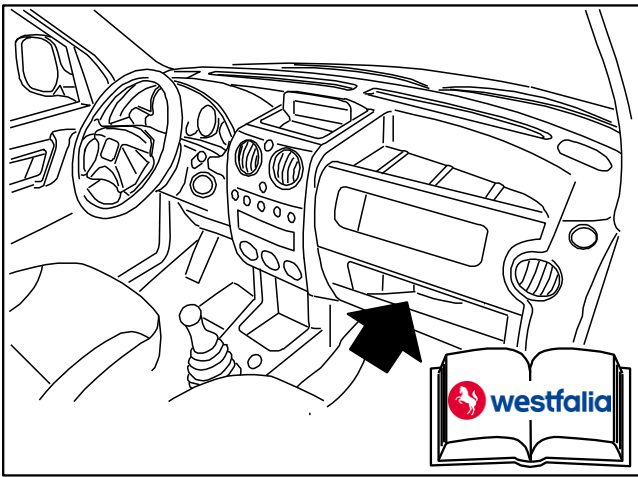

01

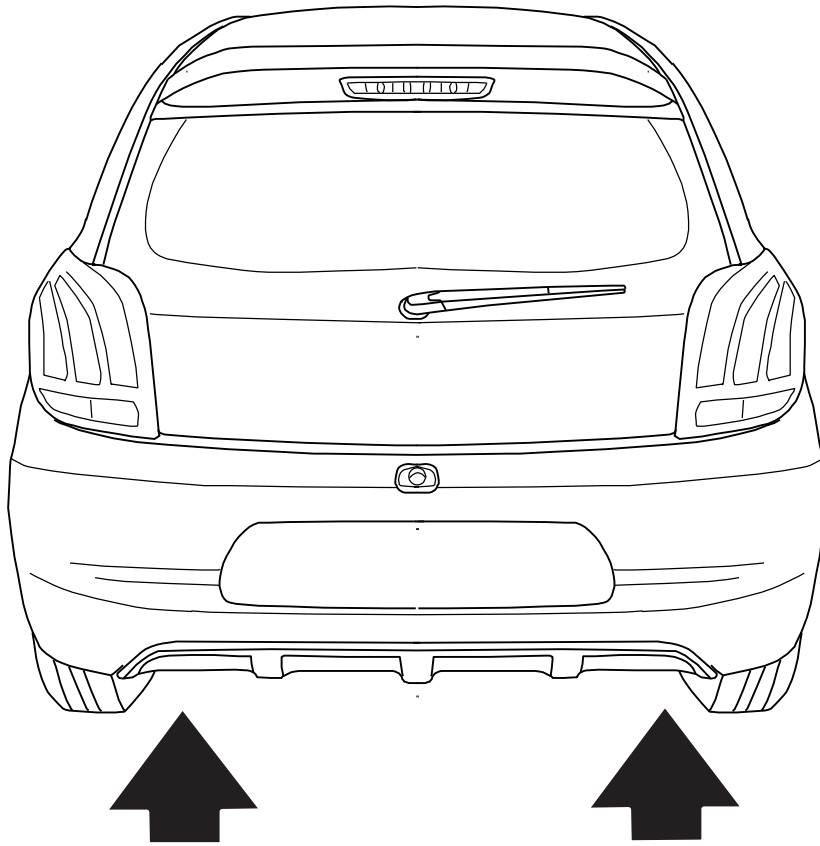


02

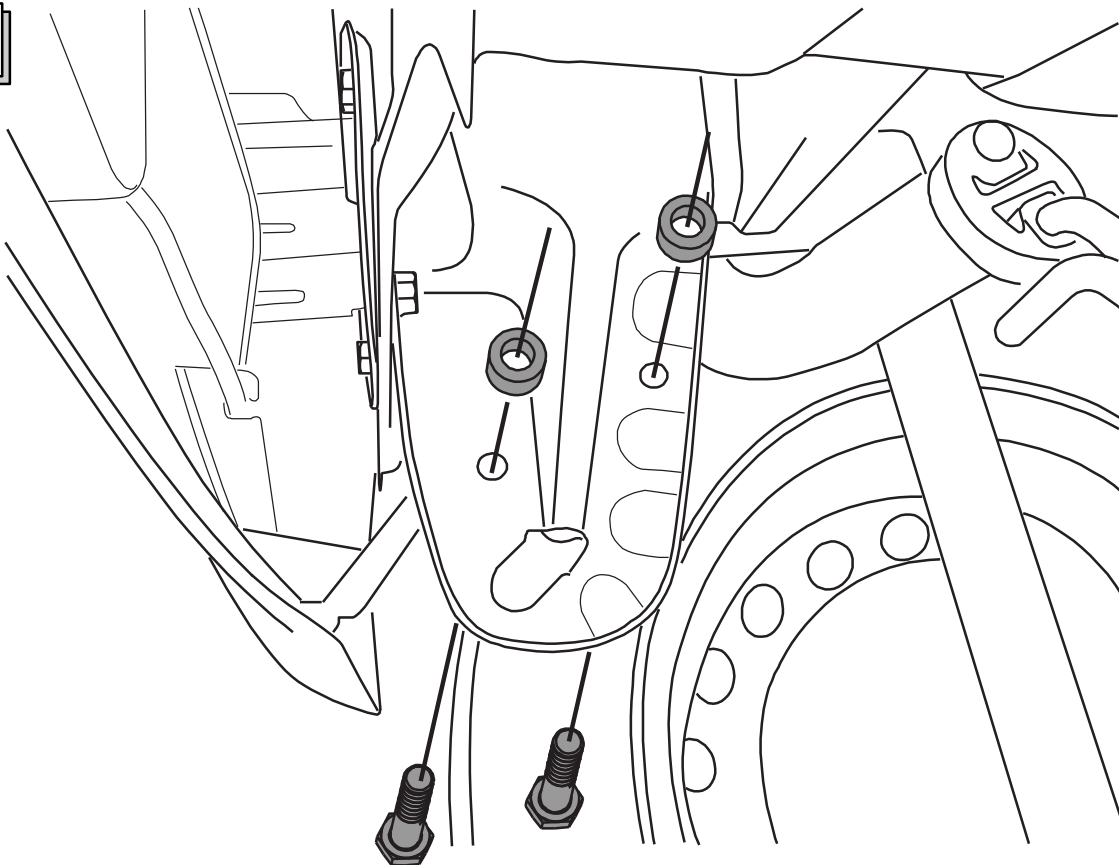


M10x50(2x)




03

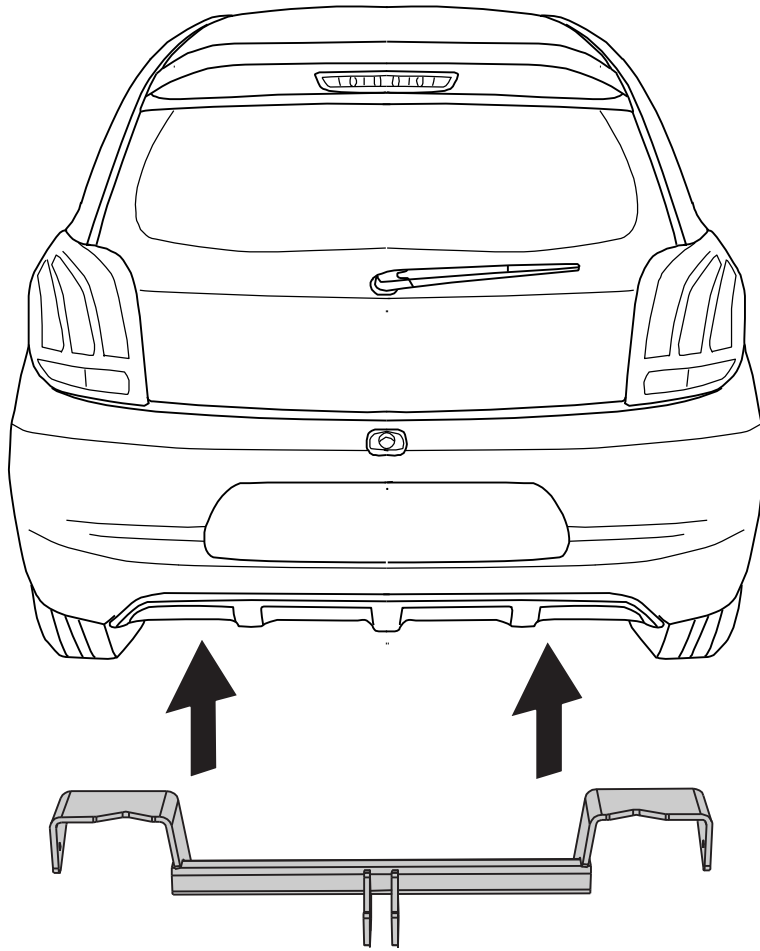

04

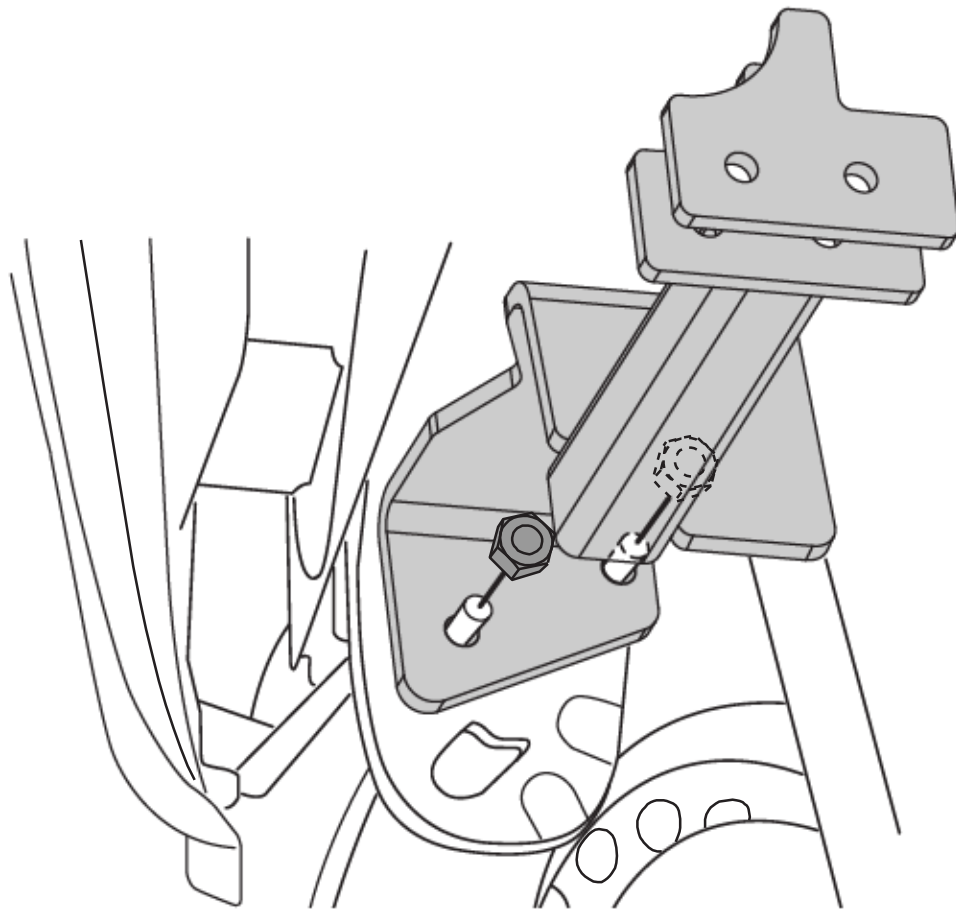


05

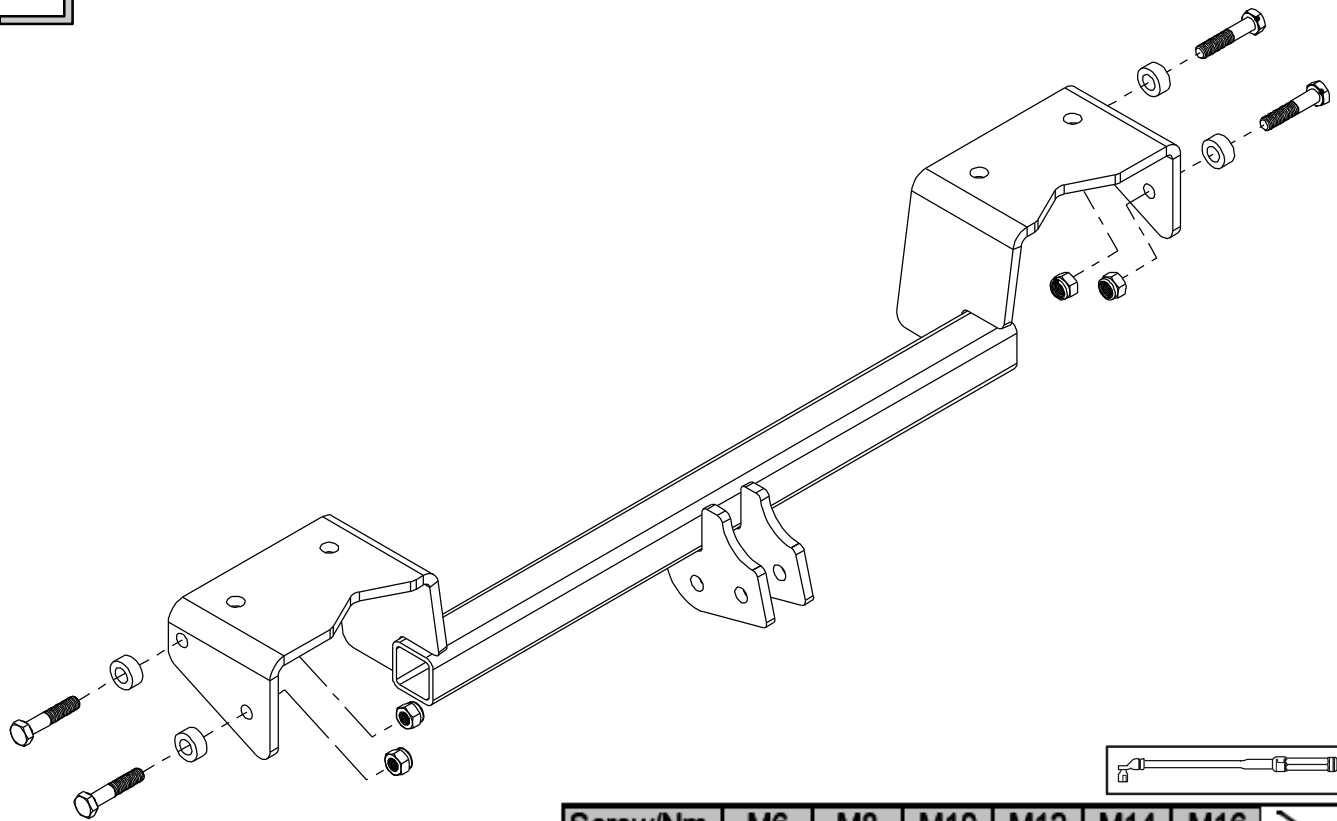

Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9,9	24	48	83	132	200



06

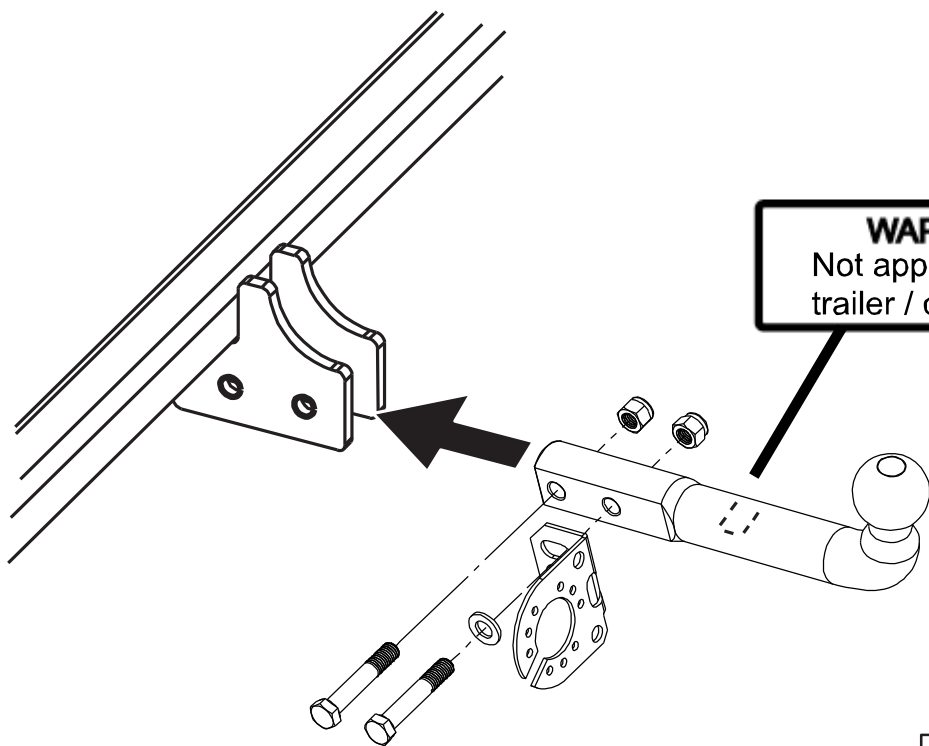

WARNING
Not approved for
trailer / caravan use

Screw/Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Class 8.8	9,9	24	48	83	132	200

