



TREKHAKEN-ATTELAGE

Hoogmolenwegel 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 60 42 12
Fax 32 (0) 56 60 01 93

TREKHAAK-ATTELAGE: Volvo C70 coupé '98 N° 1073

Samenstelling

1 trekhaak ref.1073	
1 bolstang T43L of T35L esca.	(*)
8 bouten M10-35 + moeren	(A)
5 bouten M12-35 + moeren	(B-D)
2 bouten M12-35	(D')
2 bouten M12-35 + moeren	(*)
2 bouten M12-25	(*)
11 borgrondsels 12mm	(B-D-D'-*)
8 borgrondsels 10mm	(A)
1 monteerstuk (-g)	(D-D')
1 monteerstuk (-h)	(D-D')
2 monteerstukken (-i)	(A)
2 monteerstukken (-j)	(A)

Composition



1 attelage ref.1073	
1 tige-boule T43L ou T35L esca.	(*)
8 boulons M10-35 + écrous	(A)
5 boulons M12-35 + écrous	(B-D)
2 boulons M12-35	(D')
2 boulons M12-35 + écrous	(*)
2 boulons M12-25	(*)
11 rondelles de sécurité 12mm	(B-D-D'-*)
8 rondelles de sécurité 10mm	(A)
1 pièce de montage (-g)	(D-D')
1 pièce de montage (-h)	(D-D')
2 pièces de montage (-i)	(A)
2 pièces de montage (-j)	(A)

Montagehandleiding

- 1/ Bumper achteraan demonteren, maak uitlaat los van support en demonteer de support.
- 2/ Plaats de monteerstukken (-g) en (-h) met de punten (A) tegen de voorzijde van de koetswerkplaat op de voorziene boringen erin. De punten (B) en (C) passen met voorziene boringen in de onderkant van het chassis. Plaats de monteerstukjes (-i) en (-j) tegen de achterzijde van de koetswerkplaat en breng de bouten in doch niets aanspannen. Breng via de openingen in de achterzijde van het voertuig de 3 rondsels in voor de punte (B) en plaats ook hier de bouten maar niets aanspannen.
Monteer bij punt (C) de support van de uitlaat terug.
- 3/ Breng nu de trekhaak met de punten (D) en (D') op (D) en (D') van de reeds gemonteerde stukken (-g) en (-h), bouten inbrengen en alles degelijk aanspannen
- 4/ Bumper en uitlaat terugplaatsen en monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

- 1/ Démontez le pare-chocs, détachez l'échappement du support et enlevez le support.
- 2/ Placer les pièces de montage -g et -h avec les points A contre l'avant de la plaque de la carrosserie sur les forages prévus. Les points B et C conviennent avec les forages à l'en-dessous du chassis. Placer les pièces de montage -i et l'arrière de la plaque de la carrosserie, mettre les boulons mais ne rien serrer. Mettre par les ouvertures à l'arrière du véhicule les trois rondelles pour le point B et mettre le boulon mais ne rien serrer. Monter au point C le support de l'échappement.
- 3/ Placer l'attelage avec les points D et D' sur D et D' des pièces de montage -g et -h, mettre les boulons et bien fixer.
- 4/ Remonter l'échappement et le pare-chocs, monter le (*) et bien fixer le tout.

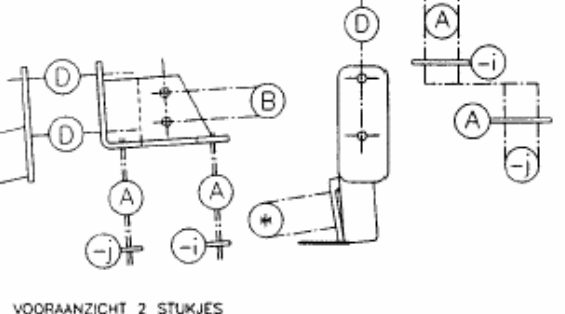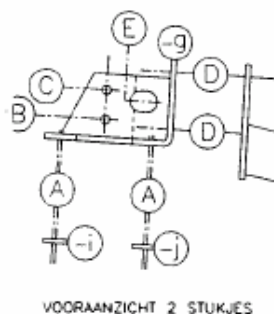

N.B. (*) Standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanspasstukken)
équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine)