

No. 29500679

JAGUAR / LAND ROVER

Codierung Steuergerät

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung

Code Control unit

Electric wiring kit for towbars

Codage dispositif de commande

Faisceau pour attelage 13 broches

Codifica dispositivo di controllo

Cablaggio elettrico per ganci di traino

Contralor de codificacion

Kits eléctricos para enganches de remolques

Bedieningsapparaat coderen



Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling

Aktywacja modułu sterującego


Zestaw modułu sterującego

Kódovanie riadiaceho modulu

Elektrosada pre ťažné zariadenie

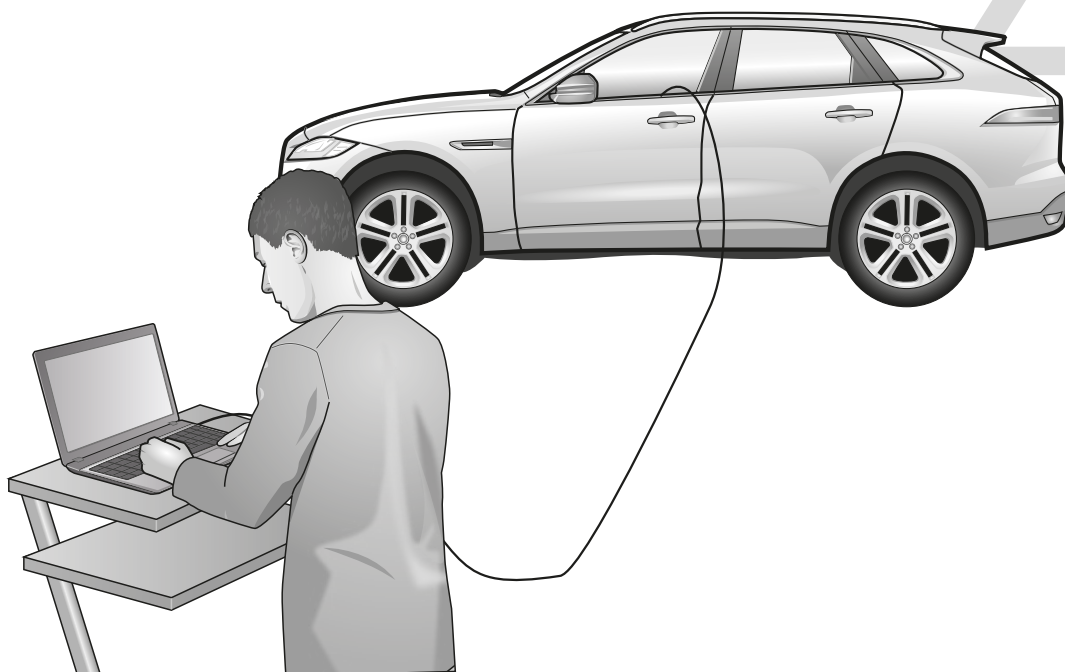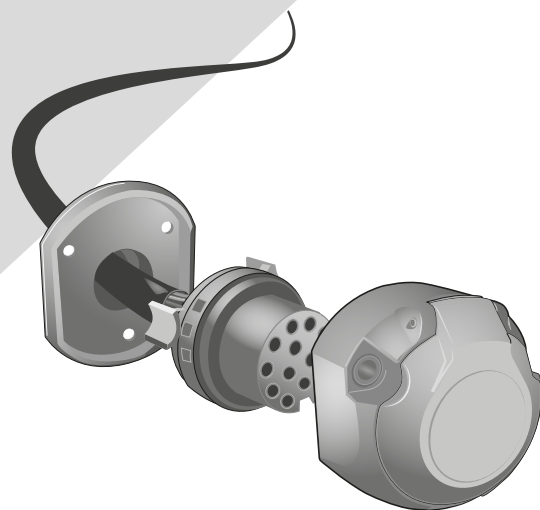

 Set up trailer operation 	After building-in the electrical kit, the mandatory trailer lighting are available with no further coding in the vehicle. PDC deactivation and the rear fog light cut off will only operate <u>AFTER</u> the vehicle has been re-coded!
--	--

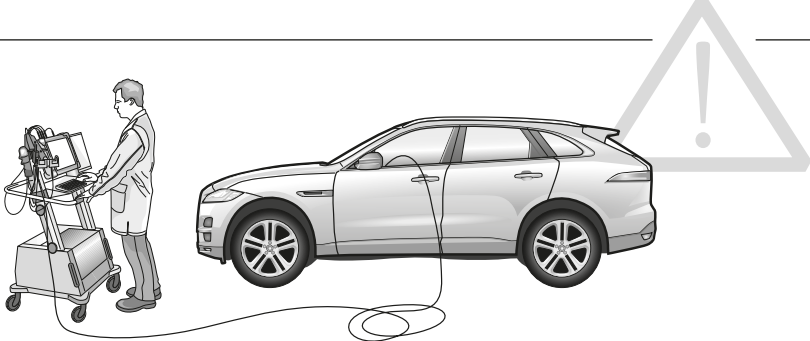Set up trailer operation 		
D	GB	F
ACHTUNG: Unbedingt aktuelle Pathfinder Software verwenden!! Die Aktivierung der Anhängerfunktionen: muß mit Hilfe des Pathfinder Service-Testers wie folgt durchgeführt werden: • Pathfinder starten • Fahrzeug auswählen • Wartungsfunktionen • Register "Ausgewählte Systeme" • Systemauswahl "Elektrisch" • "Zubehör hinzufügen/entfernen" ausführen • "Anhängerkupplung" hinzufügen • Meldung "Anhängersteuergerät nicht verbaut" → ignorieren (weiterklicken)	WARNING: You must use the latest Pathfinder Software!! Activating the trailer functions: must be carried out using the Pathfinder Service Tester as follows: • Start Pathfinder • Select vehicle • Service functions • Register "Selected systems" • System selection "Electric" • Run "Add/remove user" • add "trailer hitch" • Message "trailer module not installed" → ignore (click further)	ATTENTION: Utiliser impérativement le tout dernier logiciel Pathfinder!! Activation des fonctions de remorque: à l'aide du testeur de service Pathfinder de la manière ci-dessous indiquée: • Démarrer Pathfinder • Sélectionner le véhicule • Fonctions de maintenance • Registre "Systèmes sélectionnés" • Choix de système "Électrique" • Exécuter "Ajouter/Enlever consommateur" • ajoutez "l'attelage" • Message "module de remorquage non installée" → ignorer (cliquer avant)
I	E	NL
ATTENZIONE: Si deve utilizzare tassativamente il software Pathfinder più aggiornato!! L'attivazione delle funzioni rimorchio: deve essere effettuata mediante il tester di servizio SDD JAGUAR come segue: • Avviare Pathfinder • Selezionare il veicolo • Funzioni di manutenzione • Cartella "Sistemi selezionati" • Selezione del sistema "Elettrico" • Eseguire "Aggiungi/rimuovi utenza" • Aggiungi "gancio di traino" • Messaggio "modulo rimorchio non installata" → ignorare (cliccare avanti)	ATENCIÓN: ¡Es imprescindible utilizar un software Pathfinder actual!! La activación de las funciones de remolque: debe llevarse a cabo con ayuda del comprobador de servicio Pathfinder de la siguiente manera: • Iniciar Pathfinder • Seleccionar vehículo • Funciones de mantenimiento • Registro "Sistemas seleccionados" • Selección de sistema "Eléctrico" • Ejecutar "Añadir/eliminar consumidor" • Añadir "enganche de remolque" • Mensaje "módulo para el remolque no instalada" → ignorar (hacer clic en adelante)	ATTENTIE: Absoluut actuele Pathfinder software gebruiken!! De activering van de aanhangerfuncties: moet met behulp van de servicetester Pathfinder als volgt worden uitgevoerd: • Pathfinder starten • Voertuig selecteren • Onderhoudsfuncties • Register "Geselecteerde systemen" • Systeemkeuze "Elektrisch" • "Verbruiker toevoegen/verwijderen" uitvoeren • Voeg "trailer koppeling" toe • "Aanhangermodule" uitvoeren • Bericht "aanhanger besturingseenheid niet geïnstalleerd" → negeren (klik voor)