

FITTING INSTRUCTIONS



FITTING INSTRUCTIONS


FITTING KIT CONTENTS FK884
(1:1)

1.




FW020 (M8) x 4


ACCESSSTEP	✗
IMPACT STEP	✓

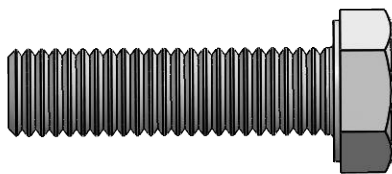


FB006 (M8 x 30) x 4

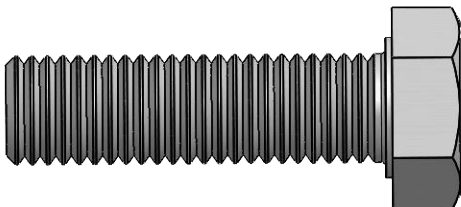

FS088 (M10 x 35) x 6

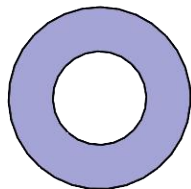

FW021 (M8) x 8

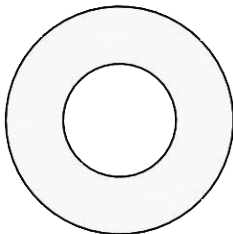

FW003 (M10) x 12





FN006 (M8) x 4




FN008 (M10) x 6

FITTING TIME: 20 Minutes

2.

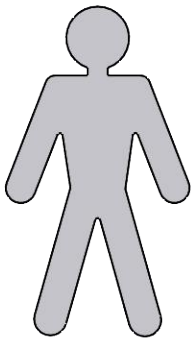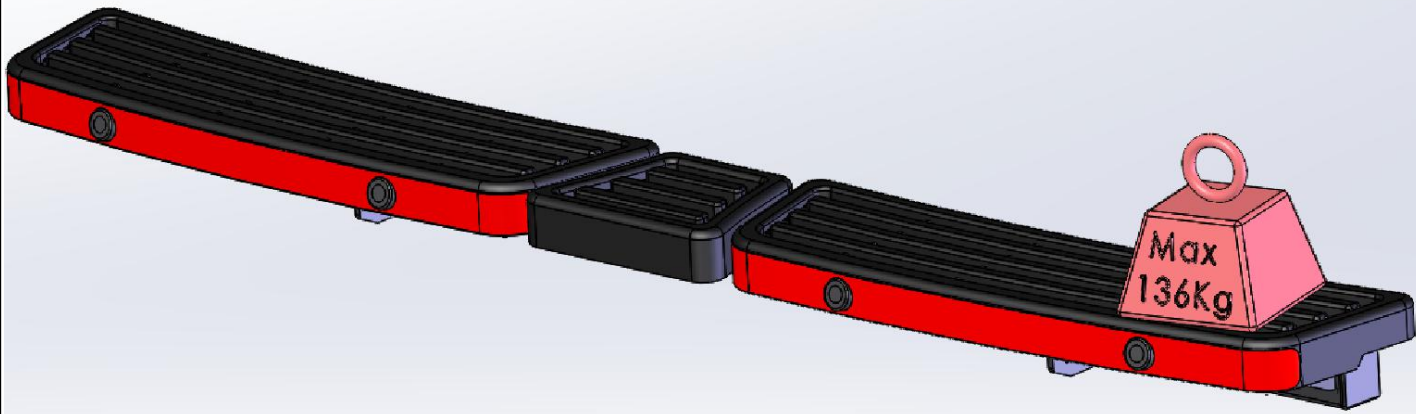

x 1

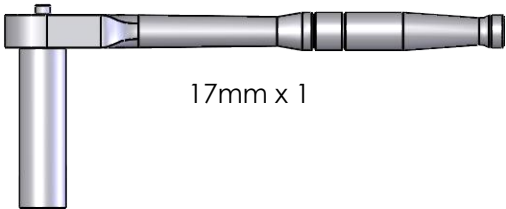


17mm x 1



13mm x 1



13mm x 1



17mm x 1


FITTING INSTRUCTIONS

OEM STEP REMOVAL


1.




2.

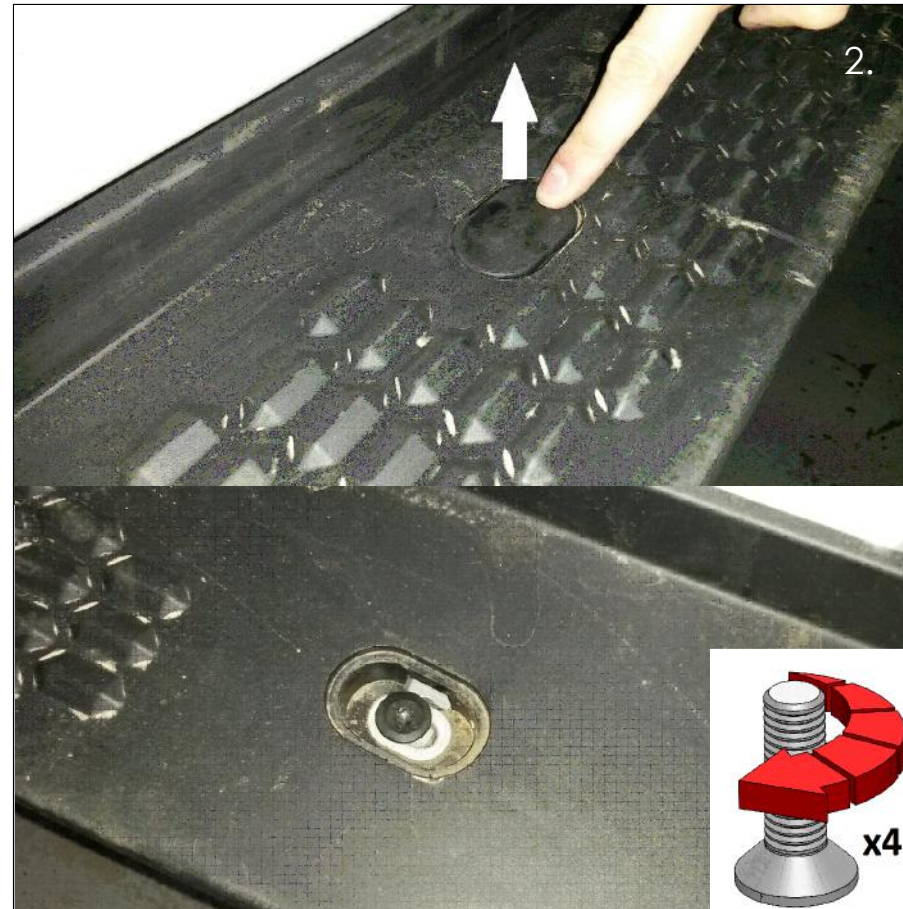


3.

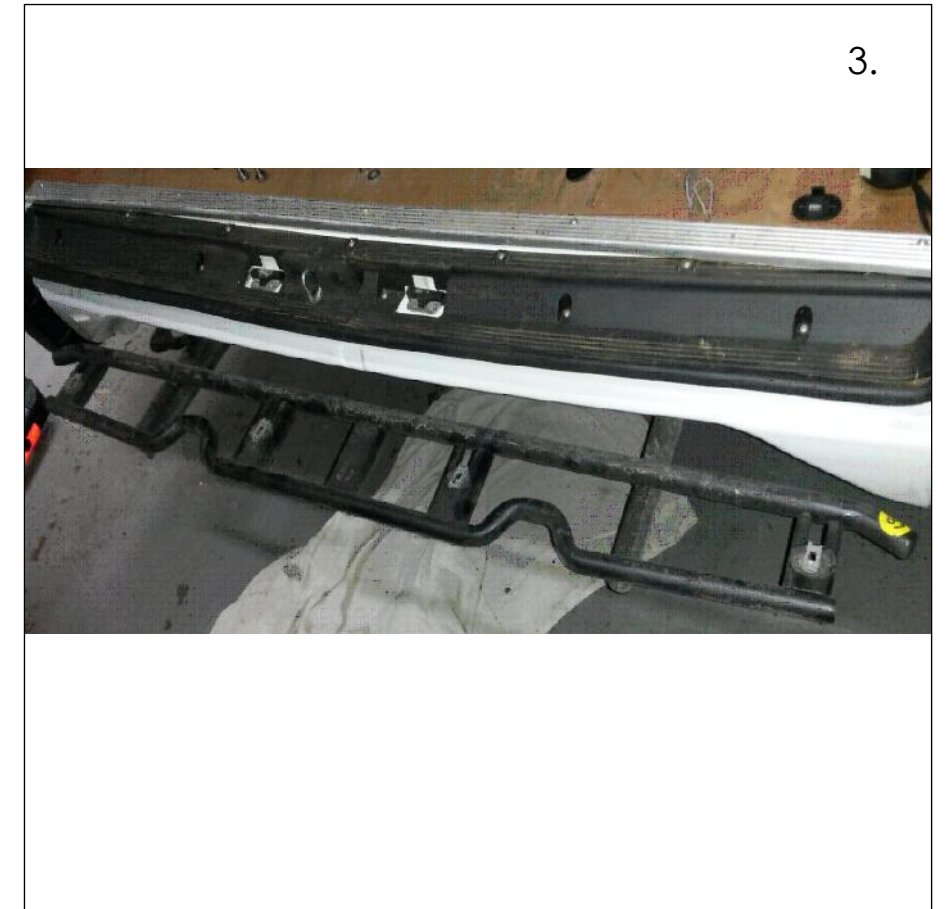


4.

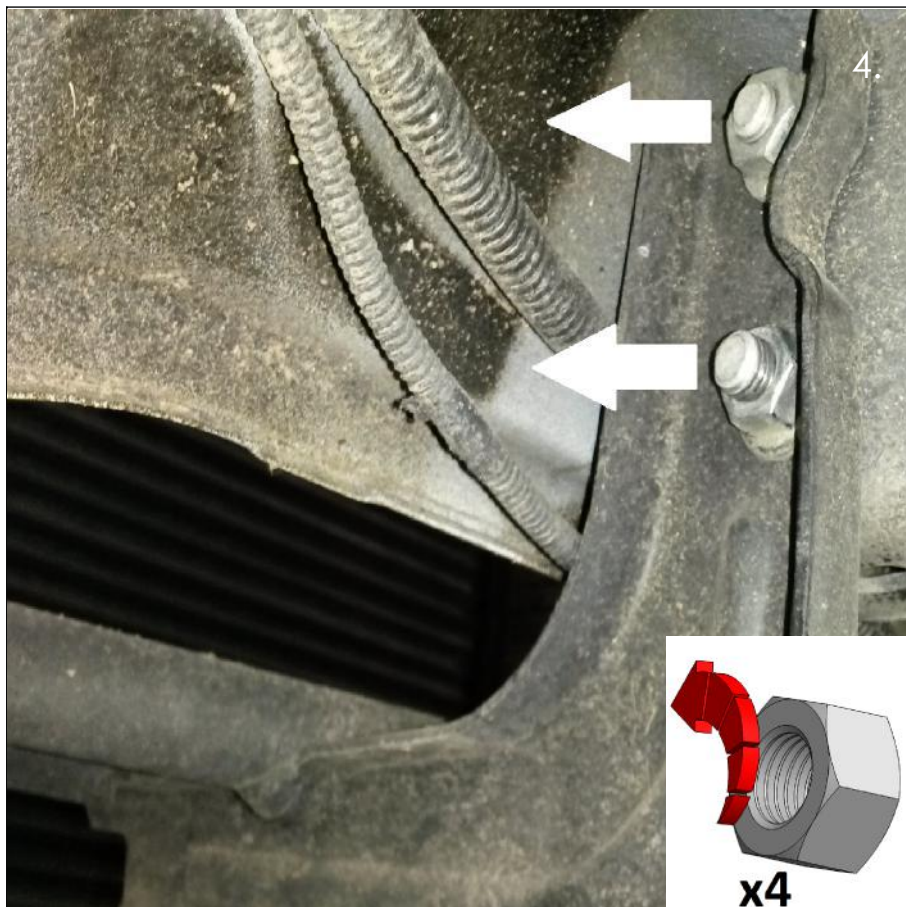




5.

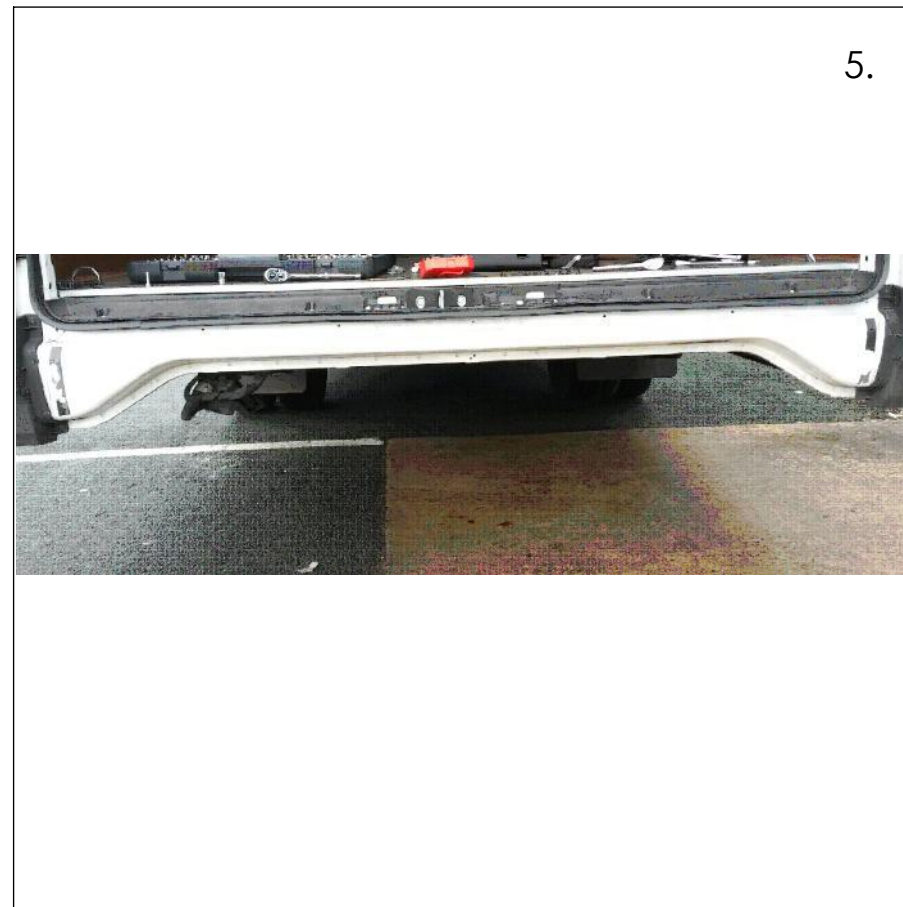



6.

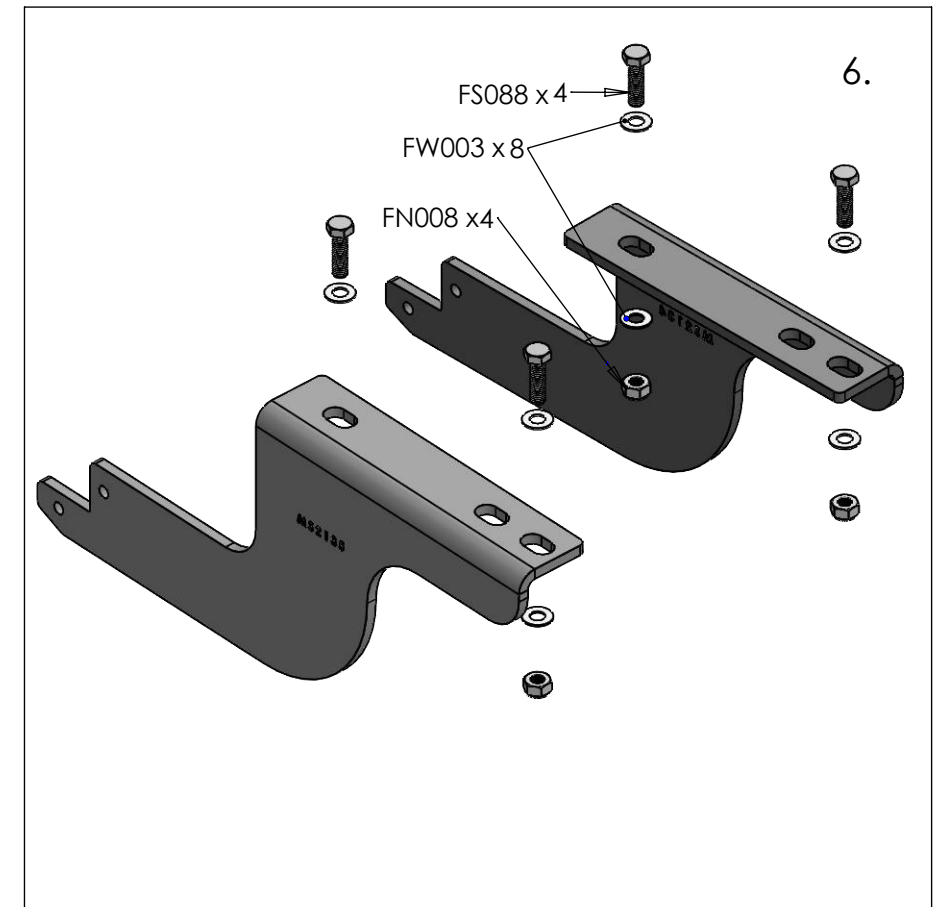

FITTING INSTRUCTIONS

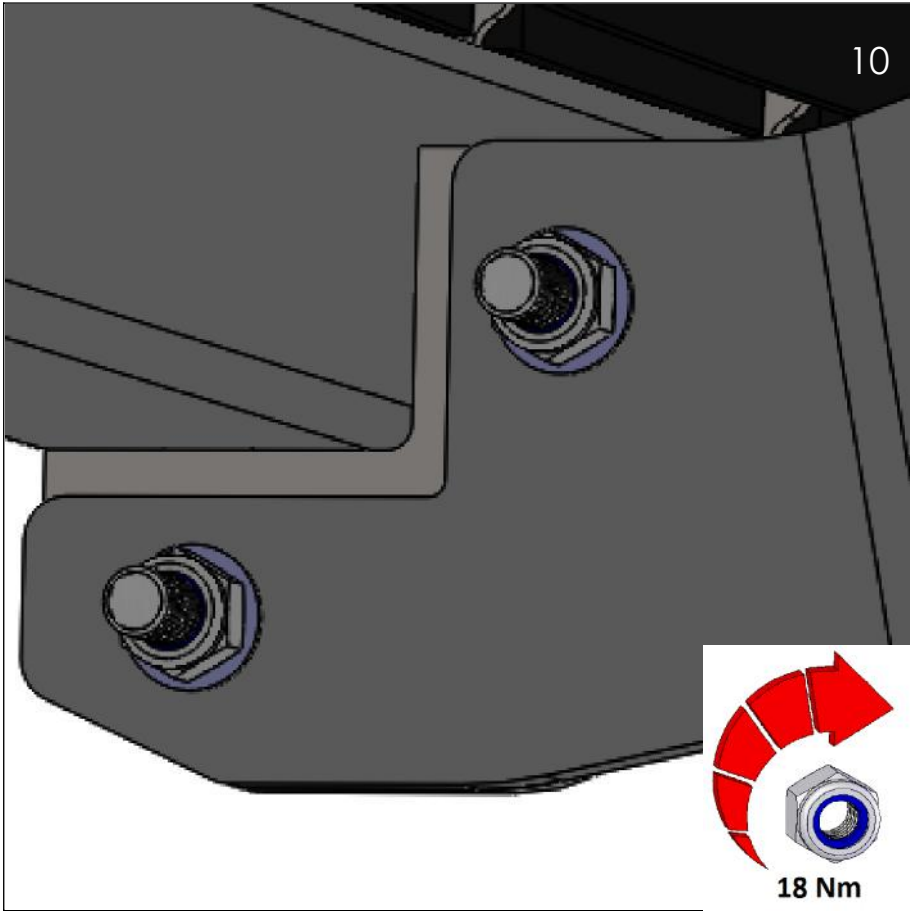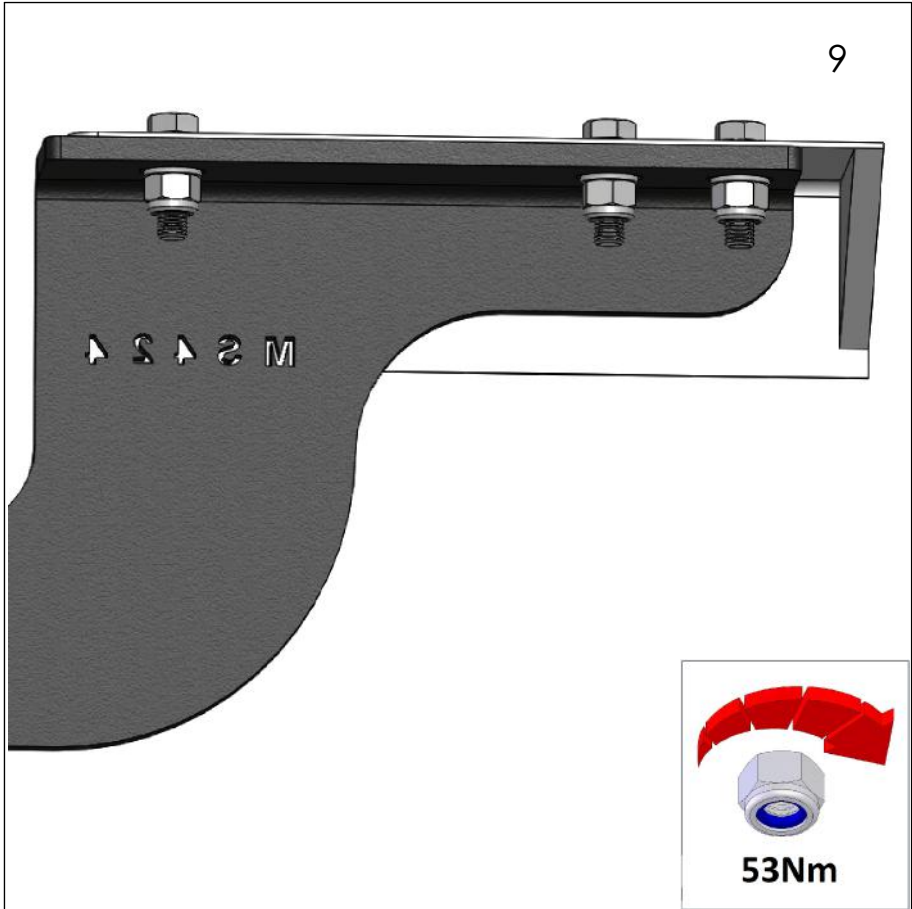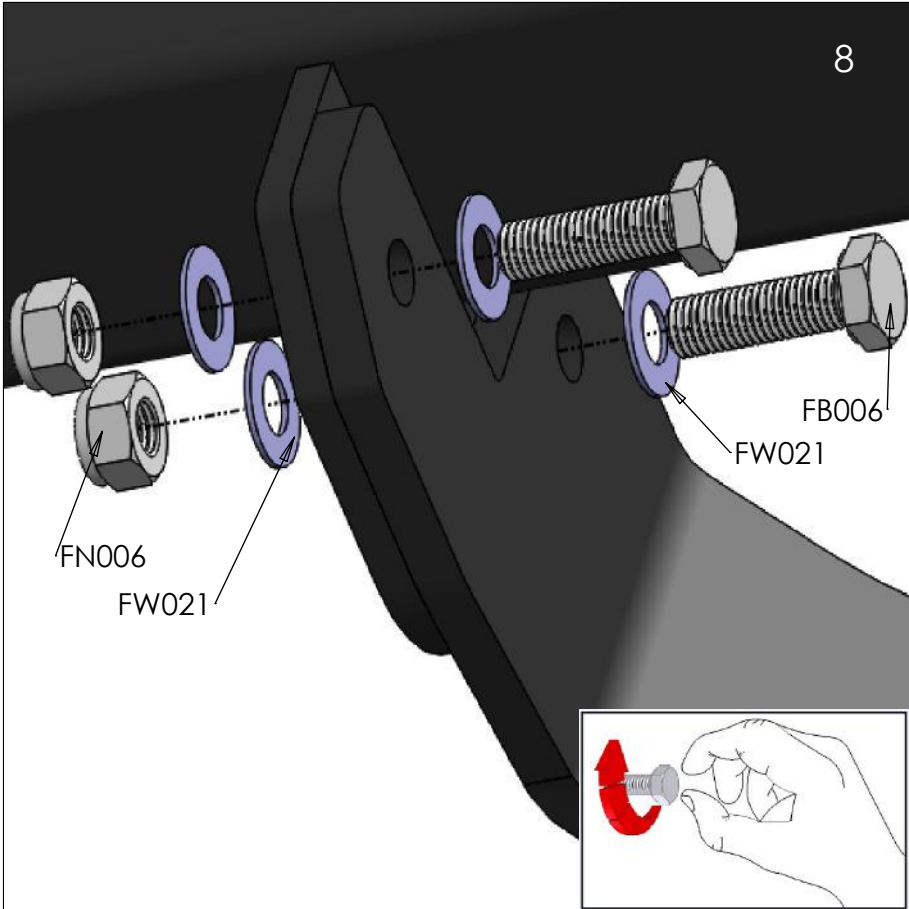

IMPACT STEP FITTING INSTRUCTIONS

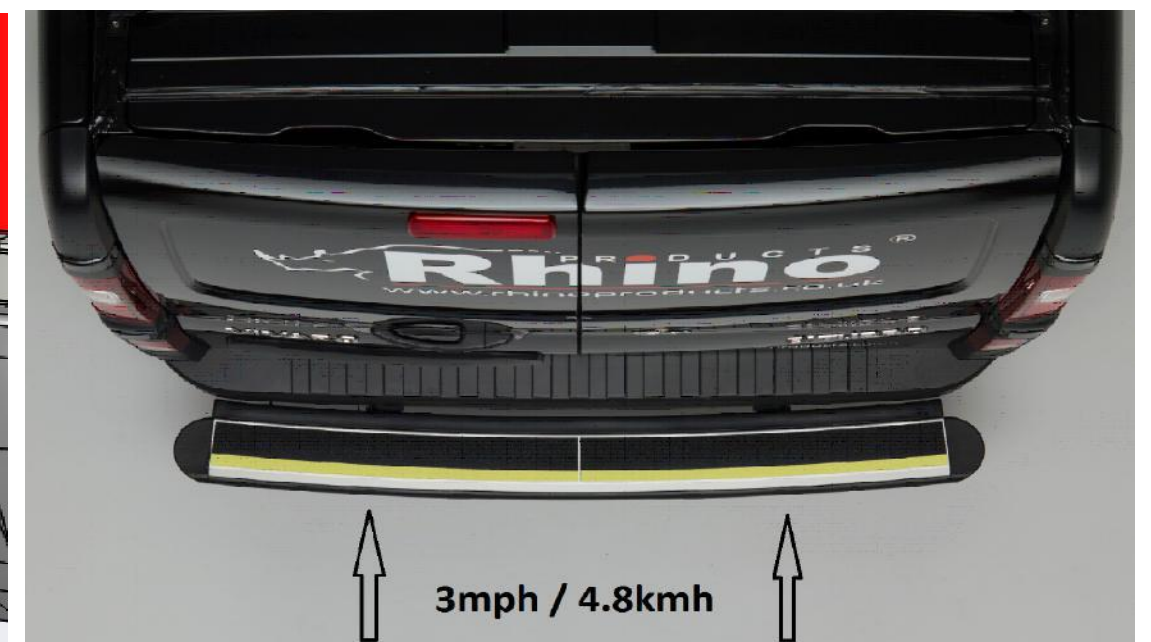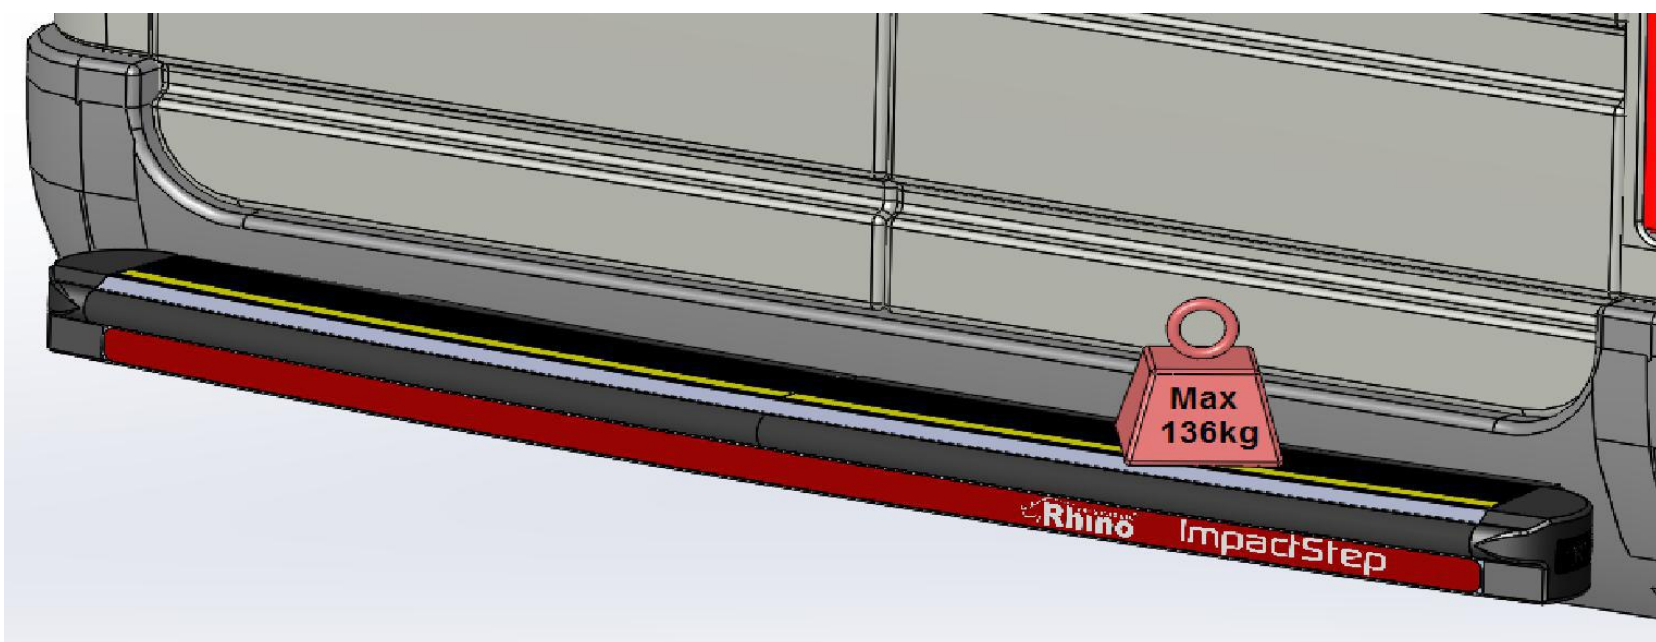

IMPACT STEP FITTING INSTRUCTIONS


FITTING KIT CONTENTS FK884
(1:1)

1




FW020 (M8) x 4


ACCESSSTEP	✗
IMPACT STEP	✓

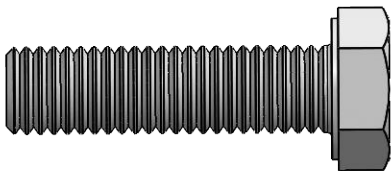

FB006 (M8 x 30) x 4

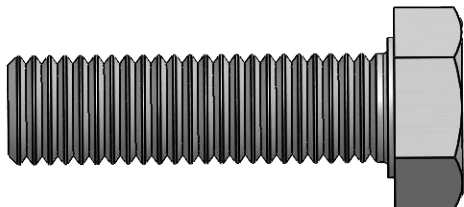


FS088 (M10 x 35) x 6

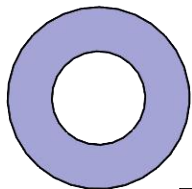

FW021 (M8) x

ACCESSSTEP	8
IMPACT STEP	4

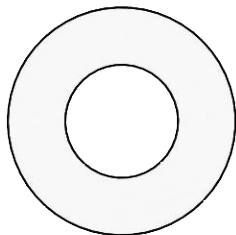


FW003 (M10) x 12



FN006 (M8) x 4


ACCESSSTEP	✓
IMPACT STEP	✗

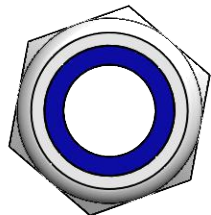


FN008 (M10) x 6

FITTING TIME: 25 Minutes


2

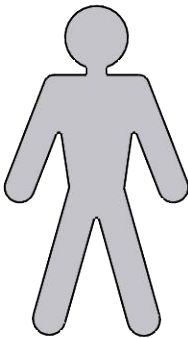

x 1

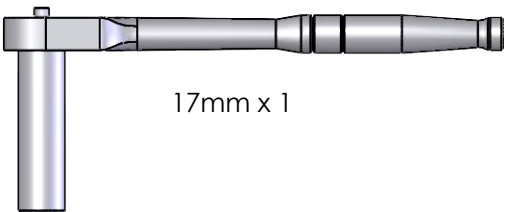


17mm x 1



13mm x 1







17mm x 1





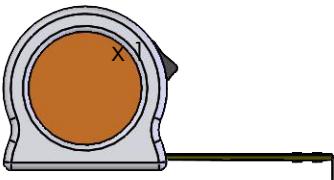


x 1



IMPACT STEP FITTING INSTRUCTIONS

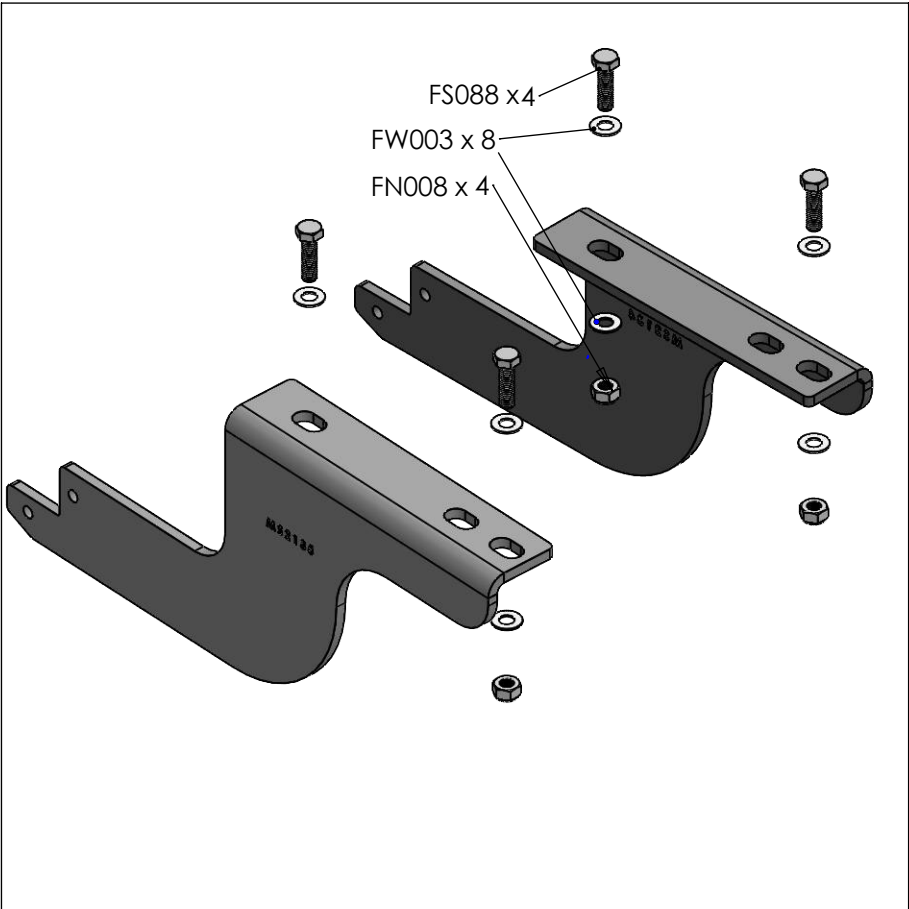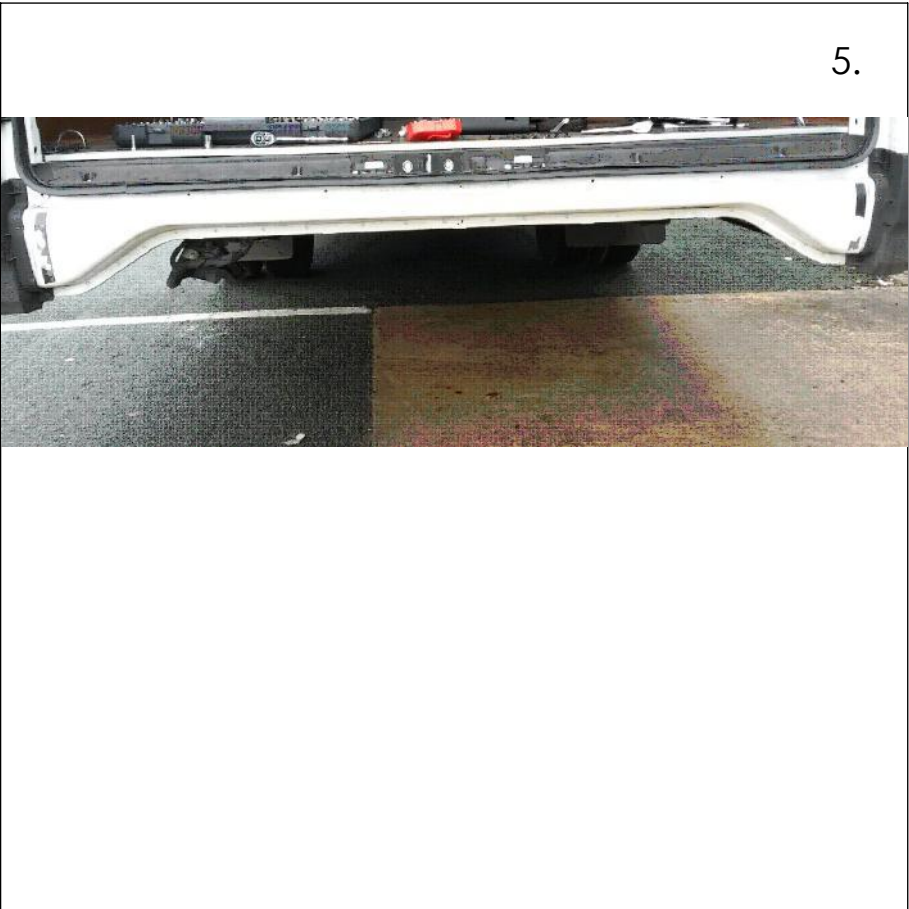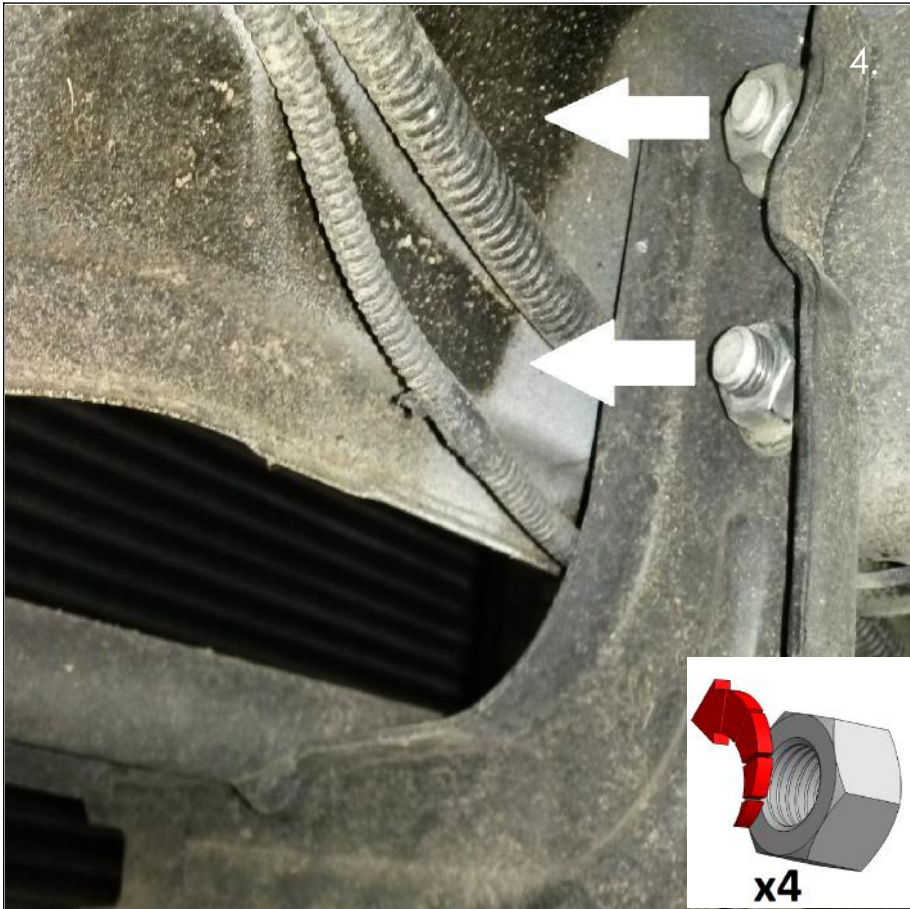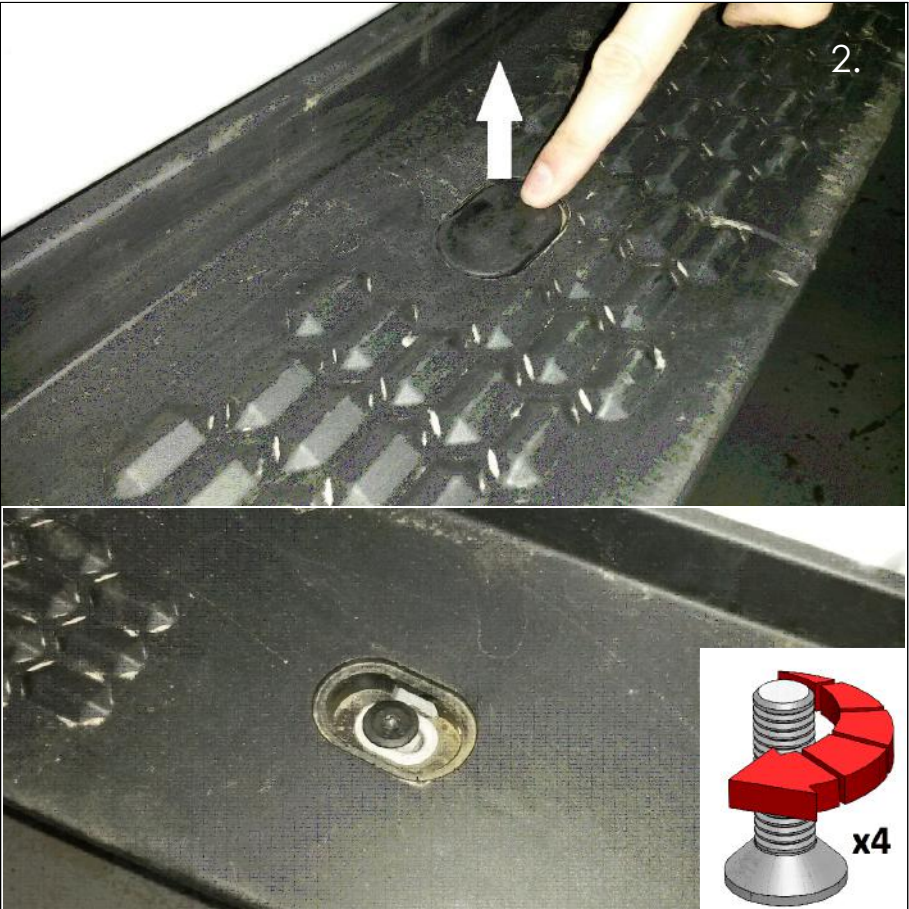

IMPACT STEP FITTING INSTRUCTIONS

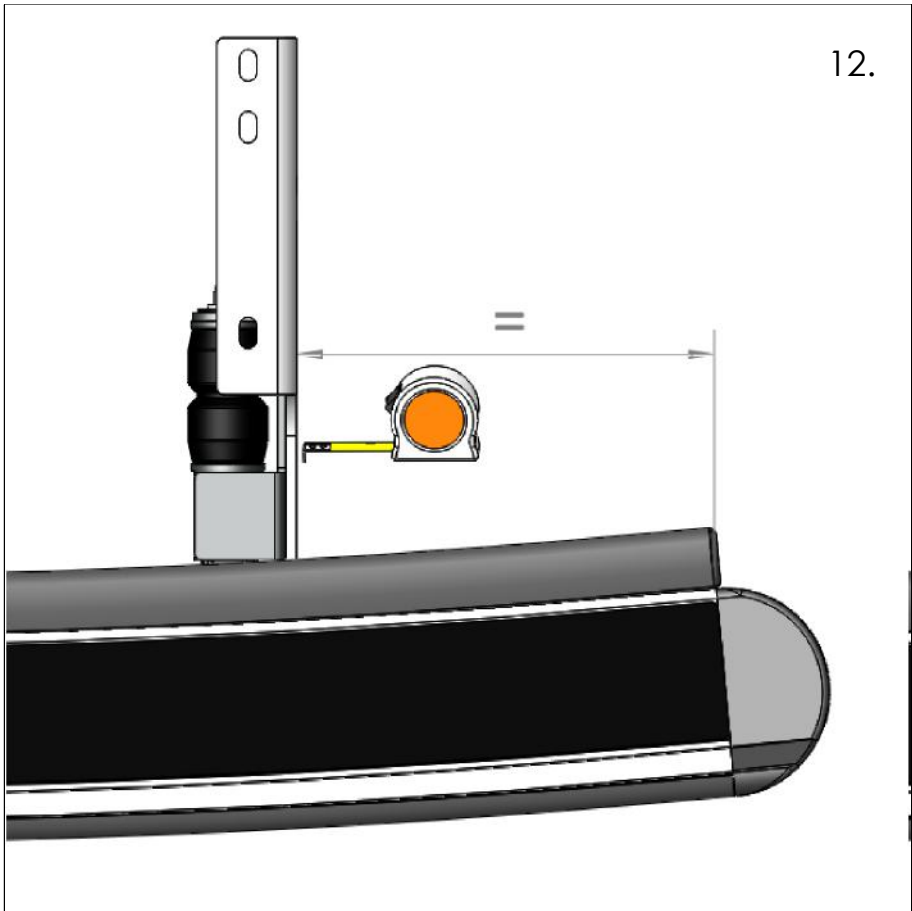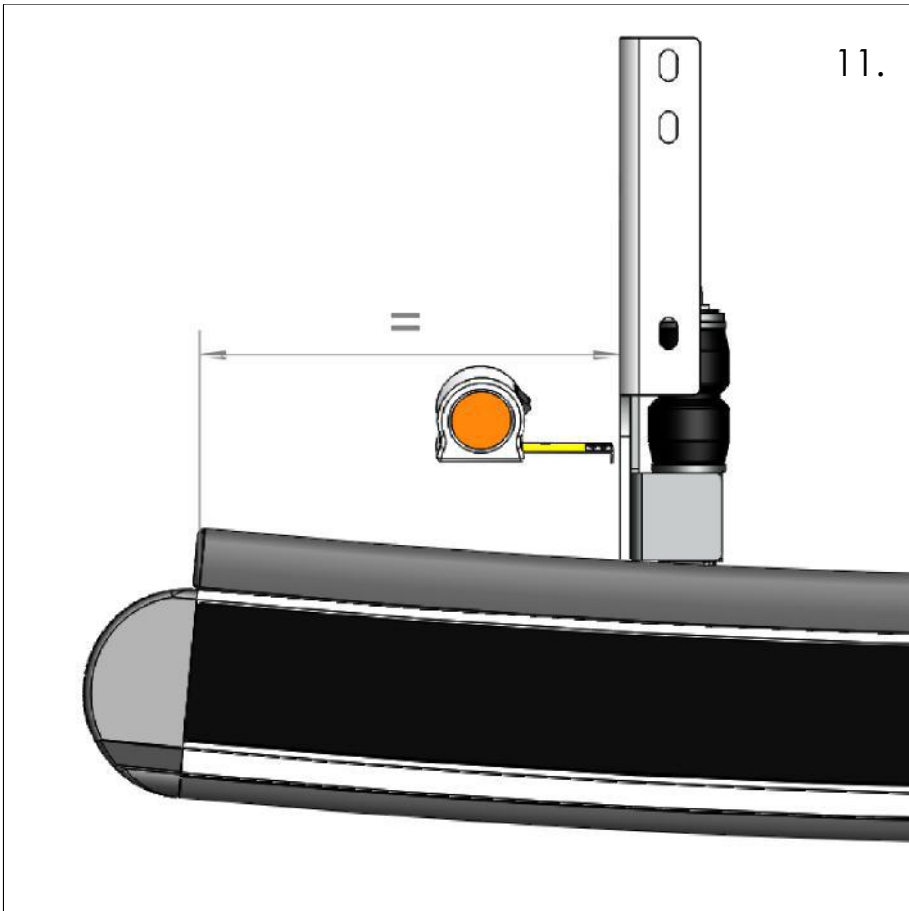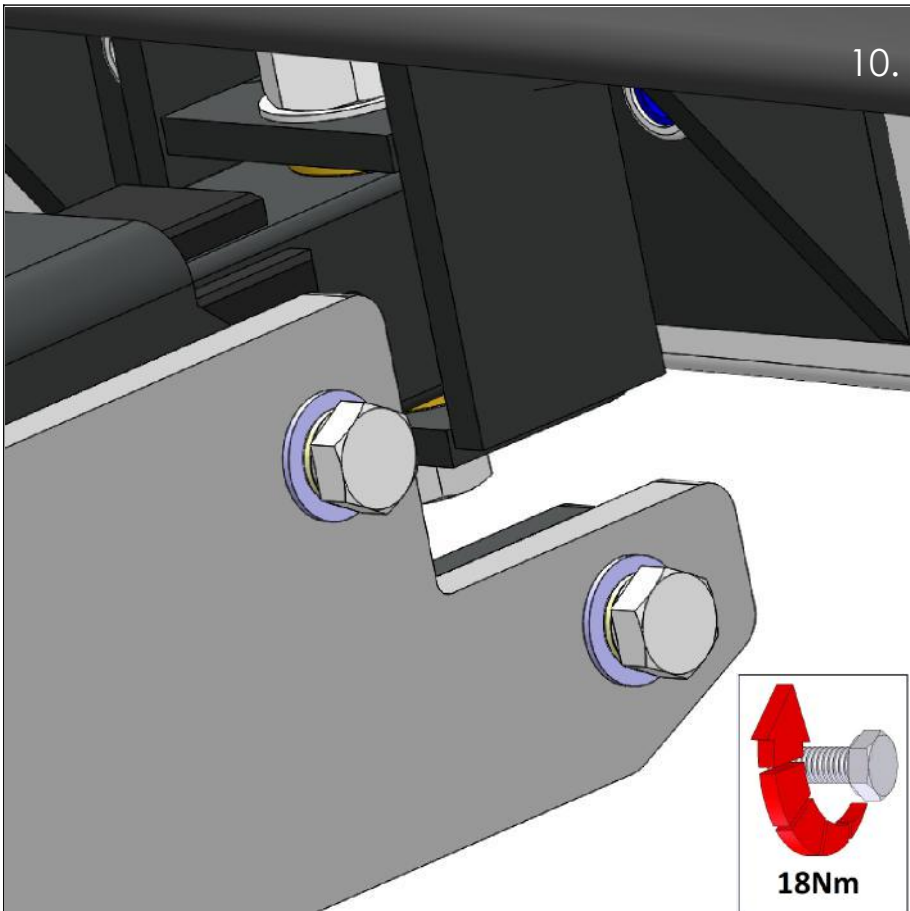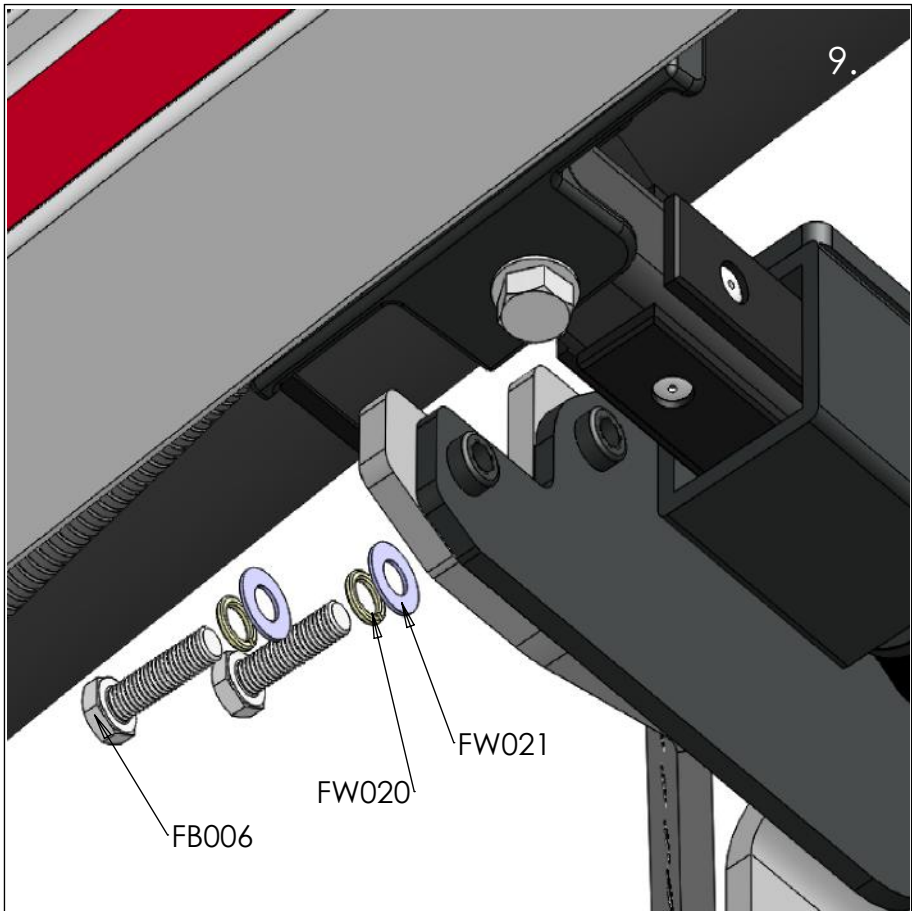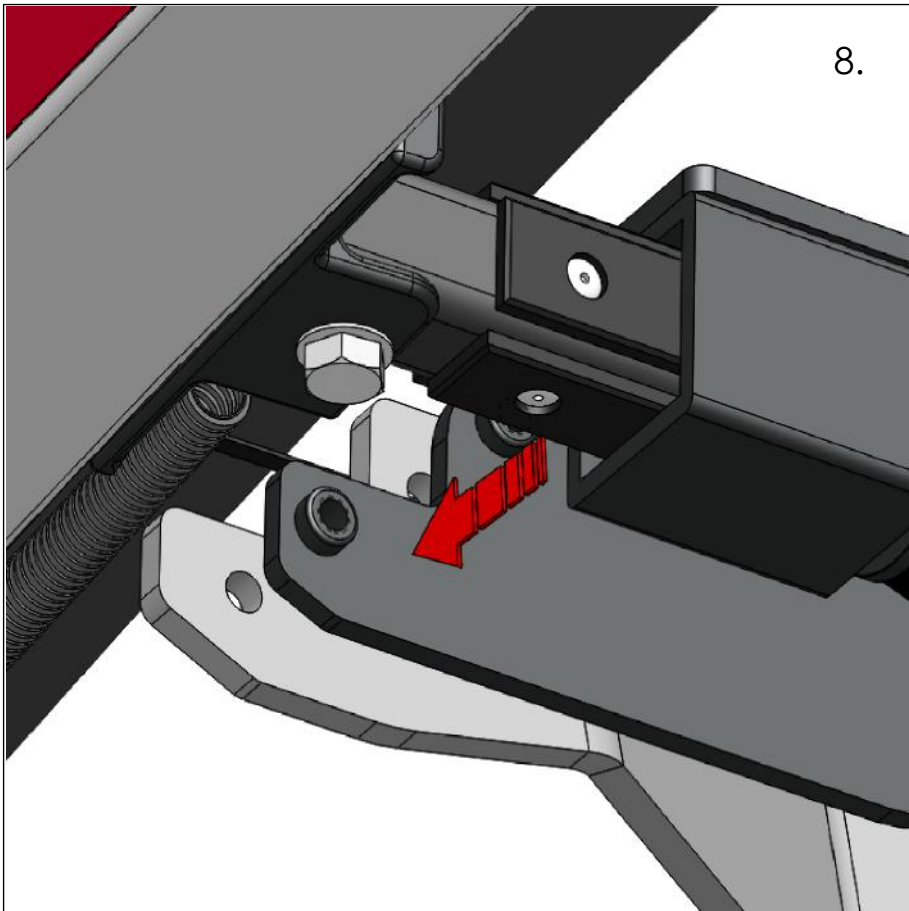

IMPACT STEP FITTING INSTRUCTIONS

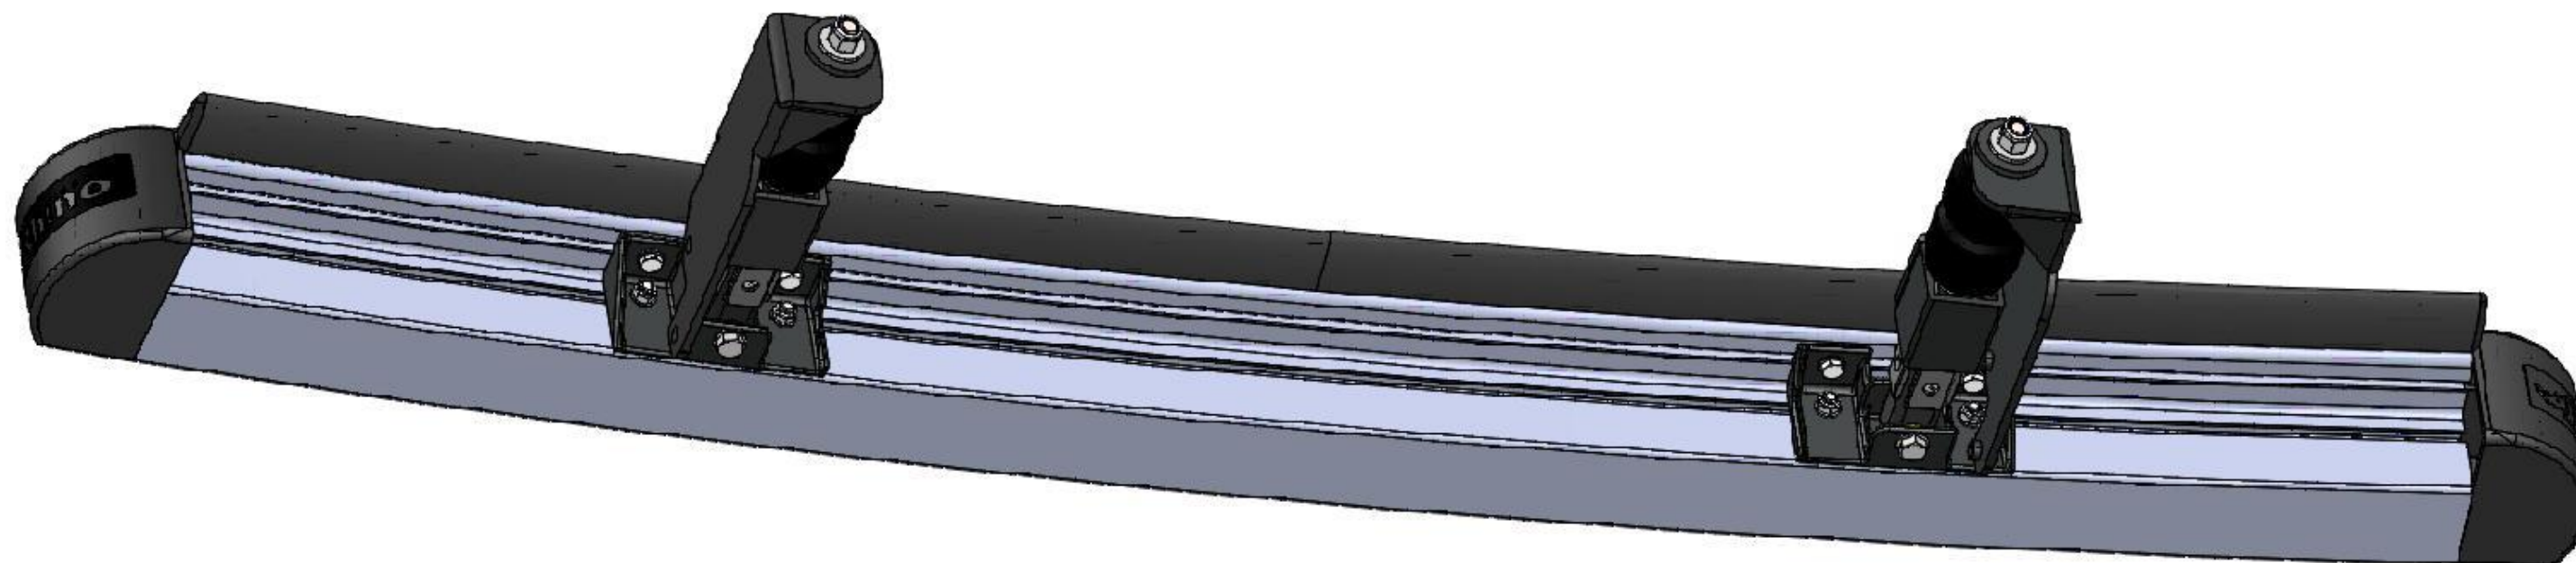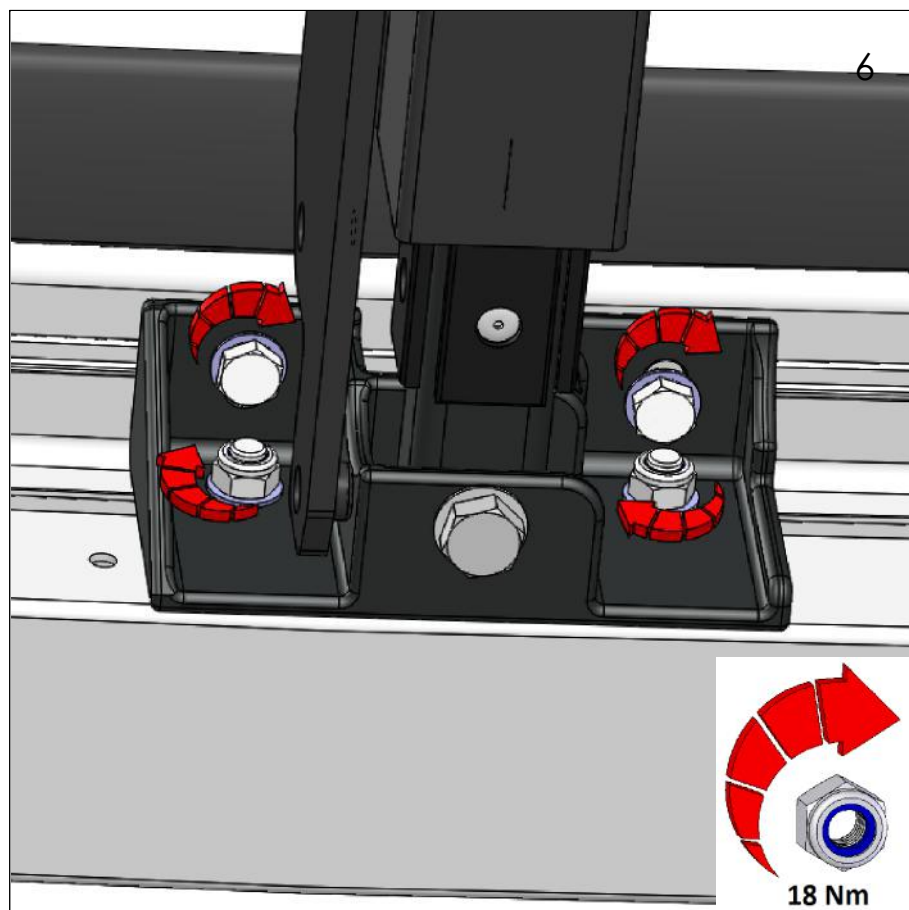



Rhino PRODUCTS **AccessStep™** **connect⁺**



GB: **Important!** The assembly instructions **MUST** be followed to ensure correct operation. Failure to do so can result in invalidated warranty and could affect operation.

FR: **Important!** Vous **DEVEZ IMPÉRATIVEMENT** suivre ces instructions d'assemblage pour assurer un fonctionnement correct du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie et entraver le bon fonctionnement.

ES: **¡Importante!** Estas instrucciones de montaje **DEBEN** ser seguidas para asegurar el correcto funcionamiento. De no hacerlo, puede resultar inválida la garantía y puede afectar el funcionamiento.

DE: **Wichtiger Hinweis!** Um die fehlerfreie Funktion sicherzustellen, **MUSS** diese Montageanleitung befolgt werden. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und die Funktion beeinträchtigt werden.

NL: **Belangrijk!** **VOLG** deze inbouw instructies nauwgezet, zodat het systeem correct functioneert. Onjuiste installatie kan resulteren in een beperking van de werking en tevens de garantie.

IT: **Importante!** **È NECESSARIO** seguire le presenti istruzioni per il montaggio per garantire un corretto funzionamento. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata e il funzionamento potrebbe risentirne.

PL: **UWAGA!** Aby system działał poprawnie, należy postępować dokładnie według instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie tego procesu, może wpłynąć na działanie czujników lub też doprowadzić do utraty gwarancji.

SE: **Viktigt!** Monteringsinstruktionerna måste följas noggrant för att säkerställa funktionen. Om så ej görs upphör dels garantin att gälla samt även att själva funktionen kan påverkas.



GB: **ALWAYS** support the sensor adapter from the outside while fitting the vehicle sensors.

FR: Toujours veiller à un bon support des adaptateurs du capteur lors du montage des capteurs du véhicule.

ES: Sujete siempre el adaptador de sensor mientras instale sensores de vehículos.


DE: Es ist darauf zu achten, dass der Sensoradapter beim Anbringen der Fahrzeugsensoren immer gestützt wird.

NL: Ondersteun de sensorhouders tijdens de installatie van de voertuigsensoren.

IT: Sostenere sempre l'adattatore del sensore durante l'installazione dei sensori del veicolo.

PL: Zawsze podtrzymuj adaptery podczas montażu czujników.

SW: Ge sensoradaptern stöd när fordonets sensorer monteras.

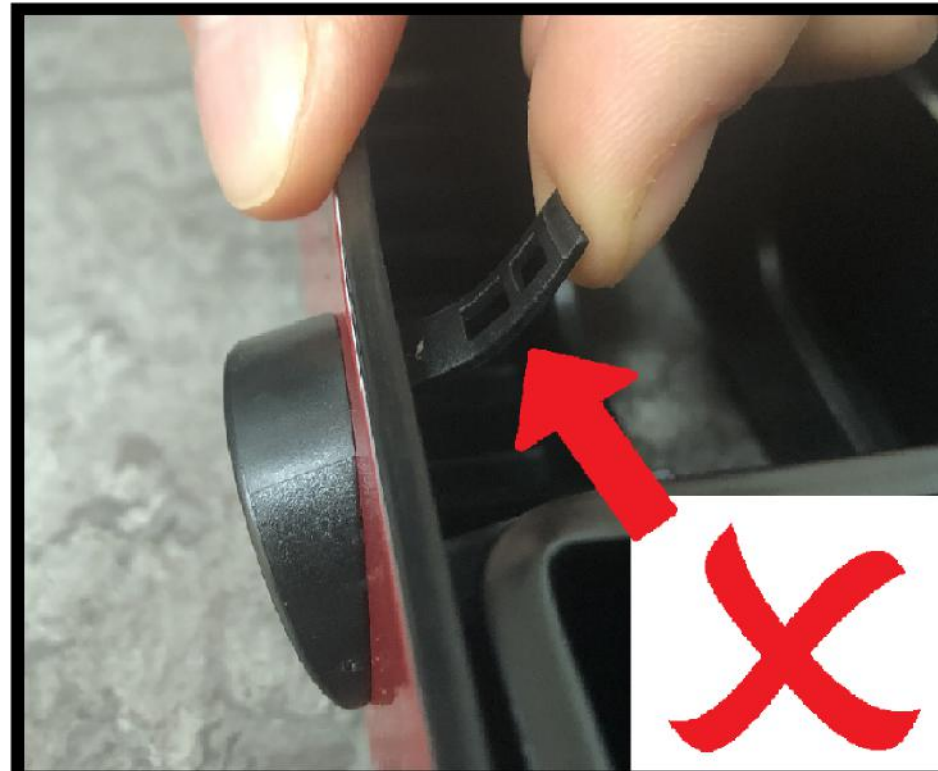

GB: **DO NOT** over bend the adapter arms when inserting the vehicle sensors.

FR: Ne pas courber les bras de l'adaptateur lors de l'insertion des capteurs.

ES: No doble demasiado los brazos de los adaptadores cuando inserte sensores.


DE: Die Adapterarme beim Einsetzen der Sensoren nicht überbiegen.

NL: Buig de sensorhouder-armen niet te ver naar buiten

IT: Non piegare eccessivamente i bracci dell'adattatore durante l'inserimento dei sensori.

PL: Podczas wkładania czujników parkowania do adapterów, należy pamiętać, aby nadmiernie nie zginać ramion adaptera.

SW: öj ej adapterns armar för mycket när sensorn monteras.

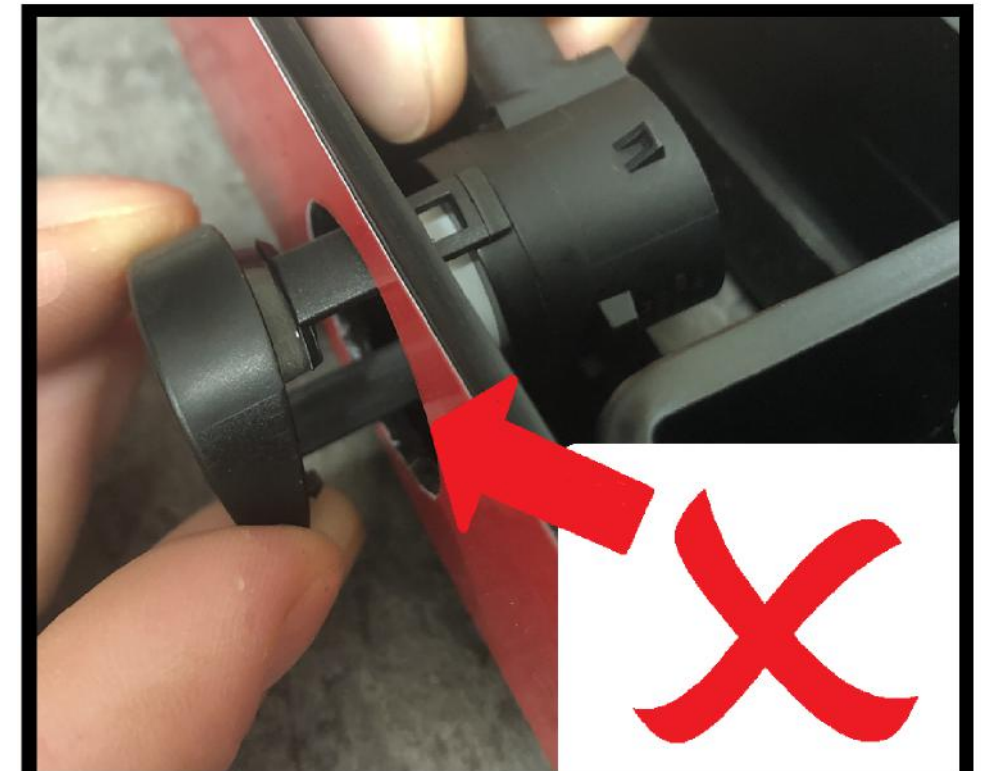

GB: **DO NOT** de-mount the adapters from the step when fitting the sensors

FR: Veillez à ne pas démonter les adaptateurs du marchepied lors du montage des capteurs.

ES: Tenga cuidado en no desmontar adaptadores del escalón cuando instale sensores.


DE: Darauf achten, dass beim Anbringen der Sensoren keine Adapter von der Trittstufe abmontiert werden.






NL: Zorg ervoor dat de sensorhouders niet uit de opstap worden gedrukt, tijdens de installatie van de sensors.

IT: Fare attenzione a non smontare gli adattatori dal gradino durante l'installazione dei sensori.

PL: Nie należy wyjmować adapterów ze stopnia, podczas montażu czujników.

SW: Iakttag försiktighet när sensorerna monteras så att inte adapterna skjuts ur steget.

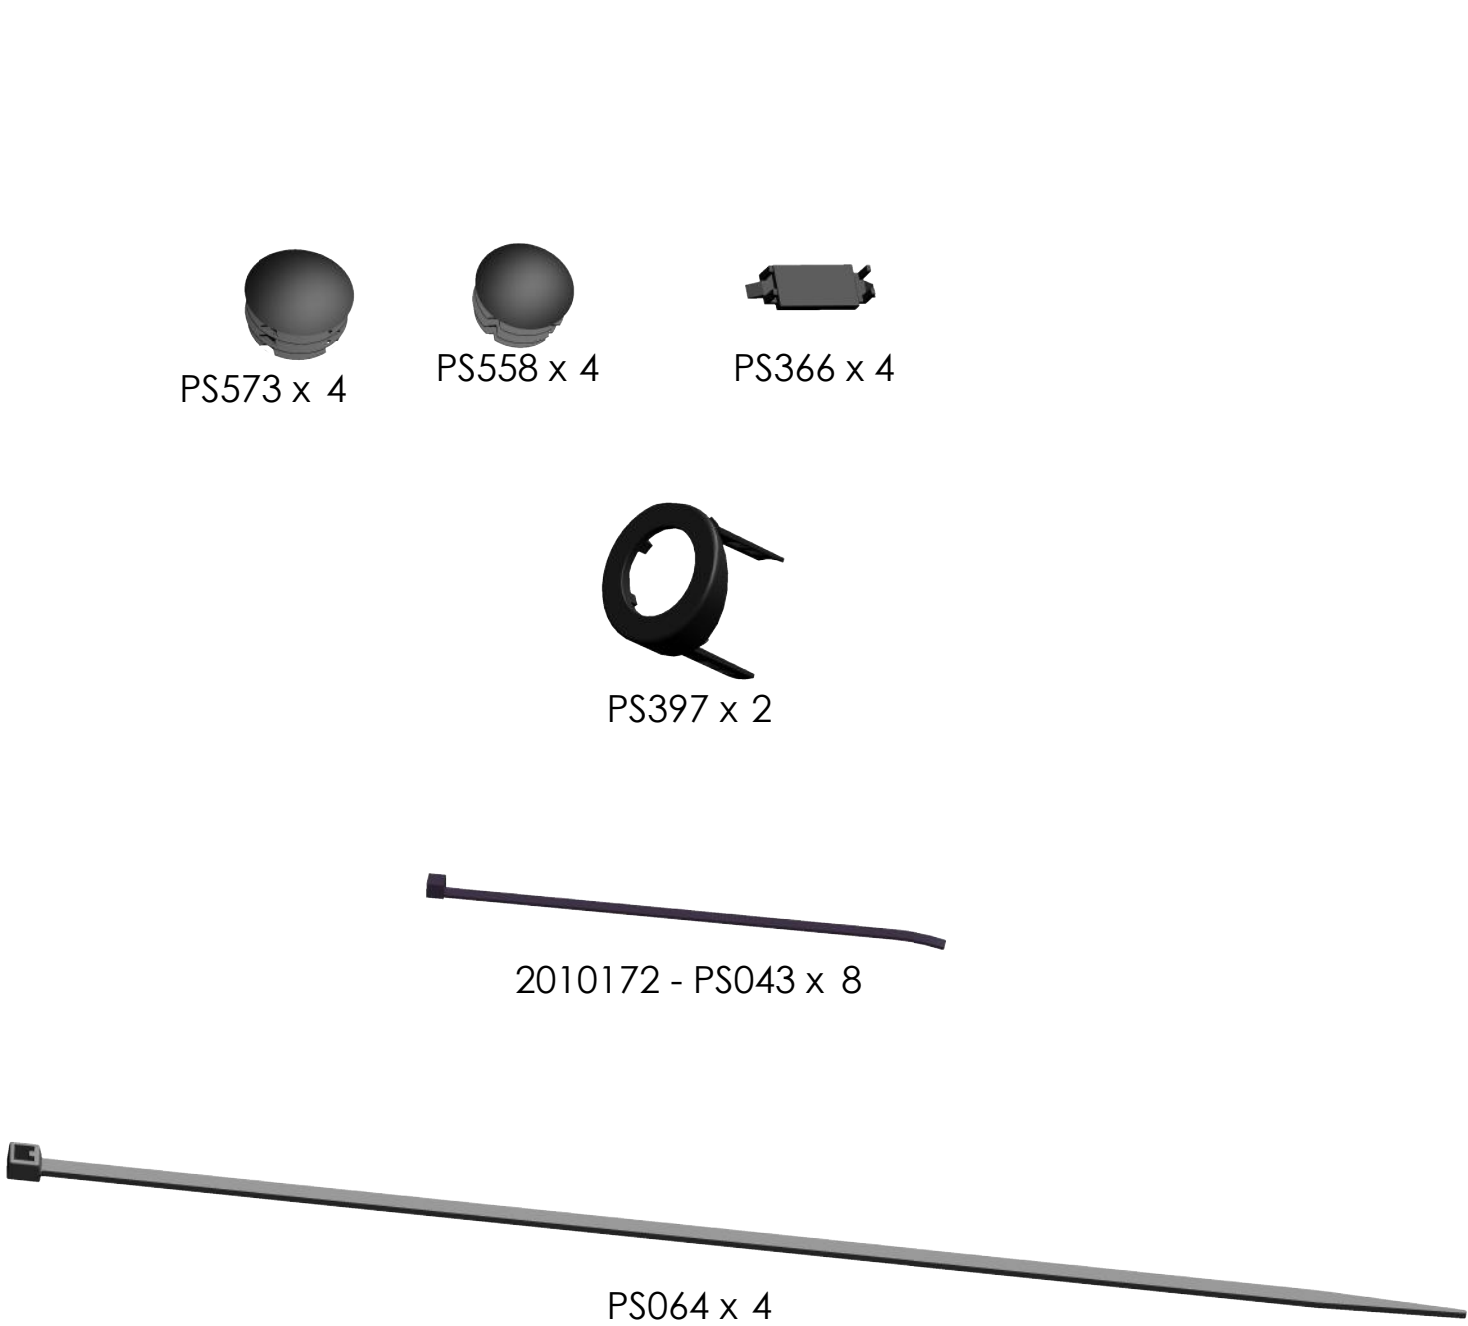

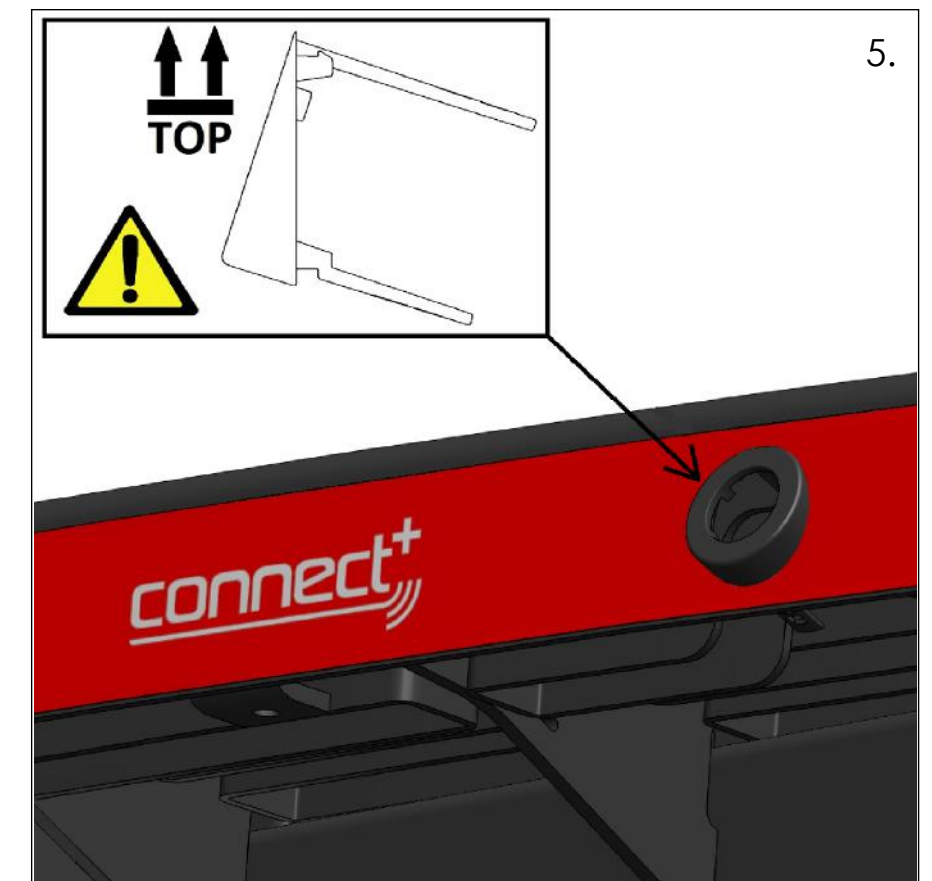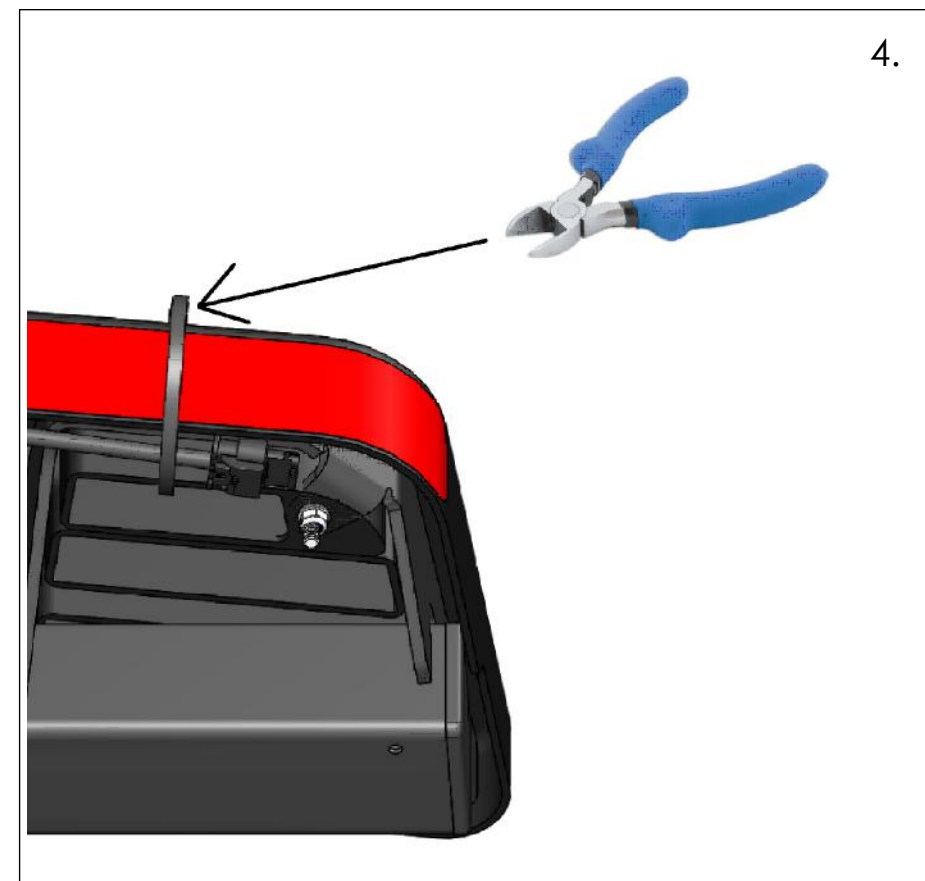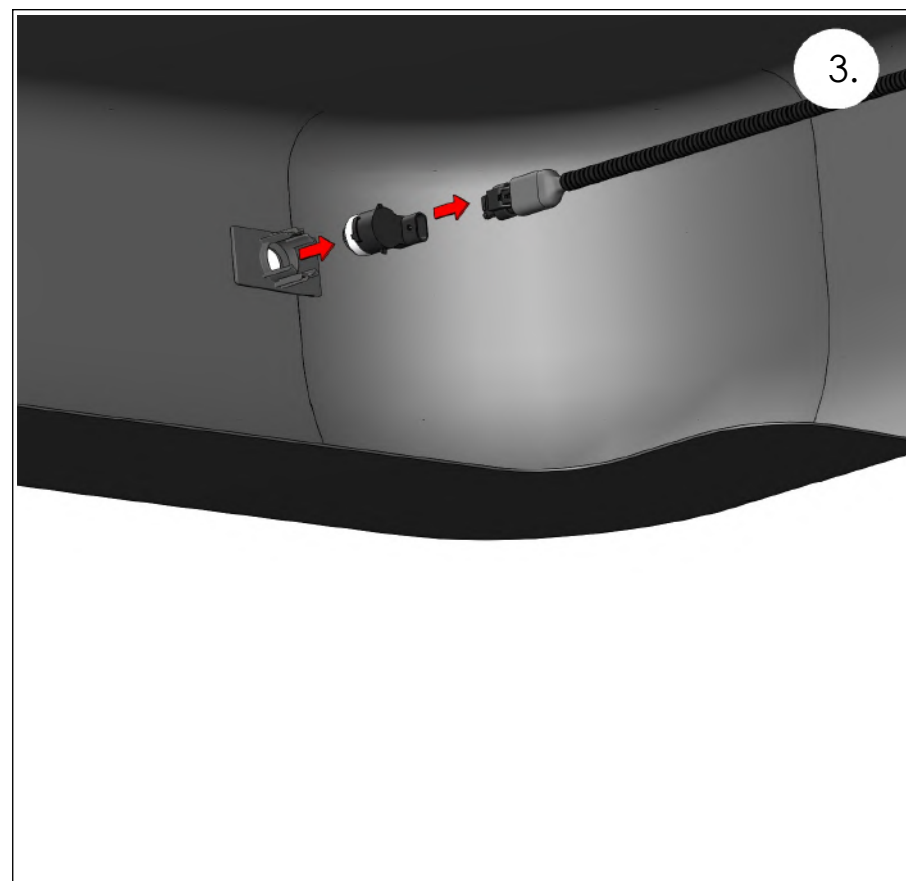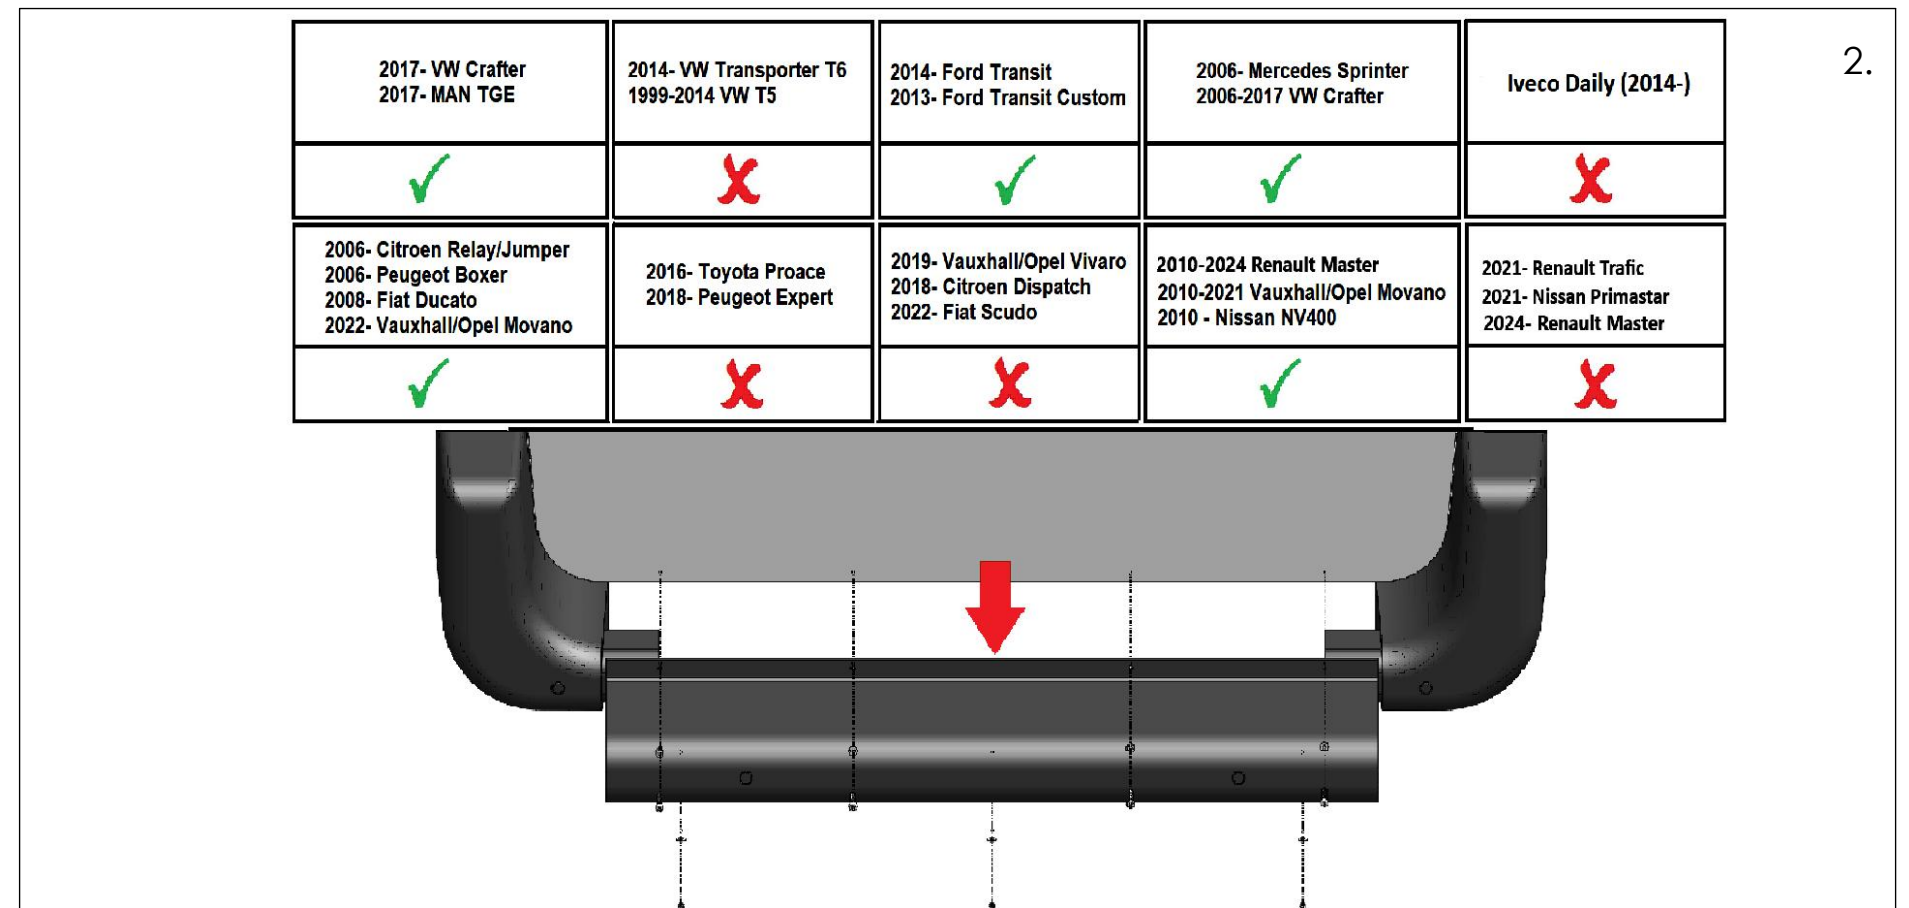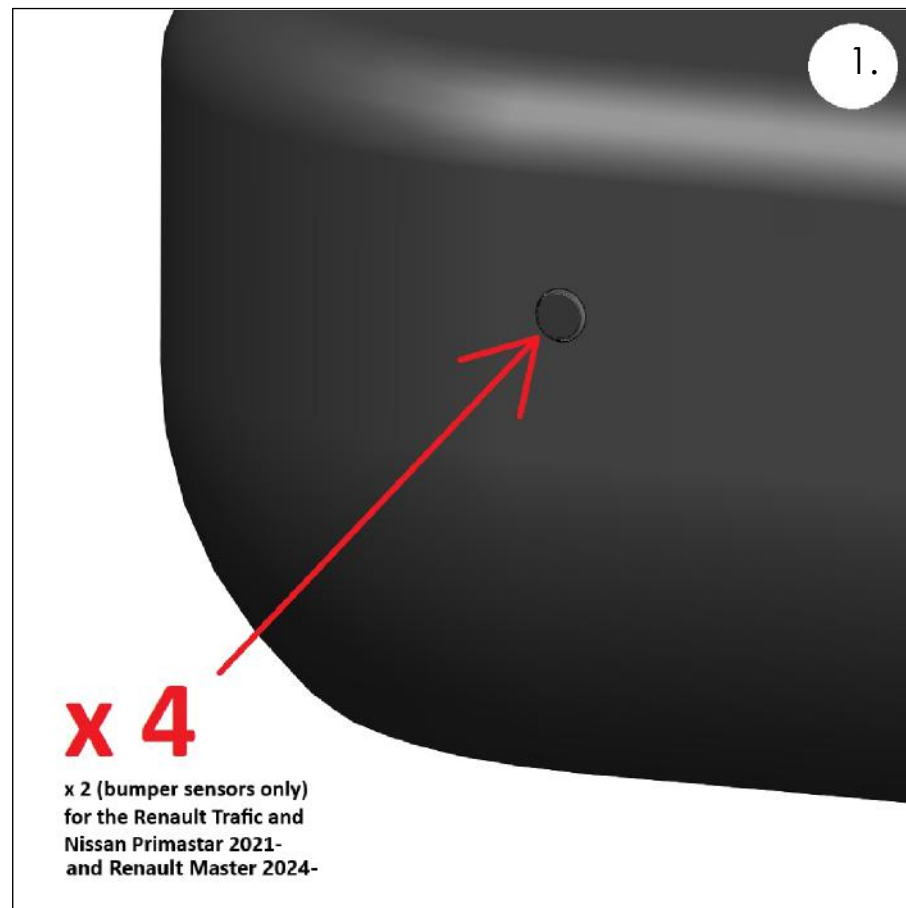

2017- VW Crafter
2017- MAN TGE



PS366



2014- VW Transporter T6
1999-2014 VW T5



PS366



2006- Mercedes Sprinter
2006-2017 VW Crafter



PS366



2016- Peugeot Expert
2016- Toyota Proace
2016- Citroen Dispatch
2019- Vauxhall Vivaro
2022- Fiat Scudo



PS366



2010-2024 Renault Master
2010- Nissan NV400
2010-2021 Vauxhall/Opel Movano



PS366



2006- Fiat Ducato
2006- Peugeot Boxer
2006-Citroen Relay/Jumper
2022- Vauxhall/Opel Movano



PS366



2020- Ford Transit
(JU5T-15K859-BC)
2018- Ford Transit Custom
(HU5T-15K859-AAW)




PS366



2014-20 Ford Transit
(GK2T-15K859-EA)
2012-18 Ford Transit Custom
(CJ5T-15K859-AWW)



PS366

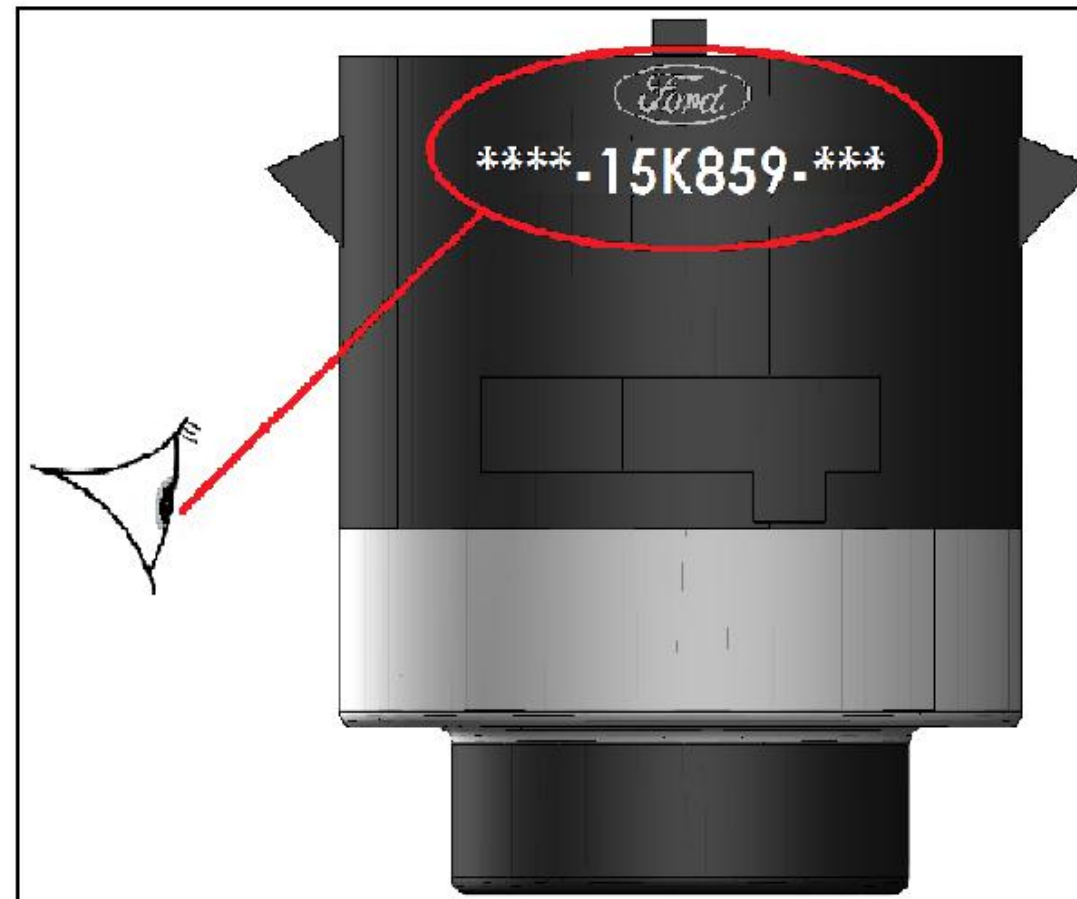

2014 - Iveco Daily



PS366



2021- Renault Trafic
2021- Nissan Primastar
2024- Renault Master
2024- Nissan Interstar



PS366



PS043



