

**No. 19500654**  
**KIA**

## **Einbauanleitung**

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung 7-polig / 12 Volt / ISO 1724

## **Fitting instructions**

Electric wiring kit for towbars 7-pin / 12 Volt / ISO 1724

## **Instructions de montage**

Faisceau pour attelage 7 broches / 12 Volt / ISO 1724

## **Istruzione di montaggio**

Cablaggio elettrico per ganci di traino 7 poli / 12 Volt / ISO 1724

## **InSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Kits eléctricos para enganches de remolques 7 pins / 12 Volt / ISO 1724

## **Montagehandleiding**



Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling 7-polig / 12 Volt / ISO 1724

## **Instrukcja montażu**


Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 7-biegowy / 12 Volt / ISO 1724

## **Návod na použitie**

Elektrosada pre ťažné zariadenie / 7-pol / 12 Volt / ISO 1724

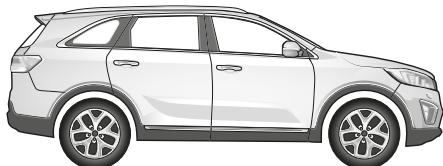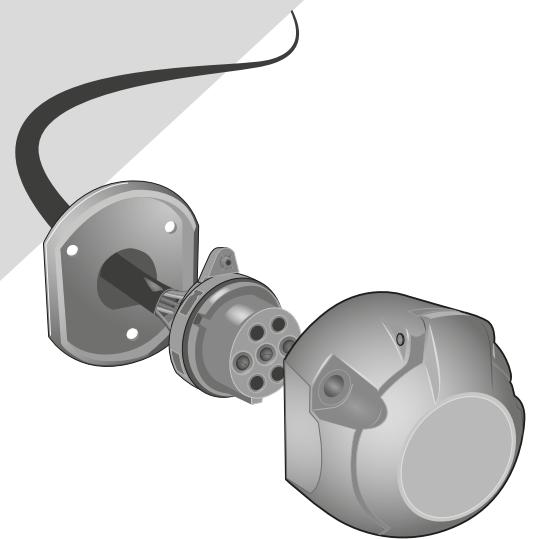


**Sorento (UM)**      **03/15 →**

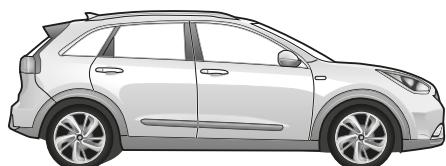

**Niro Hybrid**      **09/16 → 06/22**  
**Niro Plug-In Hybrid**      **08/17 → 06/22**



**Sportage (QL)**      **01/16 → 10/21**

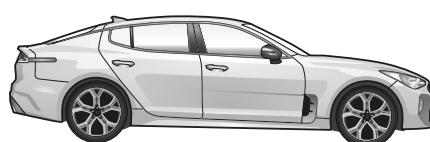

**Stinger**      **10/17 →**

## WICHTIG!



**D** Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vorsichtsmassnahmen und Richtlinien vom Fahrzeugherrsteller müssen beachtet werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeugs beizulegen!

Bei unsachgemässer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeugherrsteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung! Das Anhängermodul ist nicht diagnostisch!

## IMPORTANT!



**F** Le montage de ce kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou une personne possédant la qualification correspondante. Avant de débuter toute opération de montage, il est indispensable d'avoir lu entièrement les consignes de montage! Les précautions et directives du constructeur du véhicule doivent être respectées. Une fois le kit de connexion électrique monté, joindre impérativement les consignes de montage aux documents de service du véhicule!

Toute utilisation ou modification inappropriée du kit de connexion électrique ou des pièces se trouvant à l'intérieur de celui-ci fait perdre toute prétention à une garantie. Pour la conduite sans remorque ni support de chargement, il faudra toujours au préalable retirer de la prise l'adaptateur utilisé le cas échéant. Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement.

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Le module de remorque n'a pas de capacité de diagnostic!

## ¡IMPORTANTE!



**ES** El montaje de este kit eléctrico se debe llevar a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente cualificada. ¡Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje se deben haber leído las instrucciones de montaje por completo! Se deben observar las precauciones y pautas del fabricante del vehículo. ¡Después de haber montado el kit eléctrico es obligatorio adjuntar las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

El uso indebido o la modificación del kit eléctrico o de los componentes en su interior supone la extinción de cualquier derecho de garantía.

Si se usa el vehículo sin remolque o plataforma de carga, siempre se deberán separar los adaptadores utilizados del enchufe. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso.

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

¡El módulo de remolque no tiene capacidad de diagnóstico!

## WAŻNE!



**PL** Zestaw elektryczny musi być zainstalowany przez profesjonalny warsztat lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Instrukcje instalacji muszą zostać przeczytane i w pełni zrozumiane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek instalacji. Należy przestrzegać środków ostrożności i wytycznych producenta pojazdu. Po instalacji zestawu elektrycznego instrukcje montażu należy przechowywać razem z dokumentacją serwisową pojazdu!

Wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przepadkowi, jeśli zestaw lub komponenty elektryczne w nim zawarte są używane nieprawidłowo lub zmodyfikowane. Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika rowerowego, wszelkie zastosowane adaptery muszą zawsze być odłączone od gniazdka. Zastrzegamy sobie zmiany w zakresie projektu, wyposażenia, koloru i błędów. Wszystkie dane i ilustracje nie są w 100% wiążące. Tekst w języku angielskim niniejszej instrukcji instalacji jest wiążący!

Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji na techniczne i elektryczne modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania przeprowadzone przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu elektrycznego, które może na przykład prowadzić do nieprawidłowego działania w gnieździe elektrycznym haka holowniczego.

Moduł przyczepy nie ma możliwości diagnostycznych!

## IMPORTANT!



**GB** This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read completely before the start of any installation. Precautions and guidelines from the vehicle manufacturer must be observed. Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified. When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket. Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!  
The trailer module has not a diagnostic capability!

## IMPORTANTE!



**I** Il montaggio di questo gruppo elettronico deve essere effettuato esclusivamente da un'officina specializzata o da personale debitamente qualificato.

Prima dell'inizio di tutti i lavori di montaggio, accertarsi di avere letto le istruzioni di montaggio complete. È necessario osservare le precauzioni e le linee guida del produttore del veicolo. Dopo avere effettuato il montaggio del gruppo elettronico, la documentazione di montaggio deve essere assolutamente allegata alla documentazione di assistenza del veicolo!

In caso di utilizzo scorretto o modifica del gruppo elettronico o dei componenti ivi contenuti, decade ogni diritto di garanzia!  
Se si viaggia senza rimorchio o piattaforma di carico, gli adattatori eventualmente utilizzati devono essere sempre scollegati dalla presa. Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti.

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuati dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!  
Il modulo trailer non ha una capacità diagnostica!

## BELANGRIJK!



**NL** De montage van deze elektrische set moet worden verricht door een bevoegde garage of een daarmee vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Voorafgaand aan elke montage moet men de gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen! Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de voertuigfabrikant moeten in acht worden genomen. Na de montage van de elektrische set is het absoluut noodzakelijk dat u de gebruiksaanwijzing bewaart bij de gegevens van de servicebeurten van uw voertuig!

In geval van ondeskundig gebruik en/of wijziging van de elektrische set en/of de daartoe behorende onderdelen vervalt elke garantie. Zodra u zonder aanhanger of ladingdrager rijdt, moet u de desbetreffende adapters altijd loskoppelen van de stekkerdoos. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!  
De trailer module heeft geen diagnostische mogelijkheid!



## WAŻNE!




**SK** Montáž tejto elektrosady musí byť vykonaná v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou. Pred začiatím akýchkoľvek inštaláčnych prác je nevyhnutné dôkladne prečítať si tento návod a inštaláčné pokyny v ňom uvedené musia byť úplne pochopené! Musia sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny výrobcu vozidla. Po inštalácii elektrosady musí byť montážny návod uložený k servisným dokumentom vozidla!

Nesprávne používanie alebo úprava elektrosady alebo jej komponentov vedie k zániku akéhokoľvek nároku na záruku. Pri jazde bez prívesu alebo nosiča nákladu musia byť použité adaptéry vždy odpojené zo zásuvky. Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky informácie a obrázky sú nezáväzné.

Za technické alebo elektrické modifikácie a aktualizácie softvéru, ktoré sa vykonajú výrobcom vozidla po úvodnom uvedení elektrosady do prevádzky a môžu viesť napríklad k poruche zásuvky prívesu alebo jej periférnych zariadení, neposkytujeme žiadnu záruku!  
Modul prívesu nemá diagnostické schopnosti!

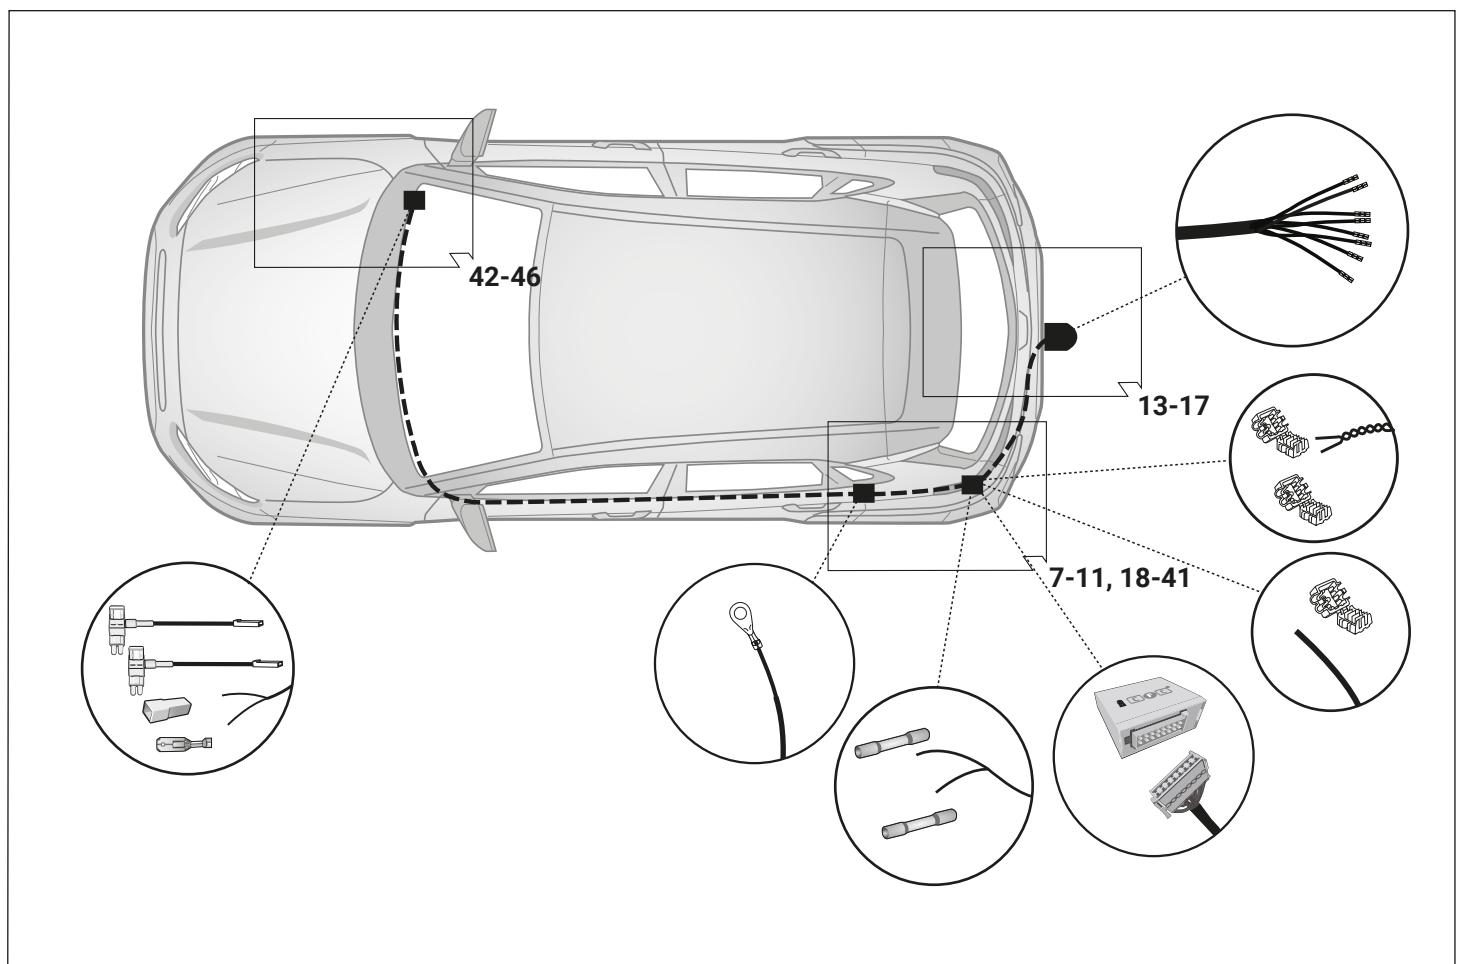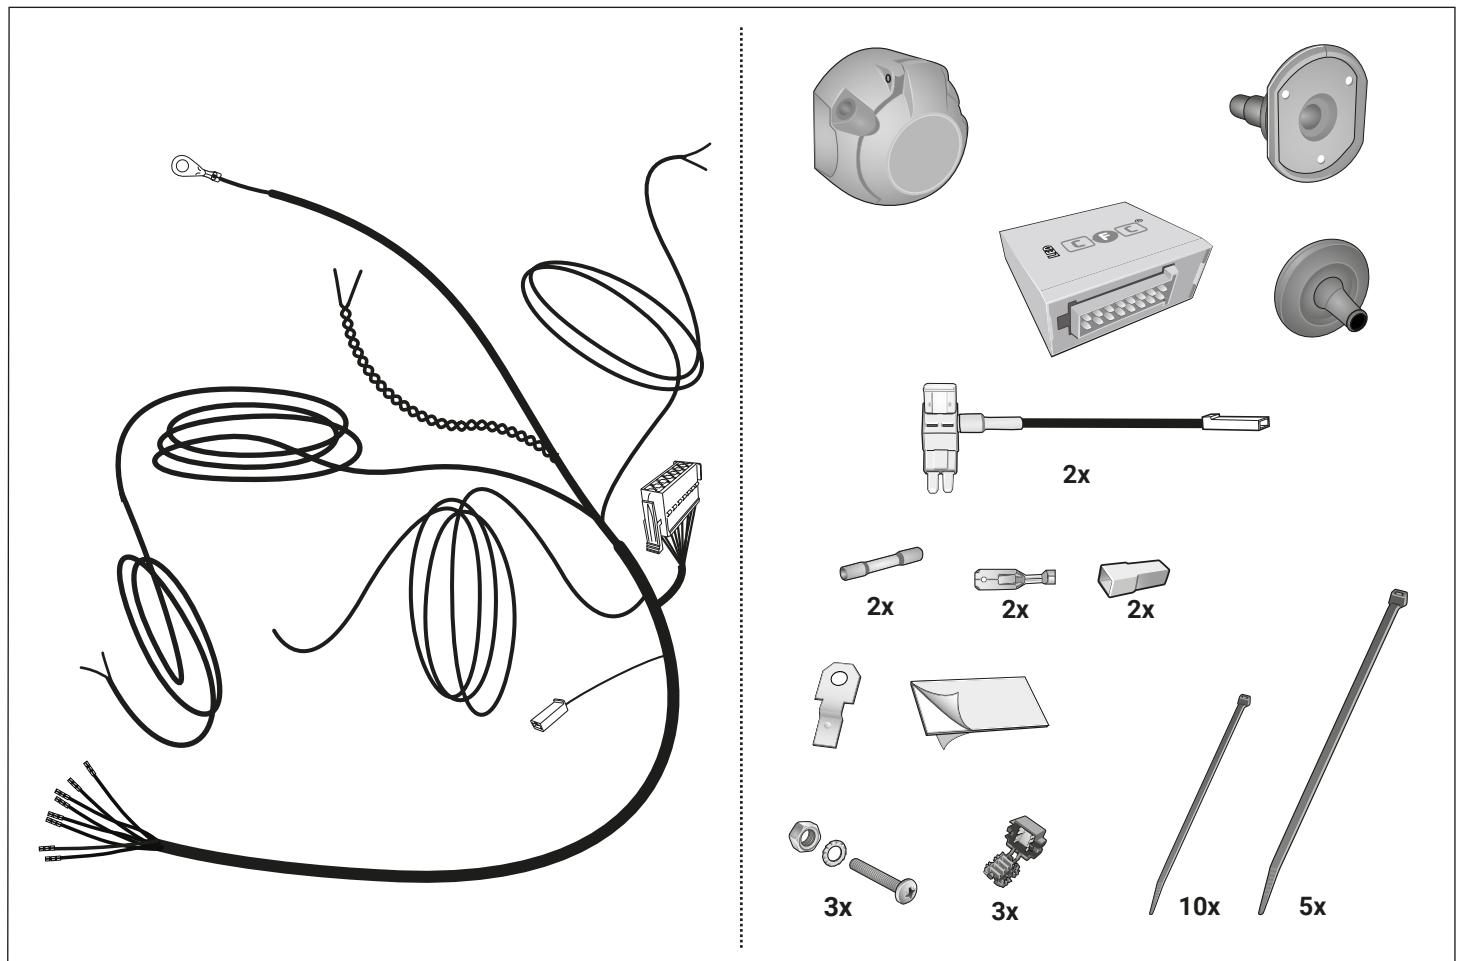

# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werkzeugen

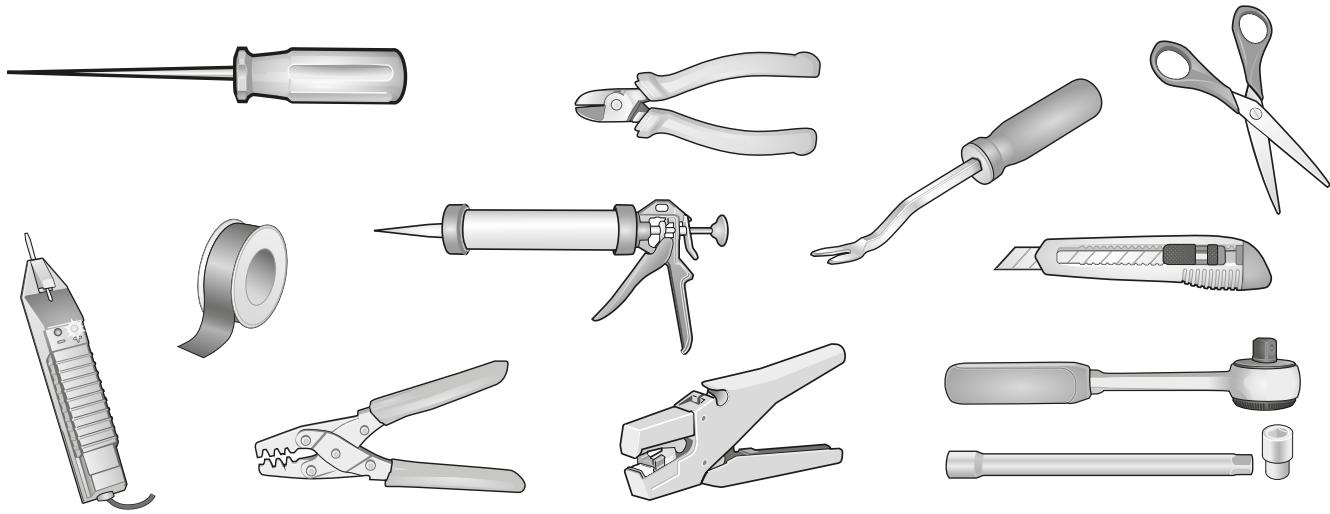

## ACHTUNG!

**D** Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden!  
Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!

## ATTENTION!

**GB** The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!  
You must observe the manufacturer's instructions!!

## ATTENTION!

**F** Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque!  
Respecter impérativement les instructions du constructeur!!

## ATTENTIONE!

**I** La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare!  
Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!

## ¡ATENCION!

**ES** ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque!  
¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!

## ATTENTIE!


**NL** Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht!  
Absolut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

## UWAGA!

**PL** Wydajność układu chłodzenia w zależności od możliwości musi być zwiększena w przypadku zamontowania dodatkowego wyposażenia (hakolowniczy).  
Proszę koniecznie znać zasady producenta samochodu !!

## POZOR!

**SK** Výkon chladiča vozidla musí byť pri doplnení výbavy o tažné zariadenie podľa možnosti zvýšený!  
Prosíme bezpodmienečne dbať na pokyny výrobcu !!

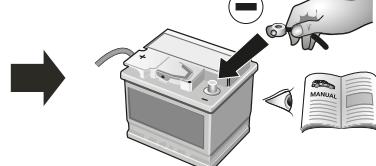

## ACHTUNG!

**D** Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, **muss** die Massepolklemme unbedingt **vor Beginn aller Arbeiten** von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!

Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!

Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!

## ATTENTION!

**GB** In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal **must be disconnected** from the vehicle's battery **before starting work!**

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

## ATTENTION!

**F** Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, il est indispensable de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule **avant le début de toute opération!**

En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagé!

Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!

## ATTENTIONE!

**I** Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa **dove** deve essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo **prima dell'inizio dei lavori!**

In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!

Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricongiungere la batteria del veicolo!

## ¡ATENCION!

**ES** ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo **es imprescindible** separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo **antes de realizar cualquier trabajo!**

¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!

¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!

## ATTENTIE!

**NL** Om storingen en schade aan de elektronische bedrading te vermijden moet de massapoolklem **absoluut voor aanvang van alle werkzaamheden** worden losgekoppeld van de voertuigaccu!

Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!

Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!!

## UWAGA!

**PL** Aby zapobiec zbytelnym błędom w elektronice samochodu, należy **przed rozpoczęciem montażu** wiązki odłączyc klemę (-) MINUS od akumulatora!

W Przypadku nieodłączenia klemy szczególnie przy montażu modułu CFC (CAN Bus) może nastąpić uszkodzenie tego modułu w wiazce jak również uszkodzenie modułu sterującego w samochodzie!


Dla tego prosimy przestrzegać instrukcji producenta przy odłączaniu i załączaniu klemy akumulatora!

## POZOR!


**SK** Aby sa zabránilo zbytočným chybám v palubnej sieti, **musí** byť odpojená akumulátorova svorka na záporný (mínus) pól ešte pred začatím montáže!



Obzvlášť pri práciach a pripojeniach na CAN-dátovej zberničke môže dojsť pri neodpojenej akumulátorovej svorke k poškodeniu modulu prívesu, ako aj k poškodeniu palubného modulu vozidla!

Prosíme dodržiavať pokyny výrobcu pri odpojení a pripojení akumulátora!

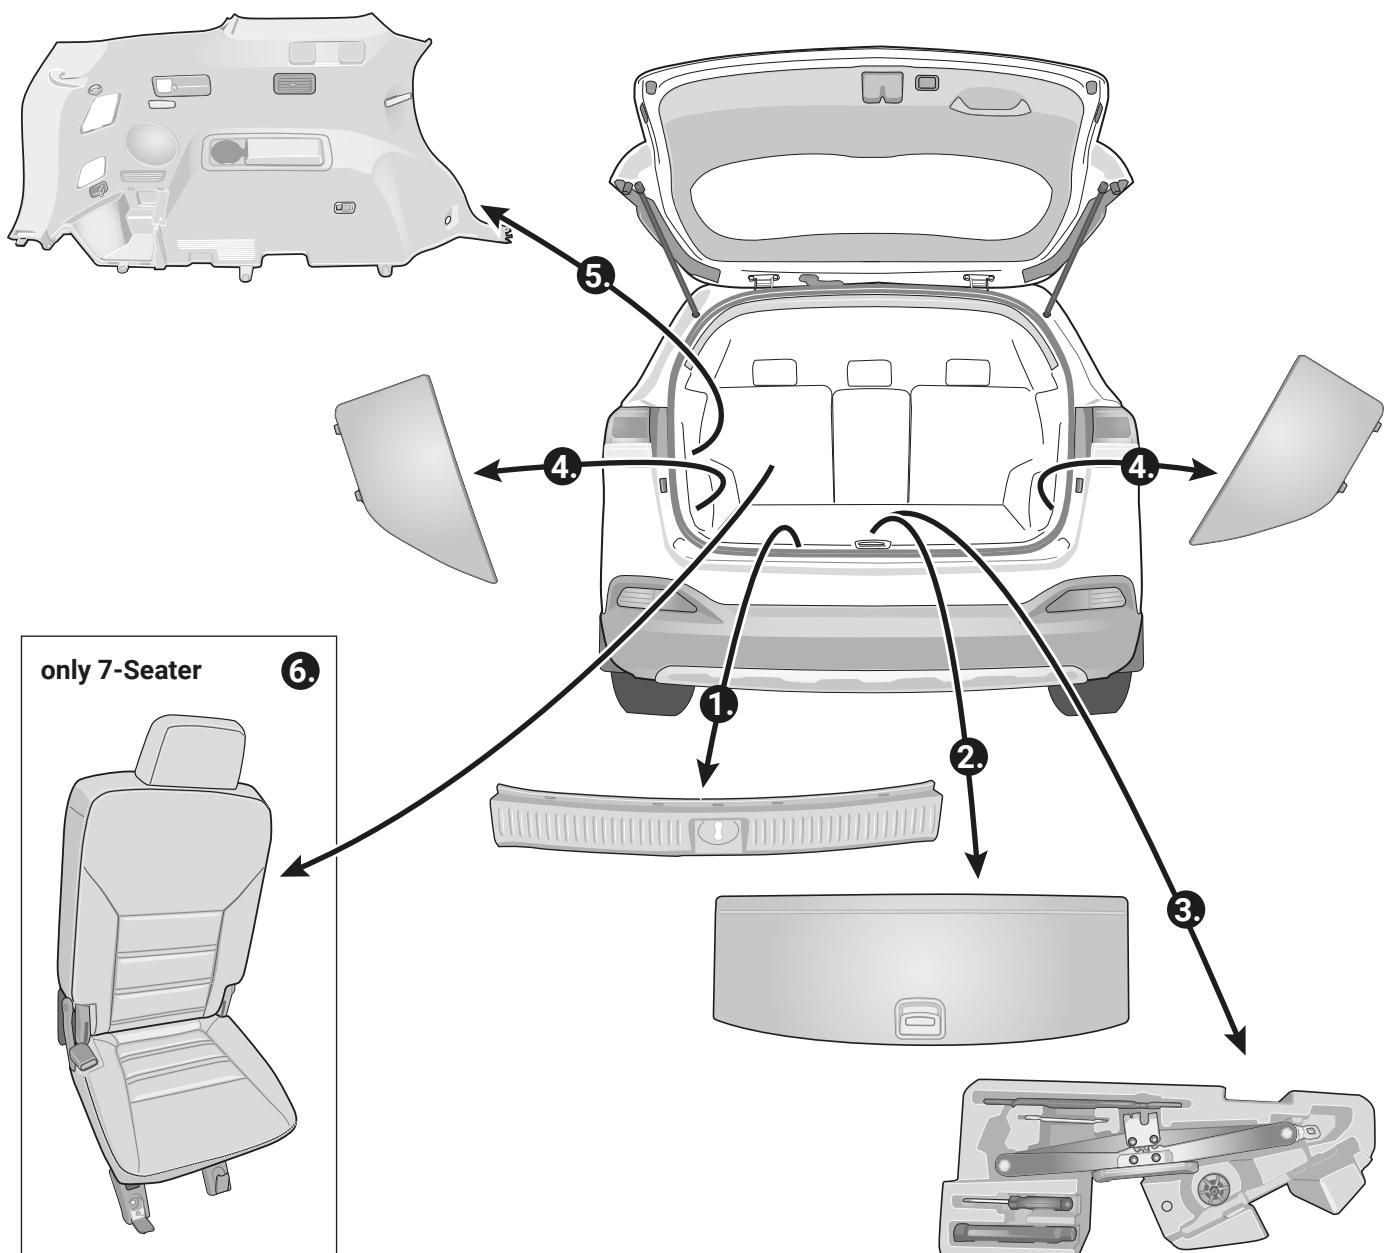


L

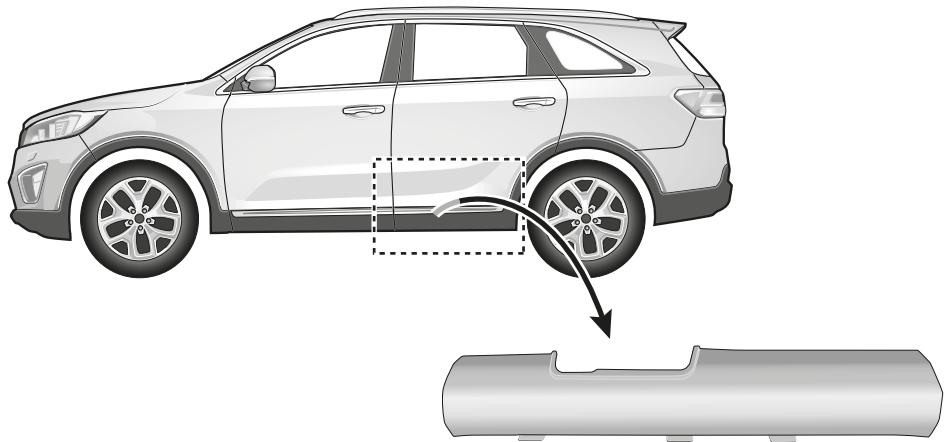

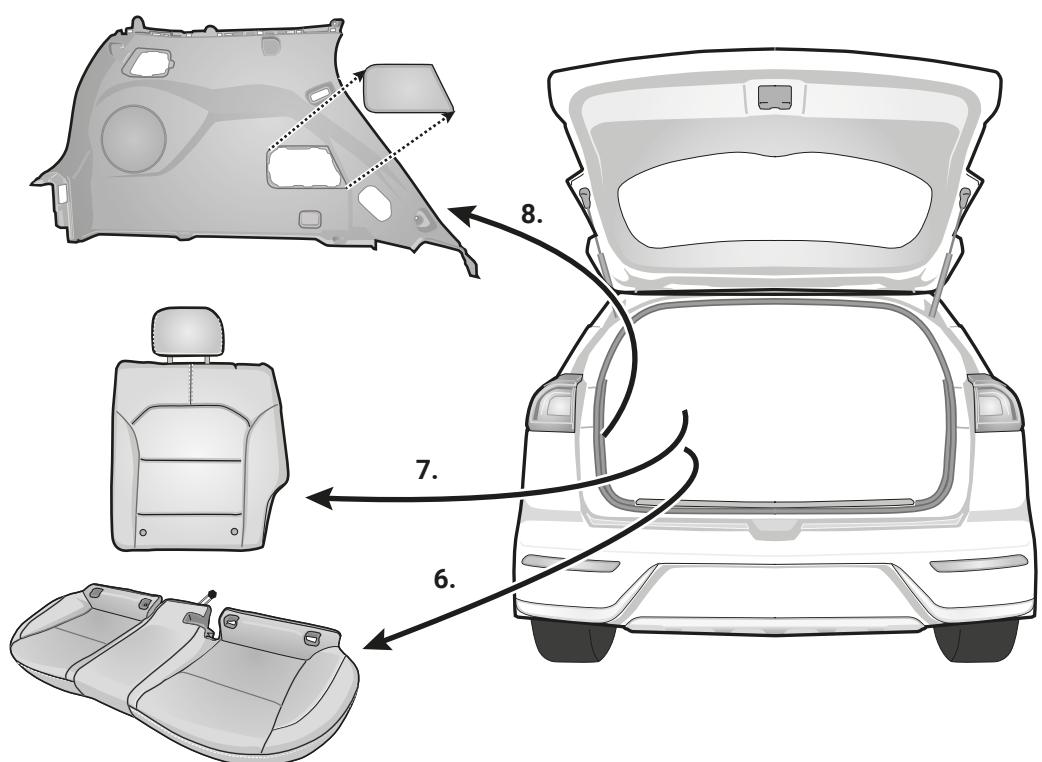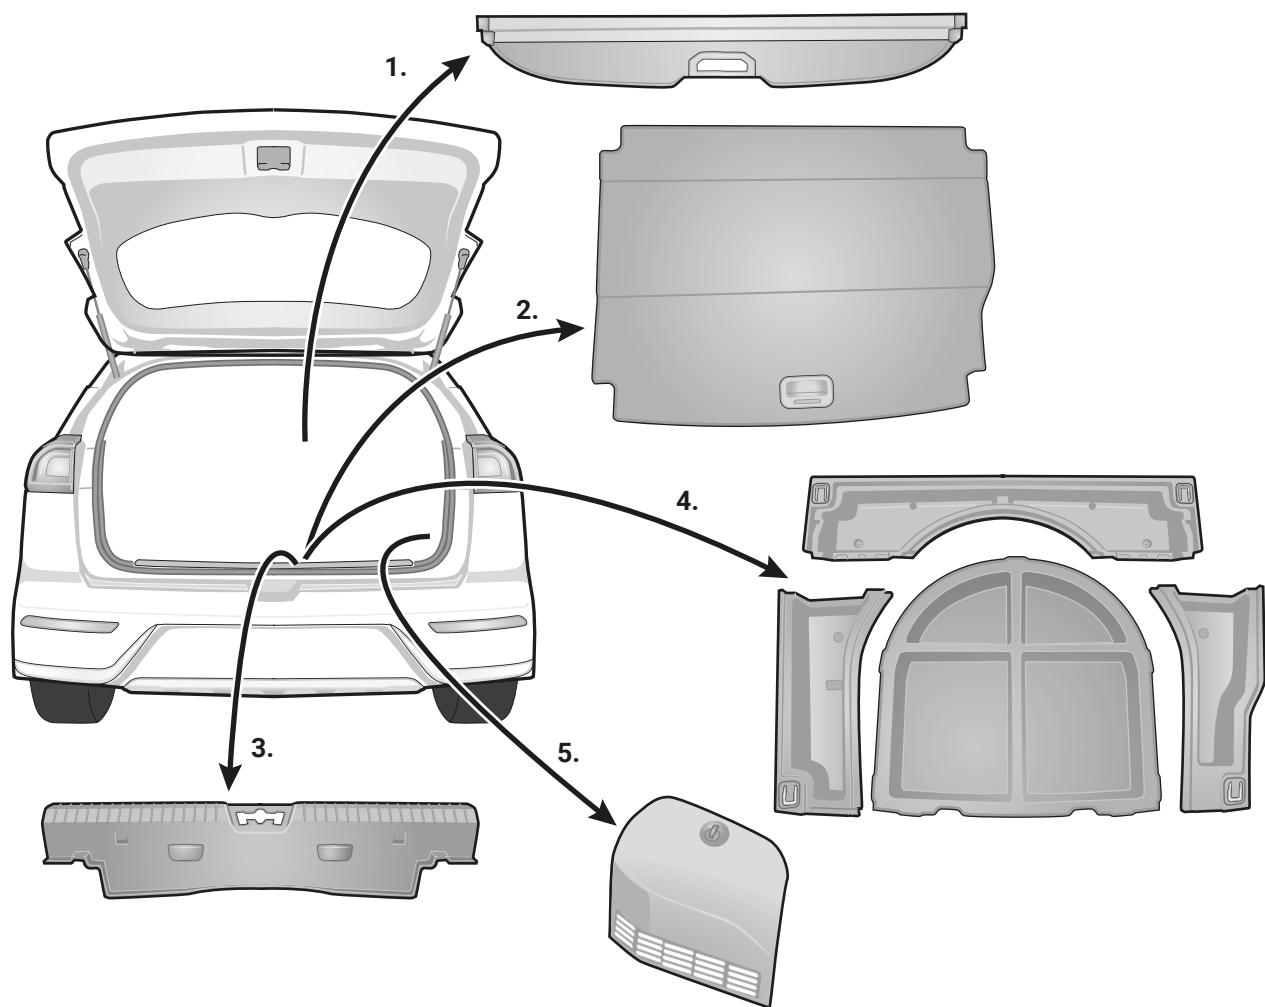


(L)

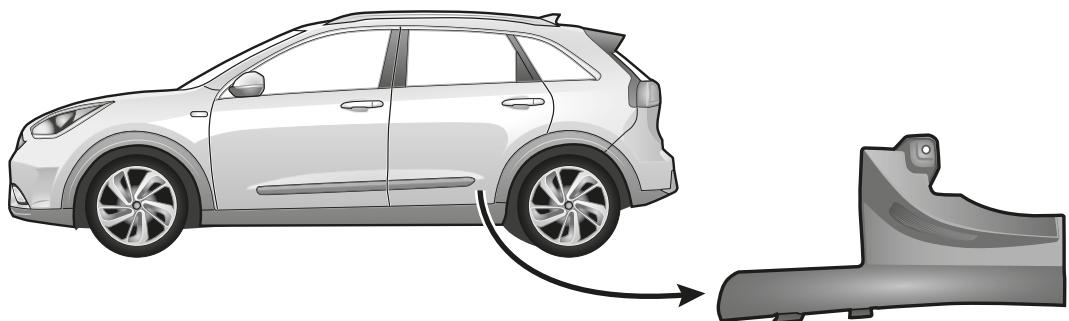





4


**Stinger**

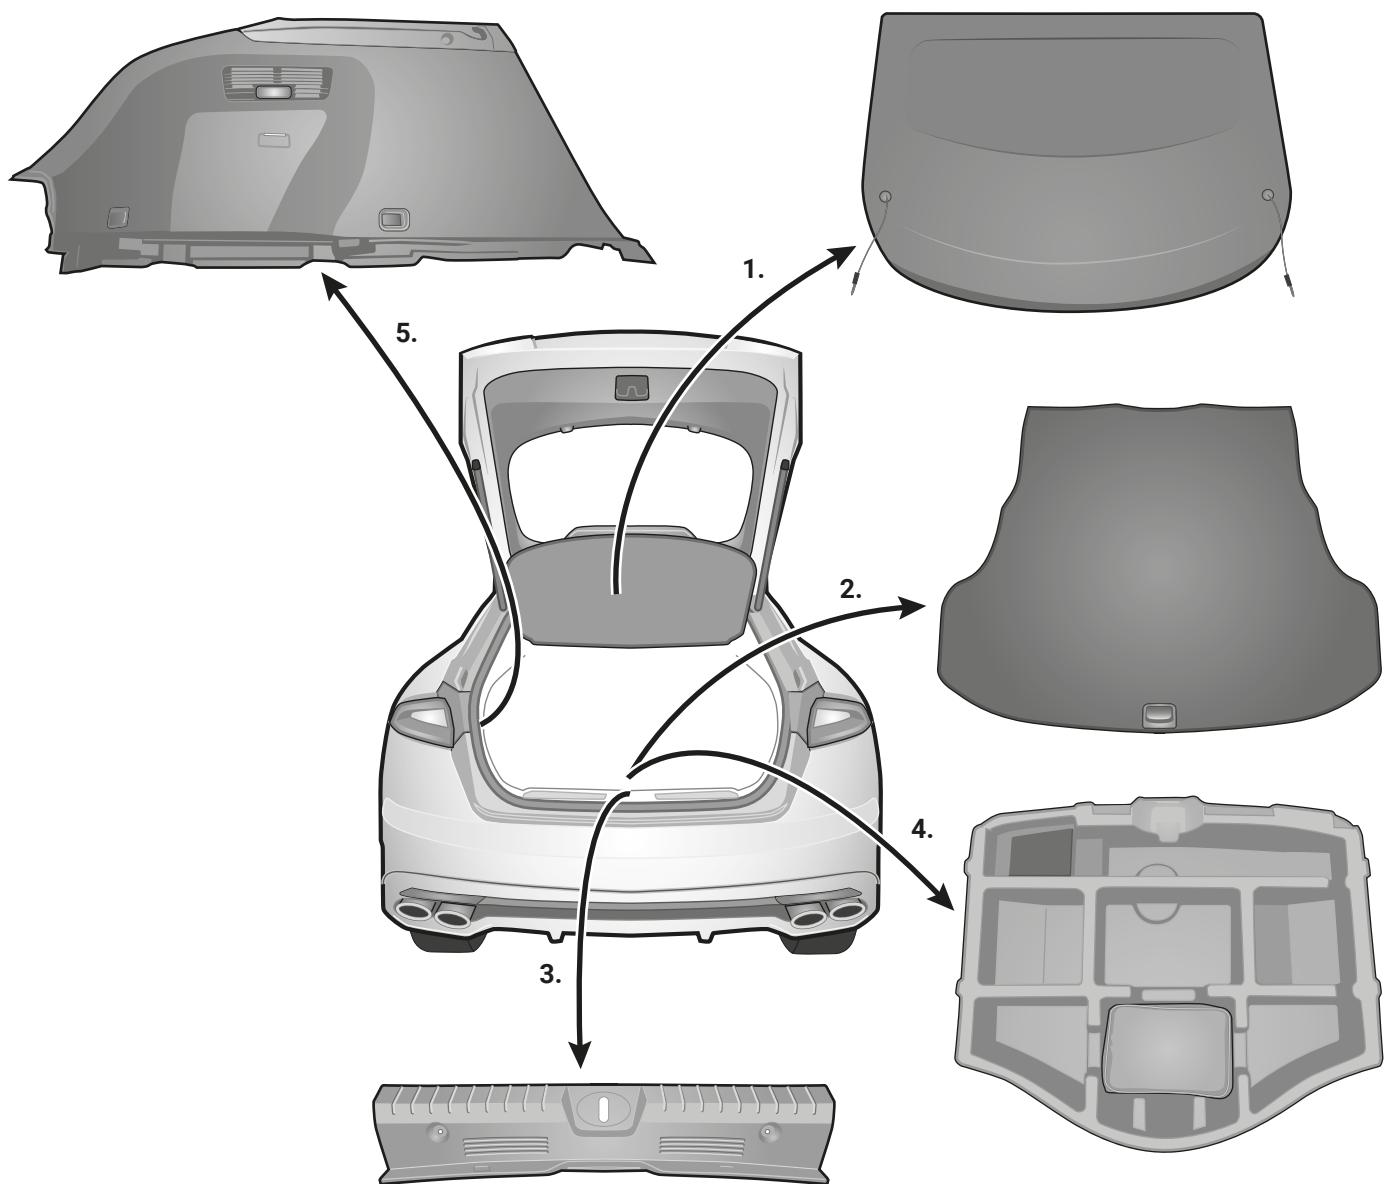


5

## Sportage

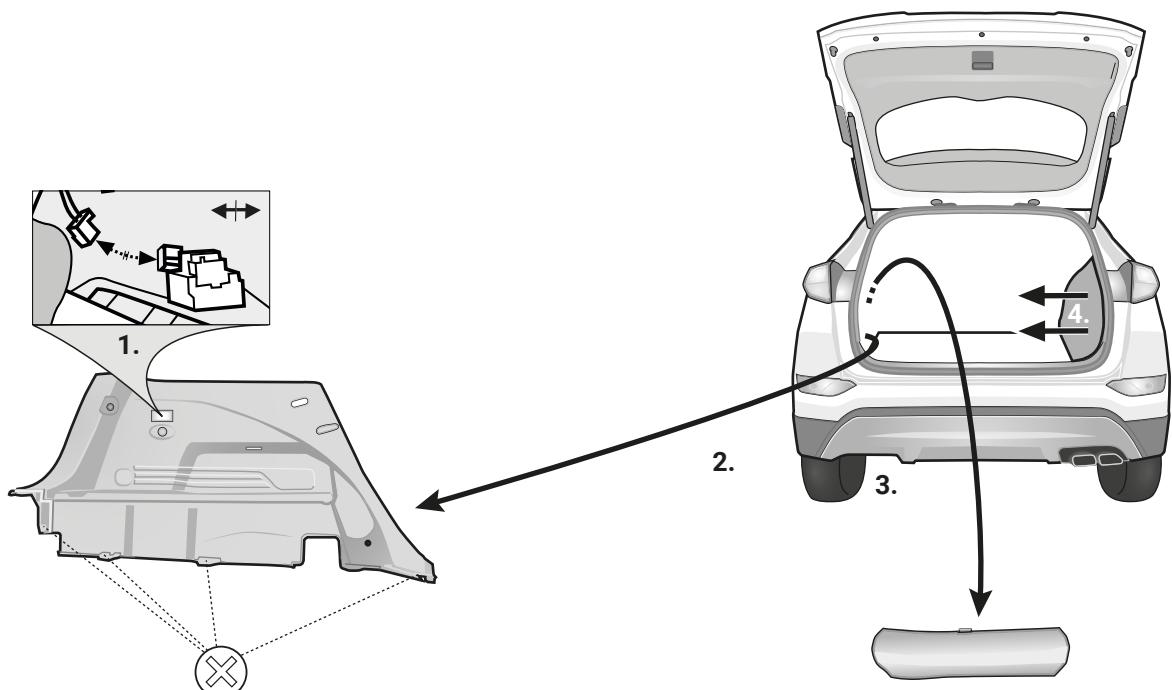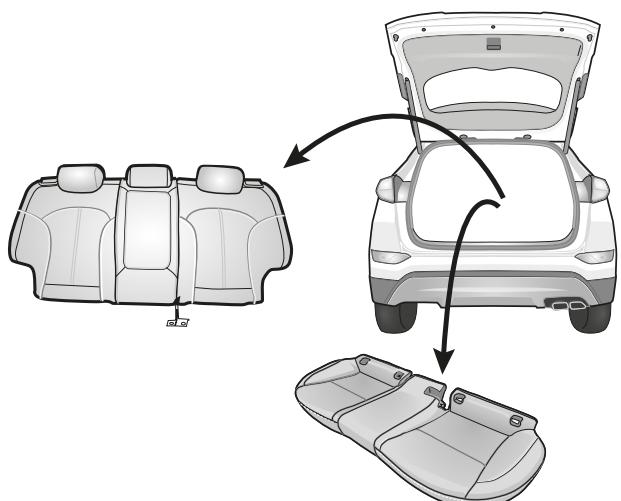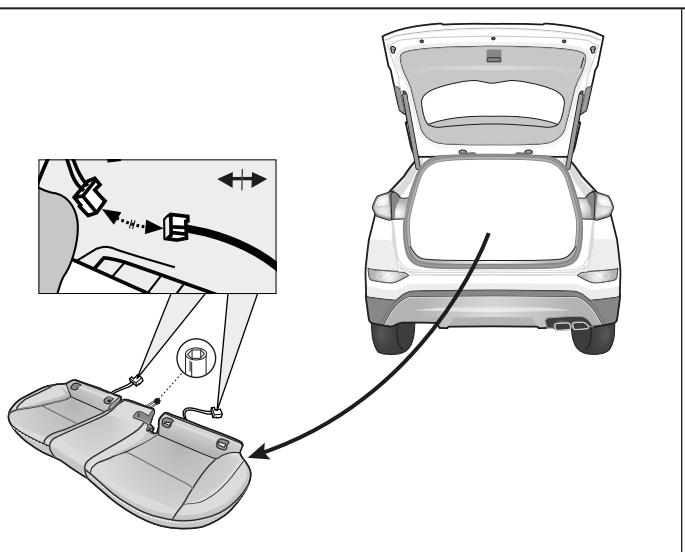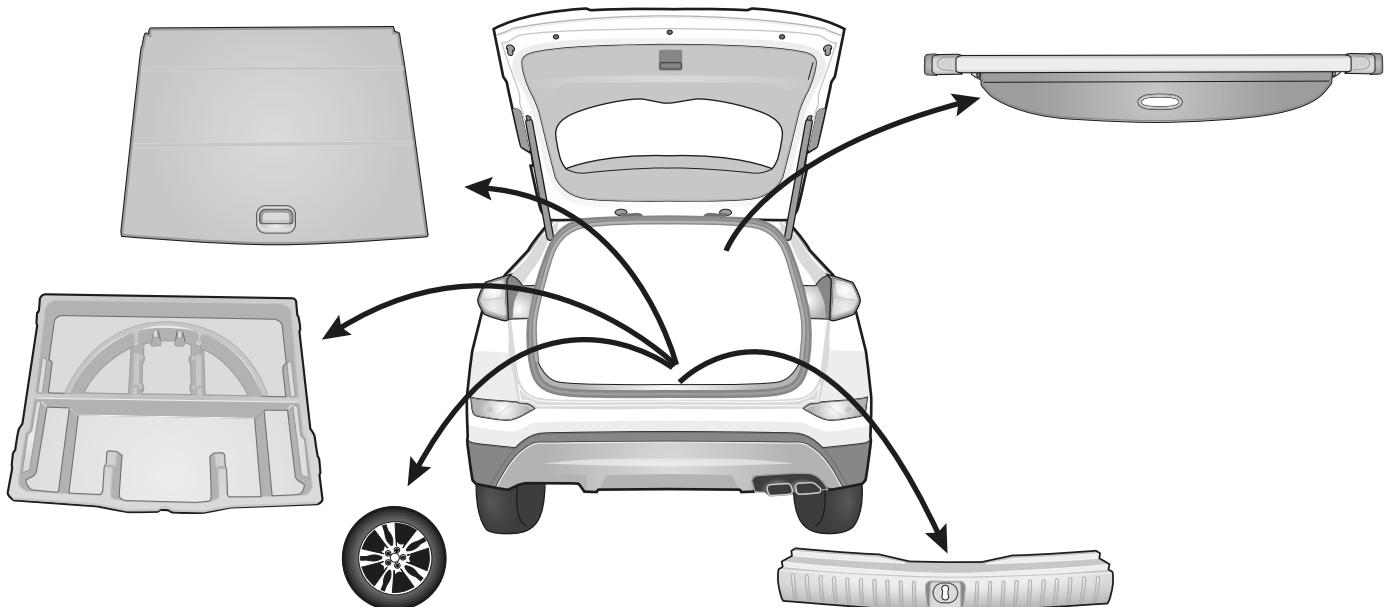


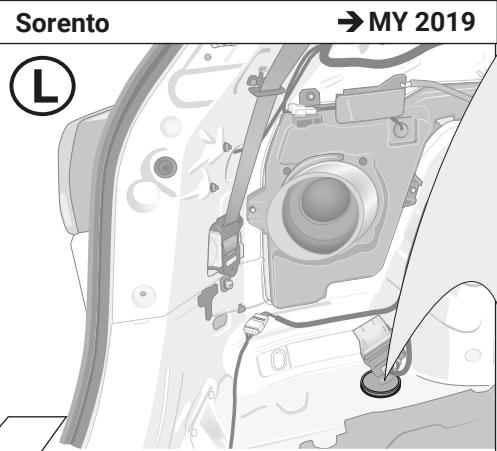


7

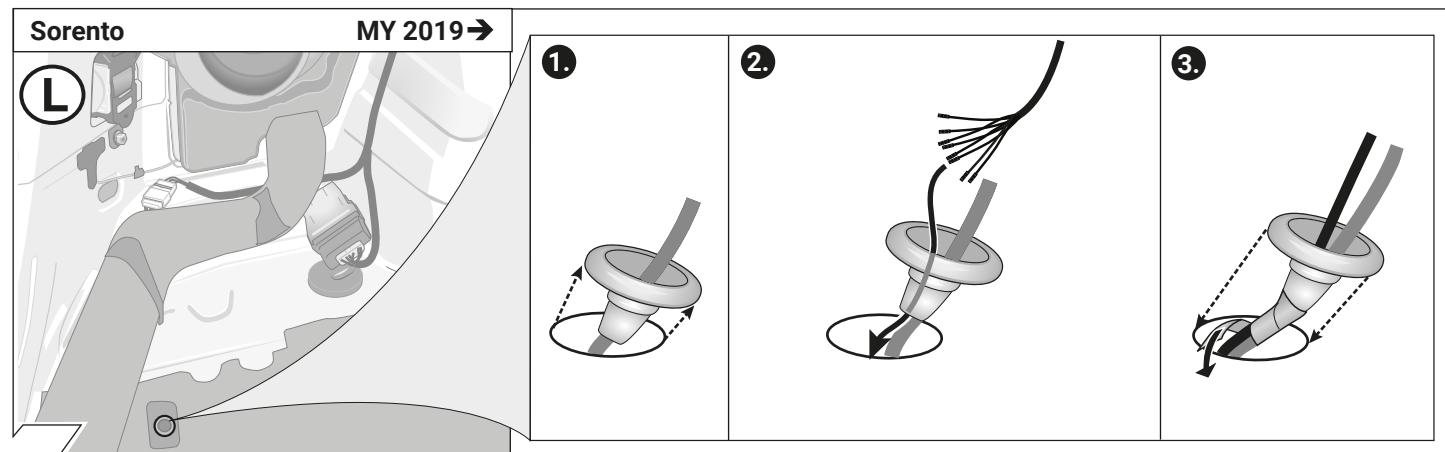

8

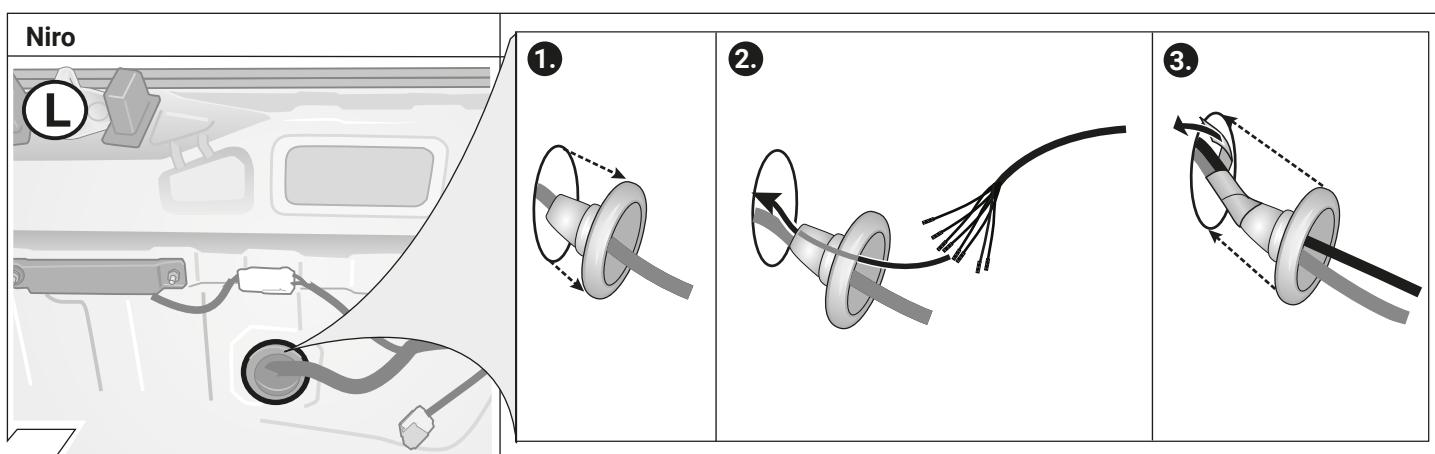


9

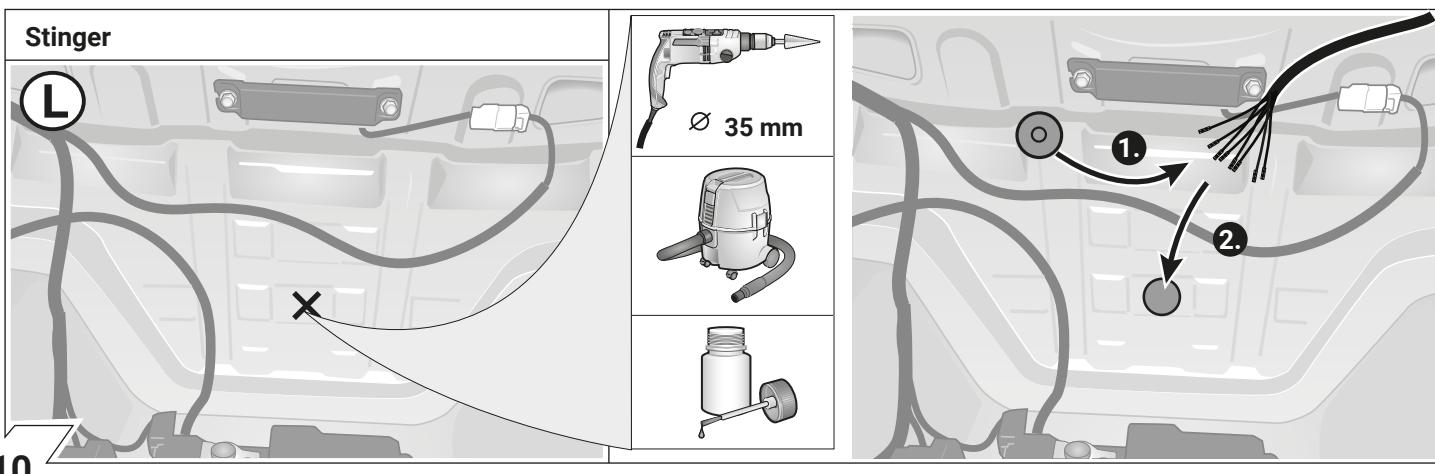


10

## Sportage


L

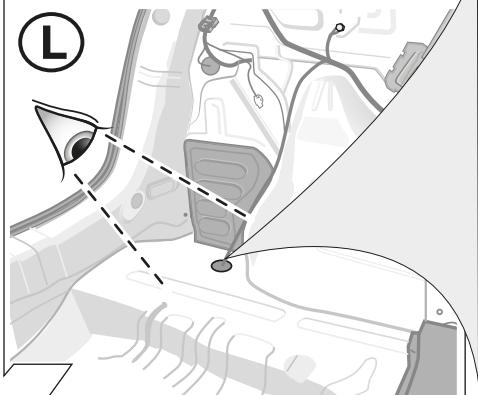


1.

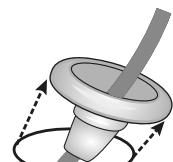

2.

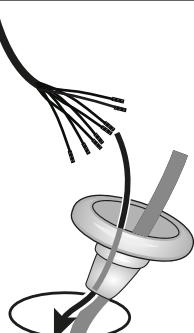


3.

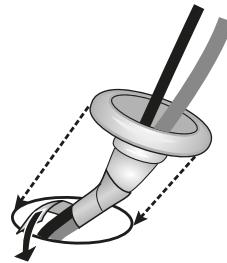


11

L

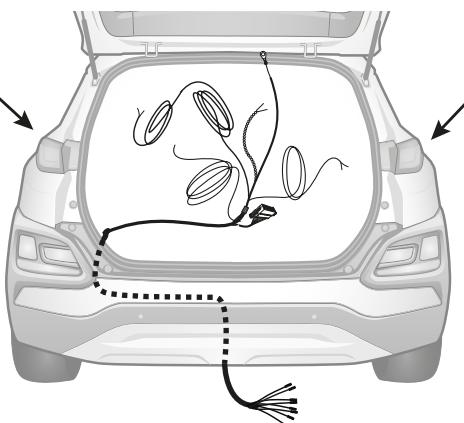

R

12

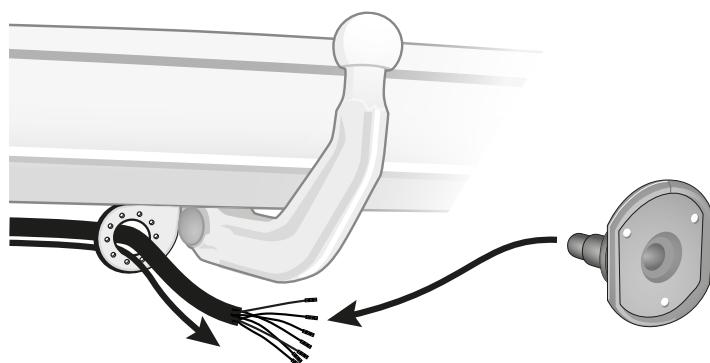


13

	GB	D	E	F	I	P	NL	DK	N	S	FIN	CZ	H	PL
<b>BK</b>	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny	
<b>RD</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony	
<b>GN</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grøn	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony	
<b>OR</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomaran-czowy	
<b>VT</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Violett	Violett	Fialová	Ibolya	Fioletowy	
<b>PK</b>	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy	
<b>BL</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Modrá	Kék	Niebieski	
<b>YL</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	
<b>WT</b>	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vlt	Valkoinen	Bílá	Fehér	
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	
<b>GY</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	



14

ISO 1724 Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung Socket configuration / Maximum power output Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen			
	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	3/31	BR	
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W



15

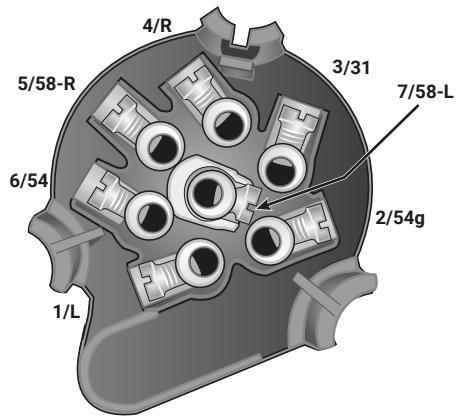


16

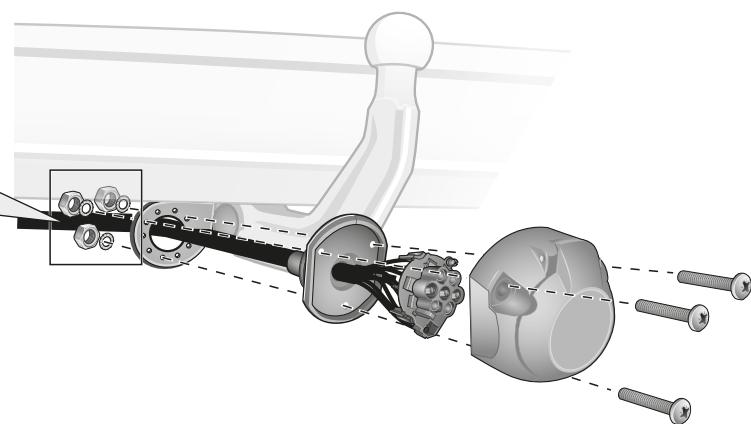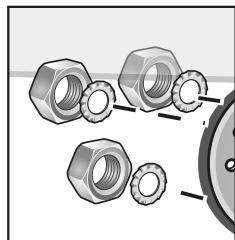

17

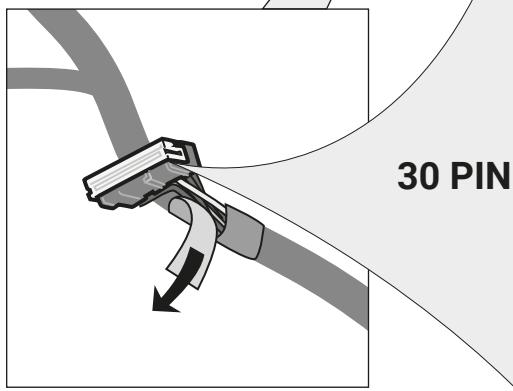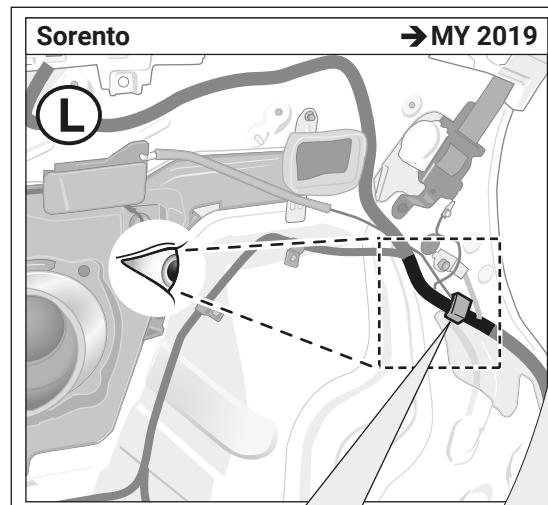


18

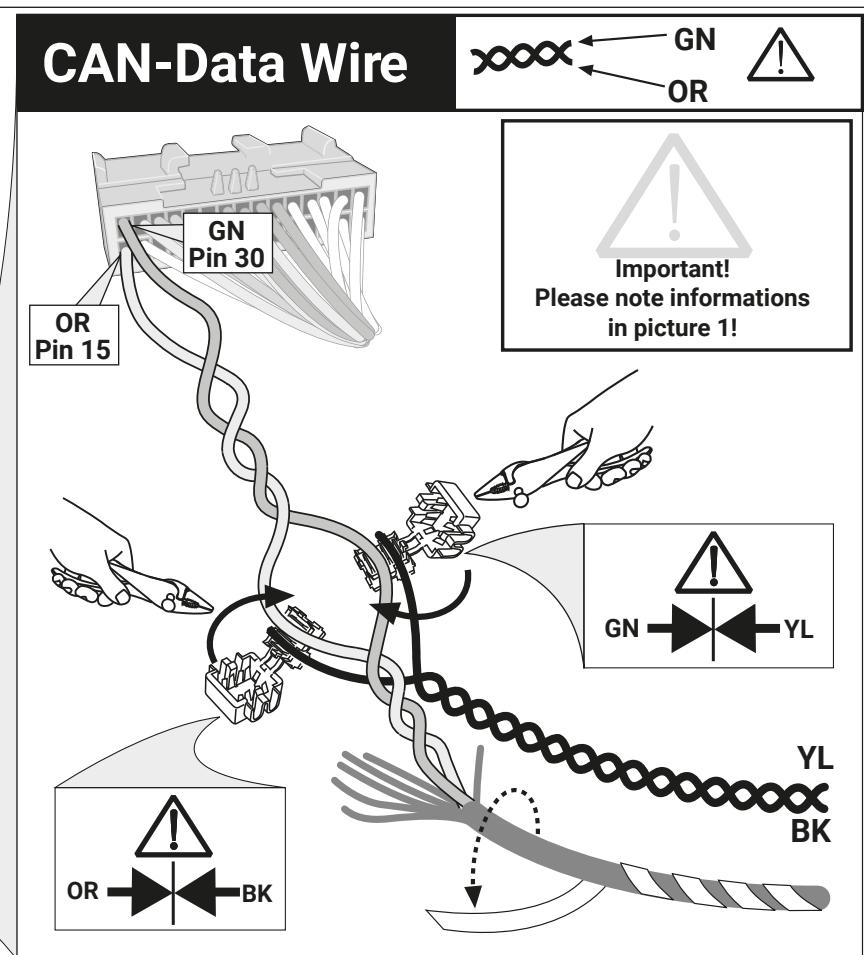

Sorento




MY 2019 →

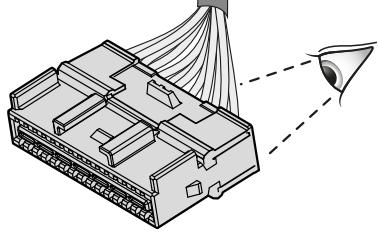

32 PIN  
JF01 - CAN-Bus Joint Connector

## CAN-Data Wire

OR  
GN

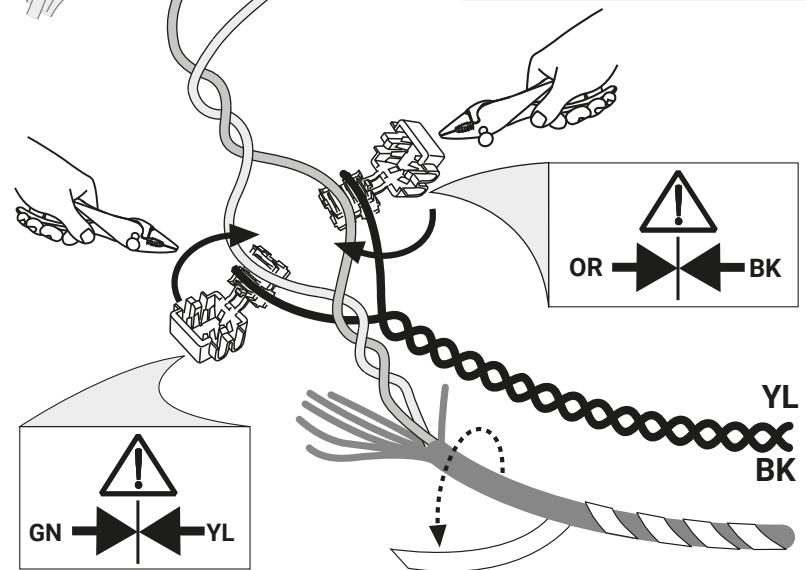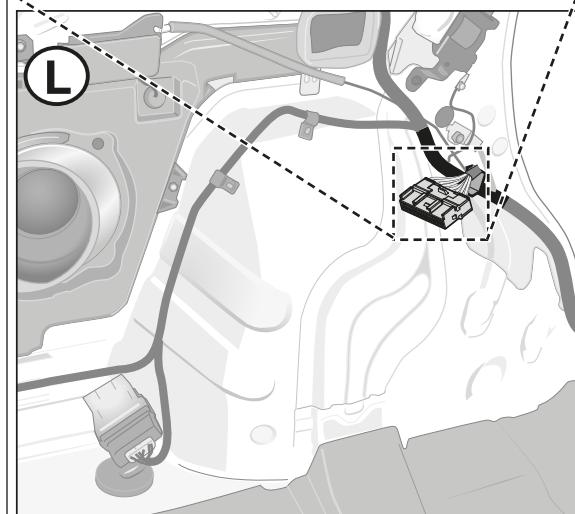
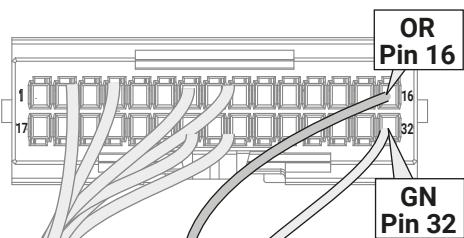


19

Niro



## CAN-Data Wire

WT  
BR

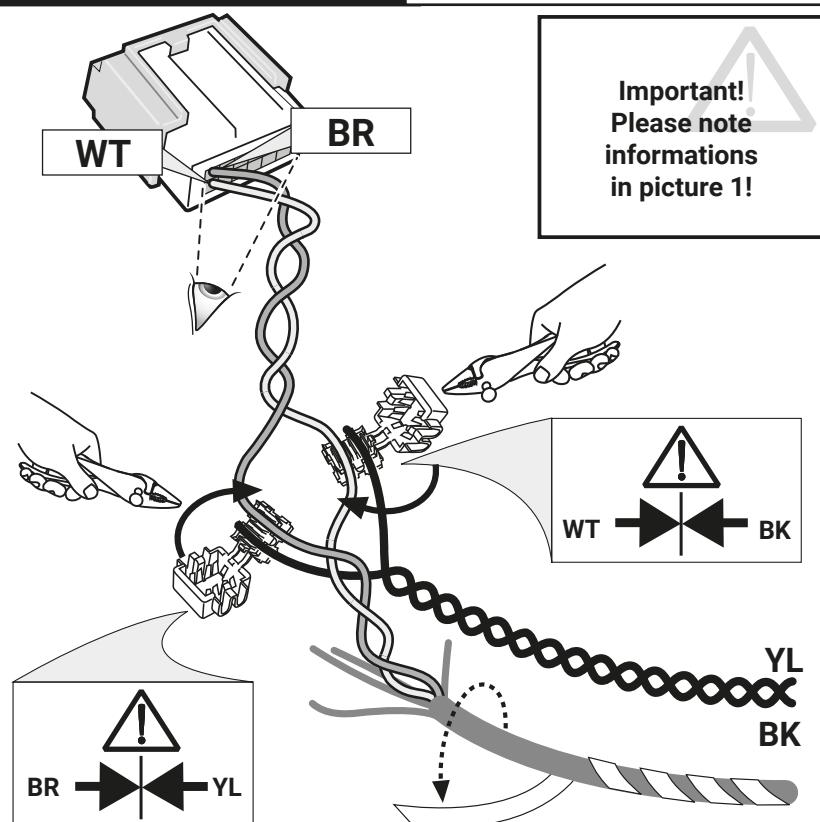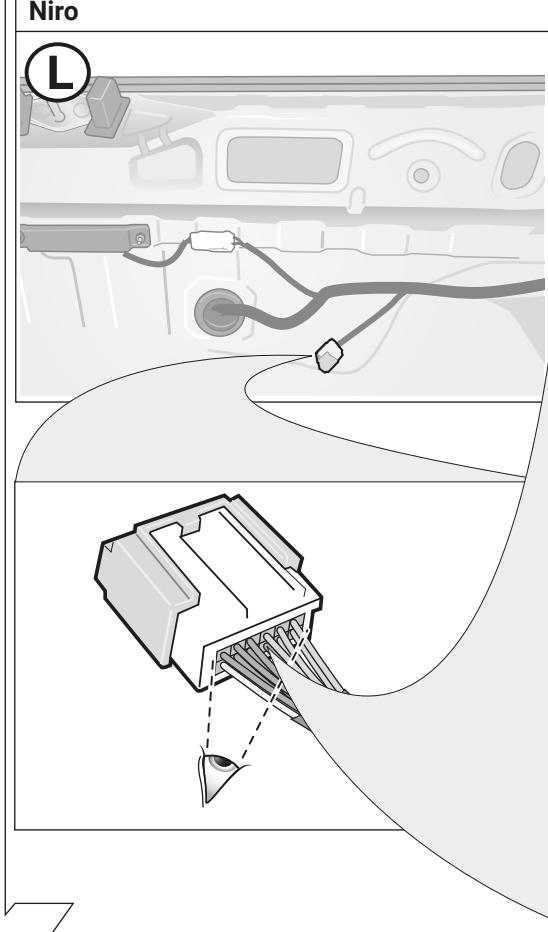

20

Stinger

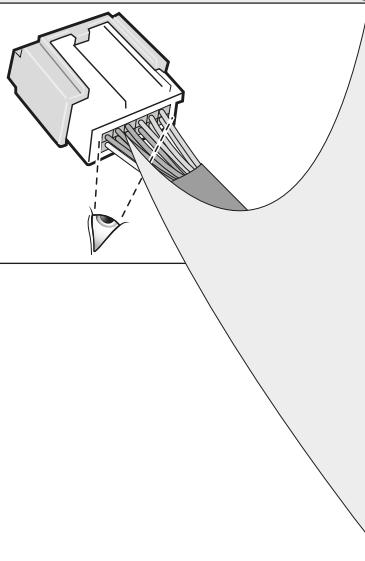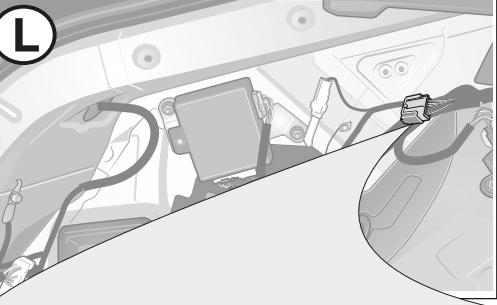


## CAN-Data Wire

OR  
GN





Important!  
Please note  
informations  
in picture 1!

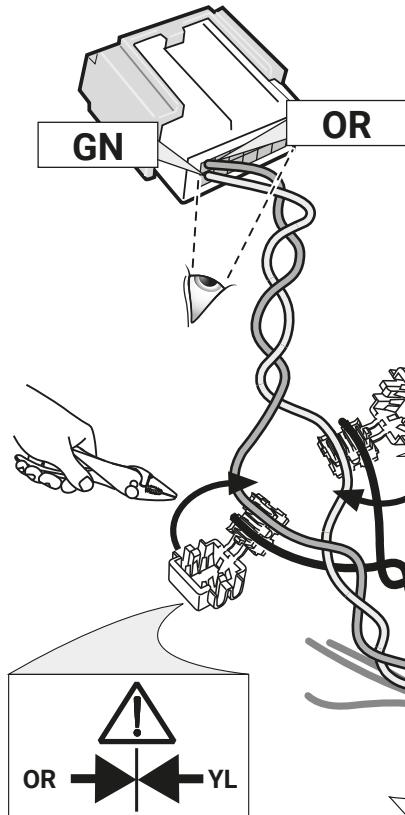

GN OR


GN BK

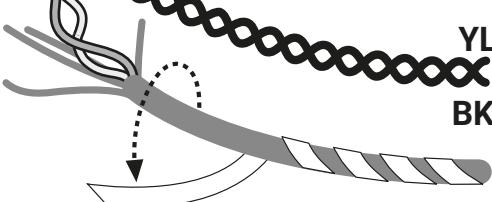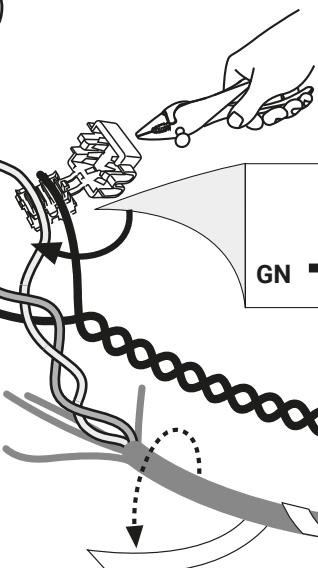


21

Sportage

→MY 2019

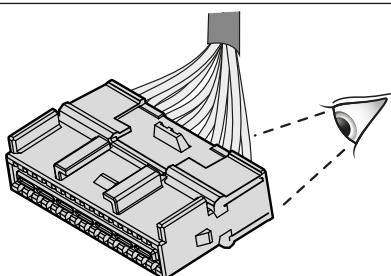

30 PIN  
JF01 - CAN-Bus Joint Connector

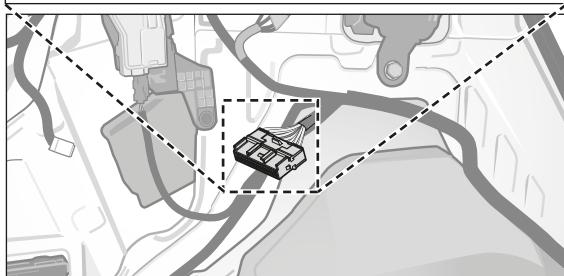


## CAN-Data Wire

GN  
OR




Important!  
Please note  
informations  
in picture 1!

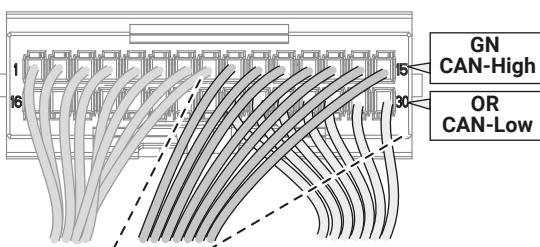

OR YL

GN BK

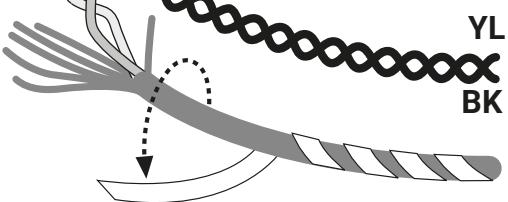


22


Sportage

MY 2019 →

(L)

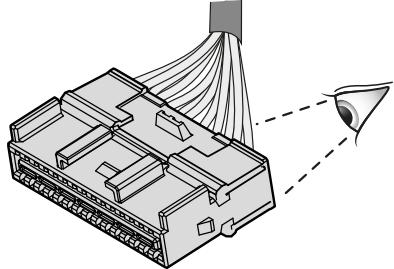

32 PIN  
JF01 - CAN-Bus Joint Connector



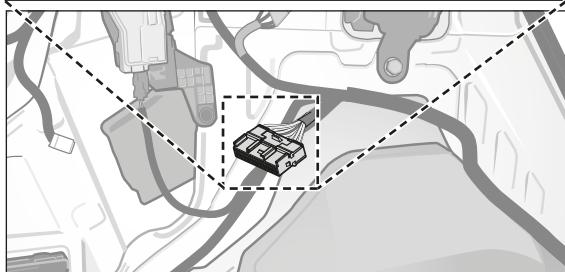


## CAN-Data Wire

WT  
BR



Important!  
Please note  
informations  
in picture 1!

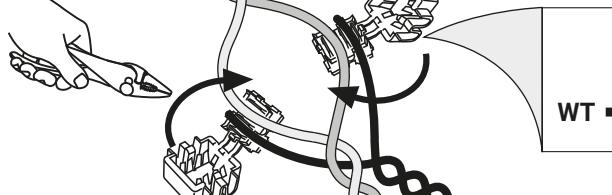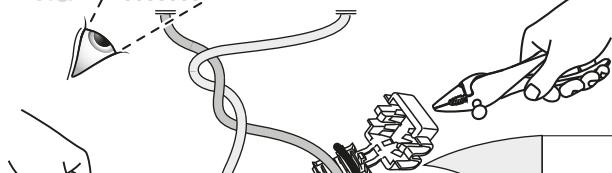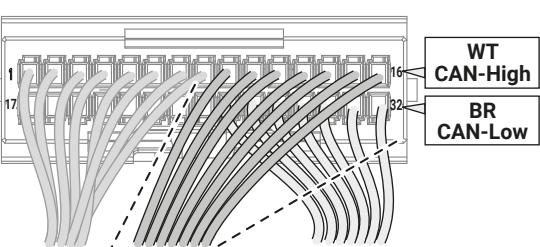


WT → BK




YL  
BK

23


Sorento

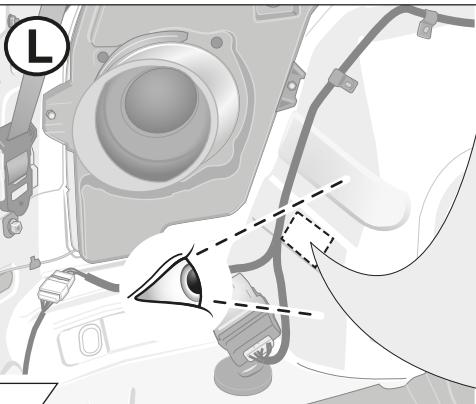

Option 1

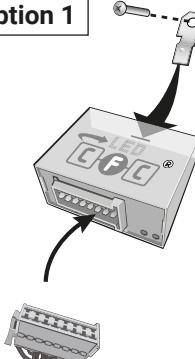


Option 2

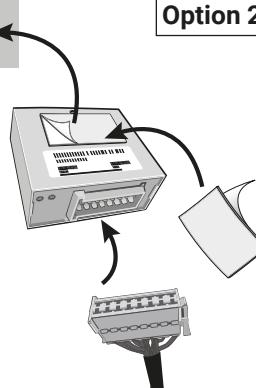


Important!  
Please note  
informations  
in picture 1!

24


Niro

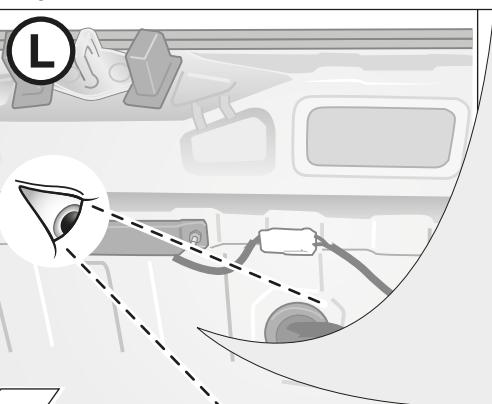

Option 1


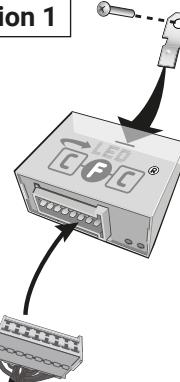


Option 2

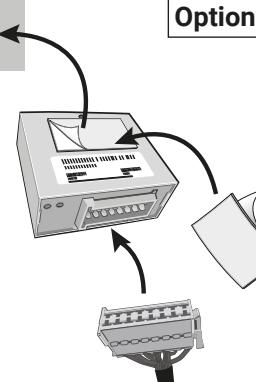



Important!  
Please note  
informations  
in picture 1!

25

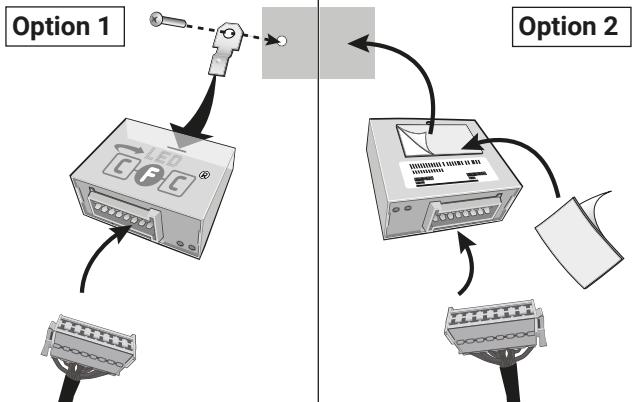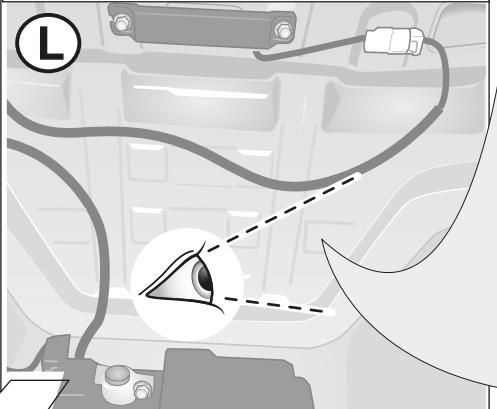**Stinger**




**Important!**  
Please note  
informations  
in picture 1!

26


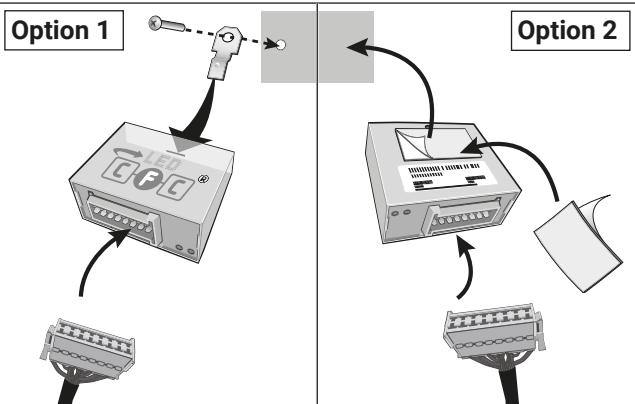
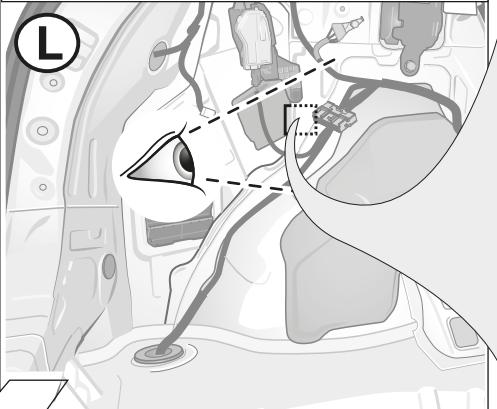
**Sportage**

**Important!**  
Please note  
informations  
in picture 1!




27

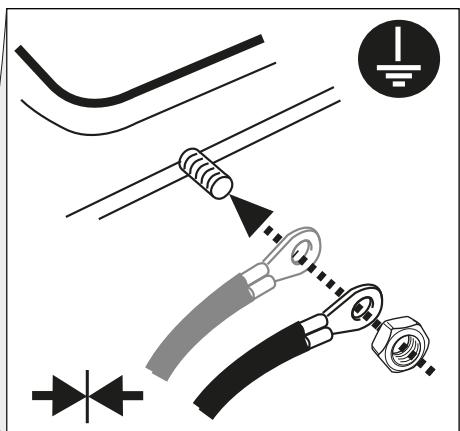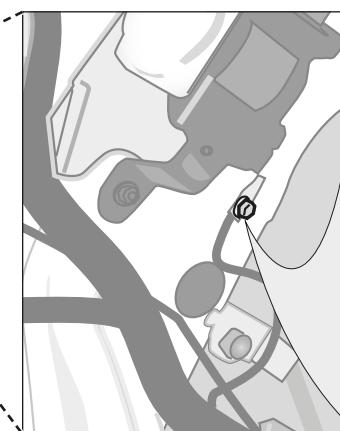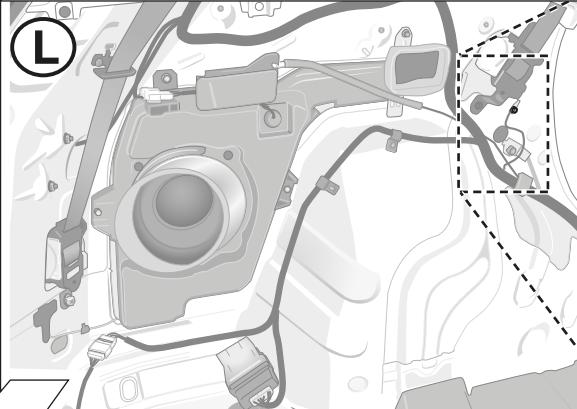**Sorento**




28

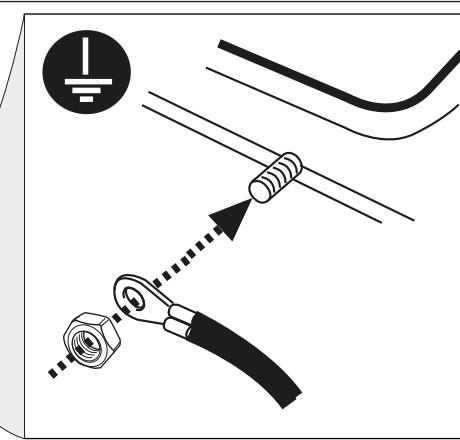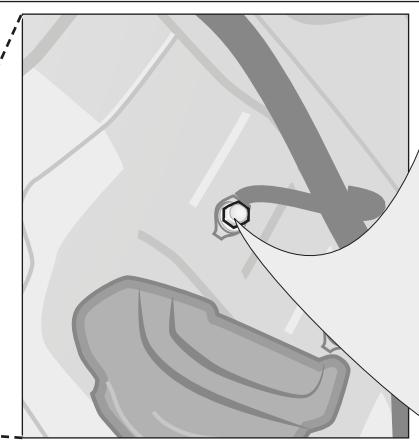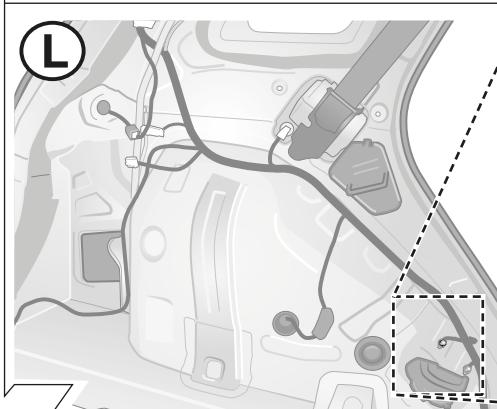**Niro**


29

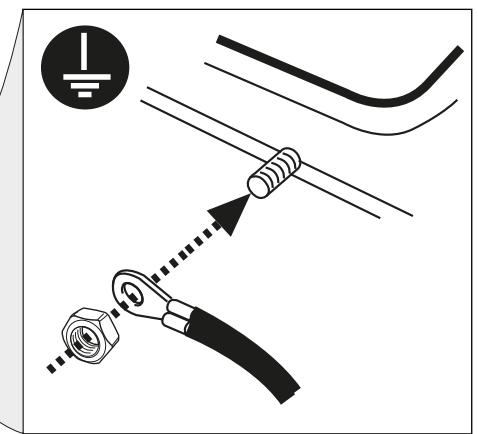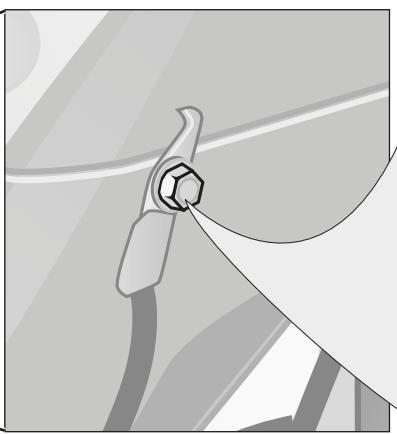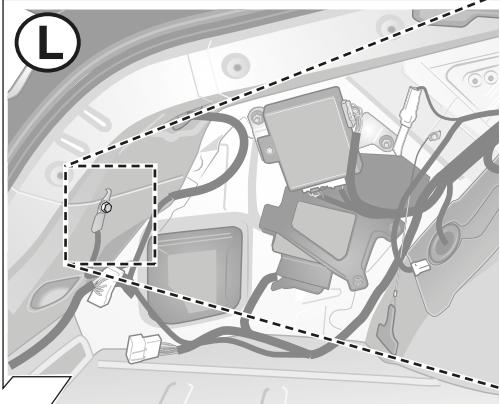**Stinger**



30

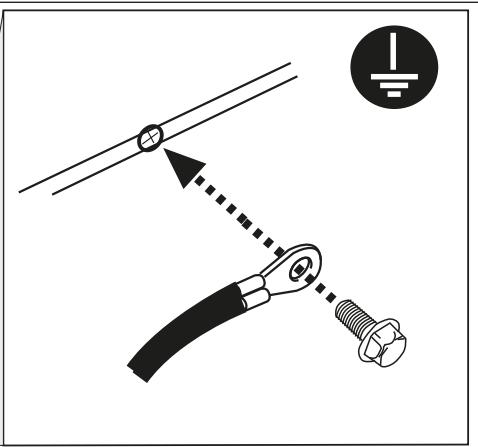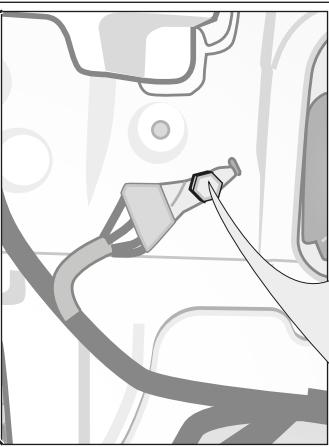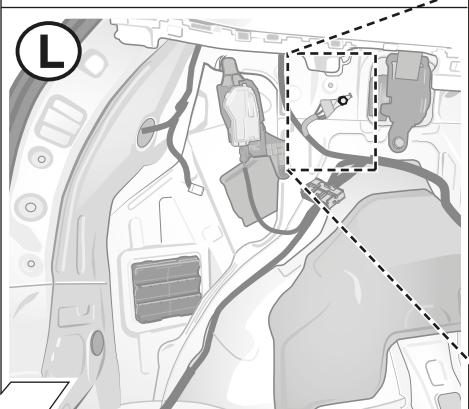**Sportage**



31

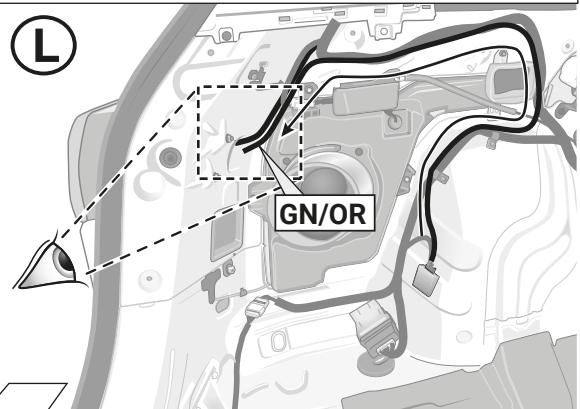**Sorento**

**More than one GN/OR wire possible!**

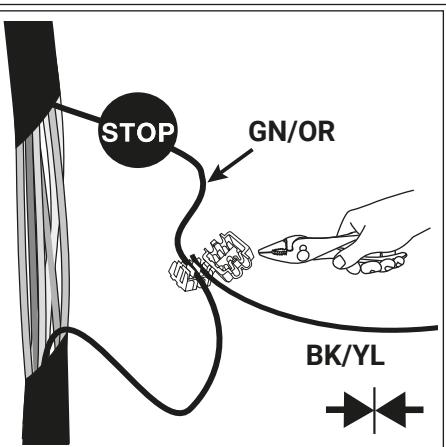
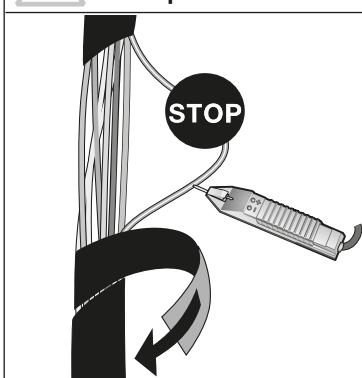


32

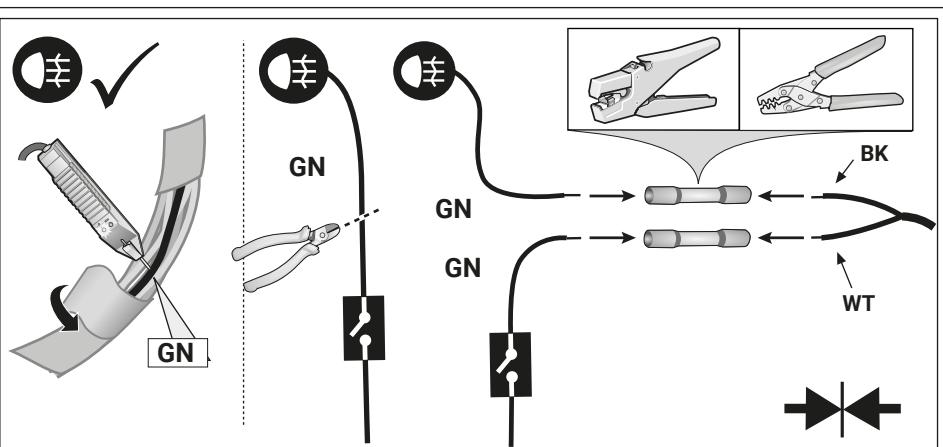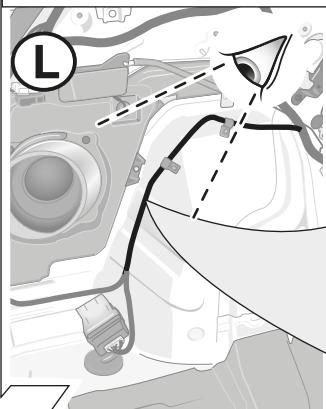**Sorento → MY 2019**



33

Sorento MY 2019 →

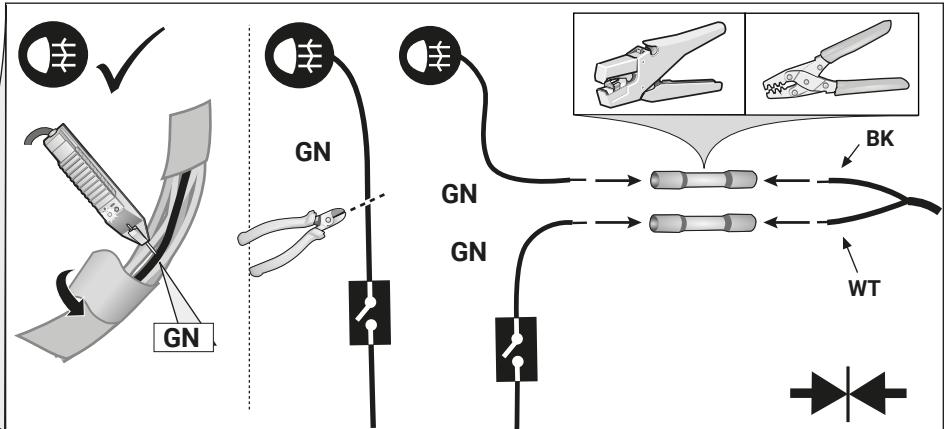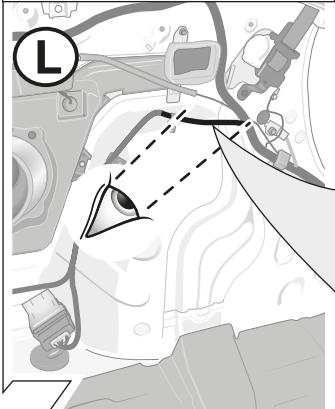



34

Niro

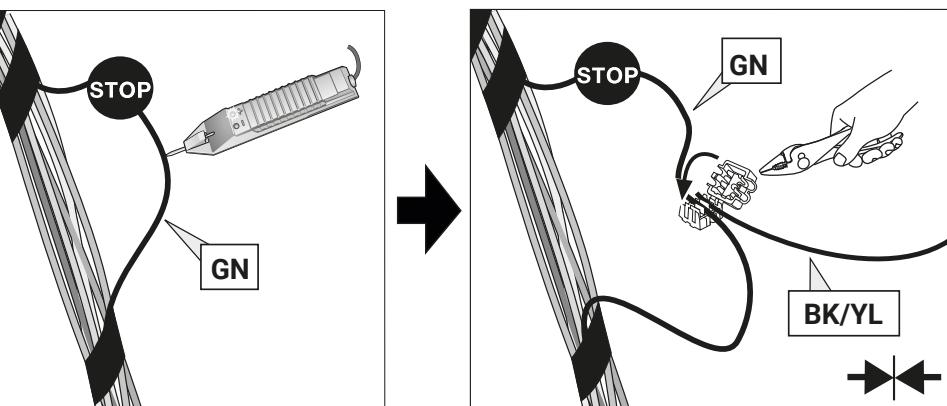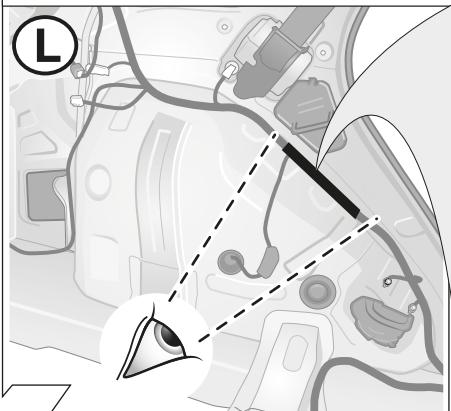



35

Niro

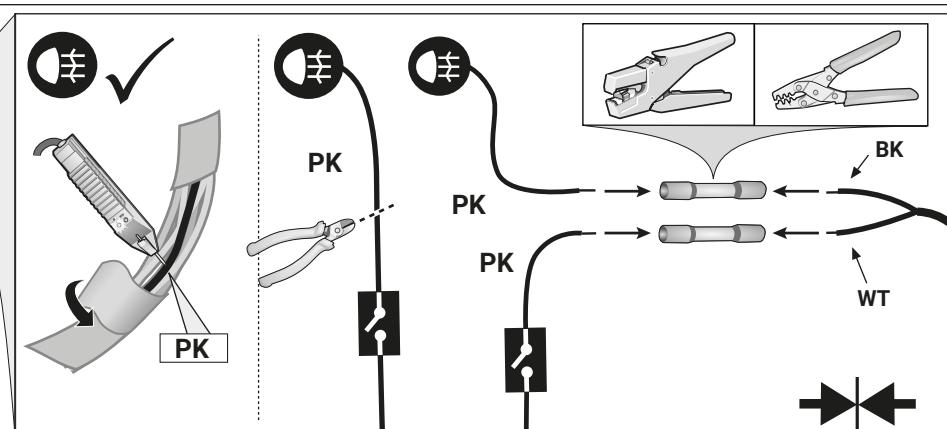
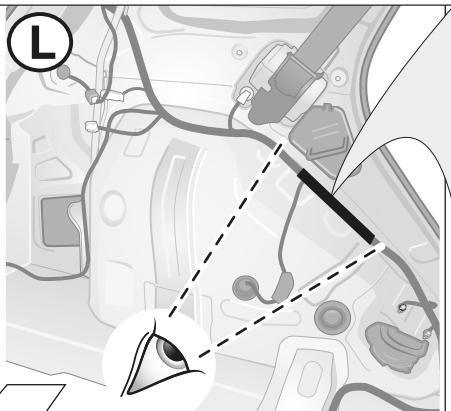


36



Stinger

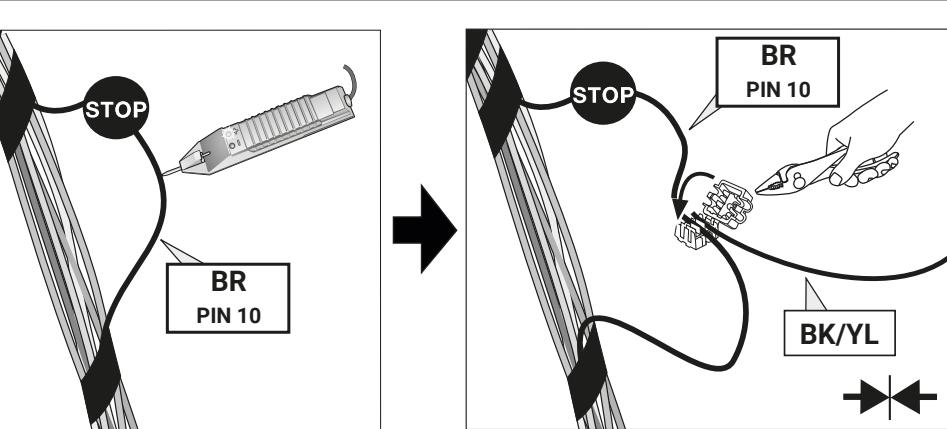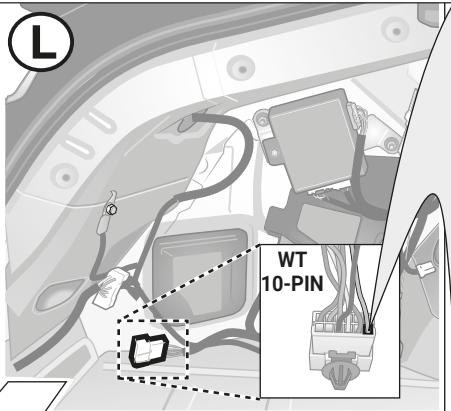



37

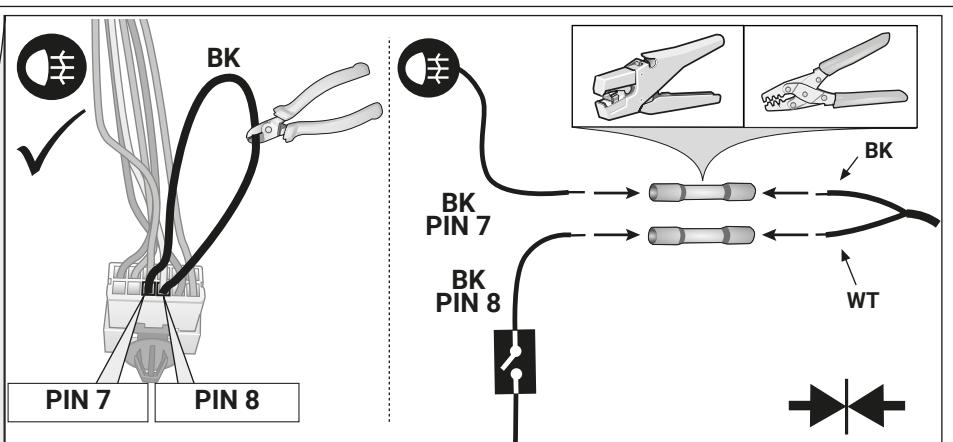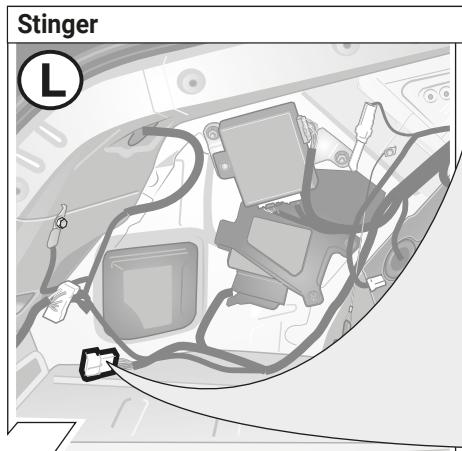



38

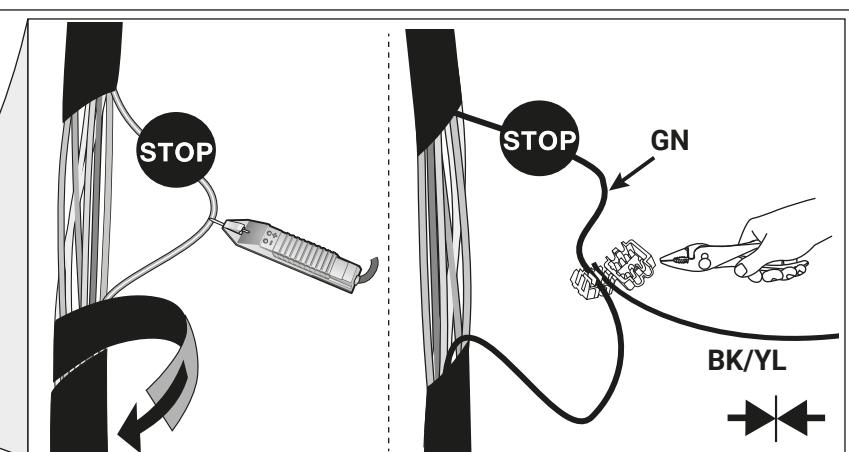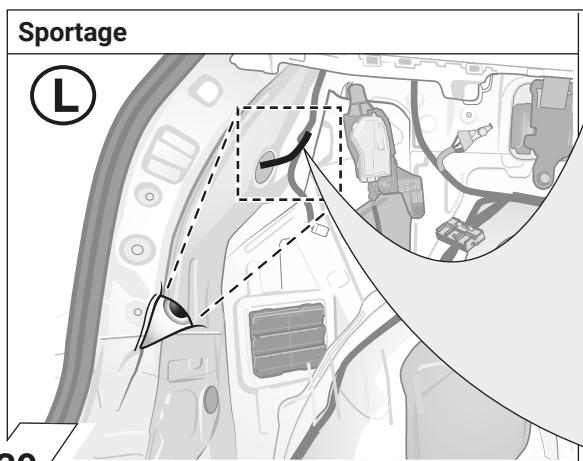



39

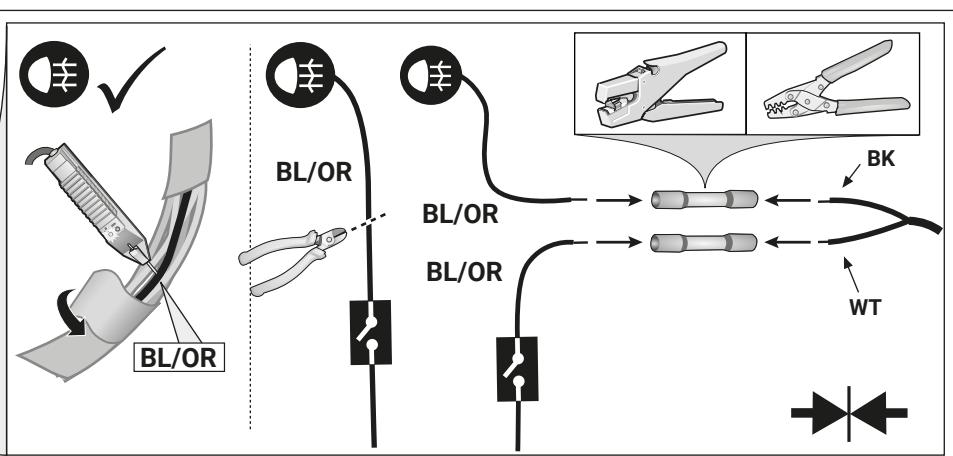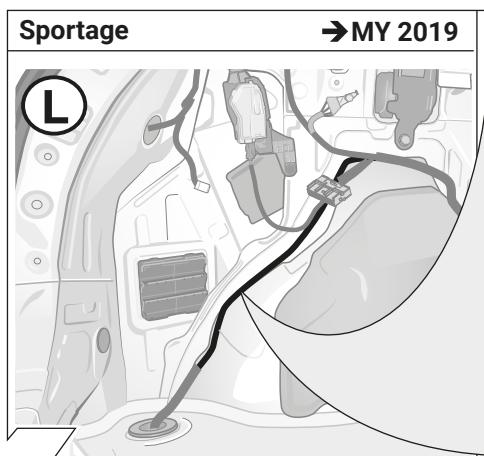


40

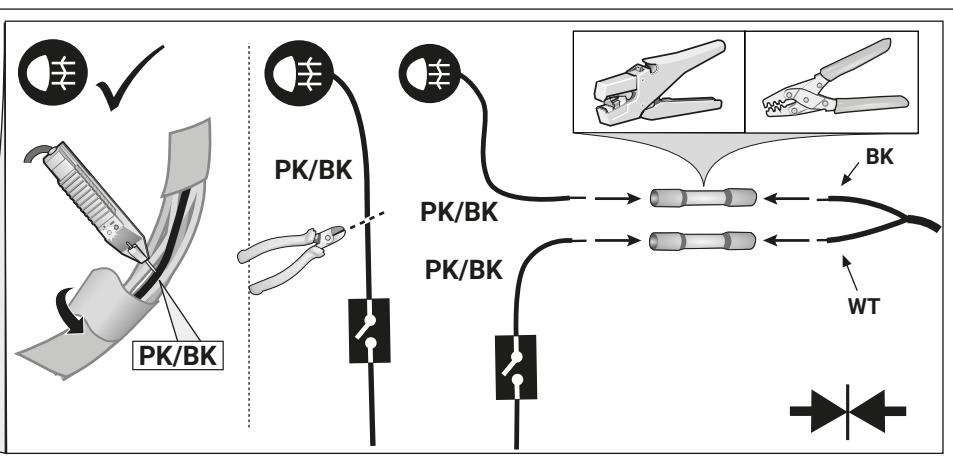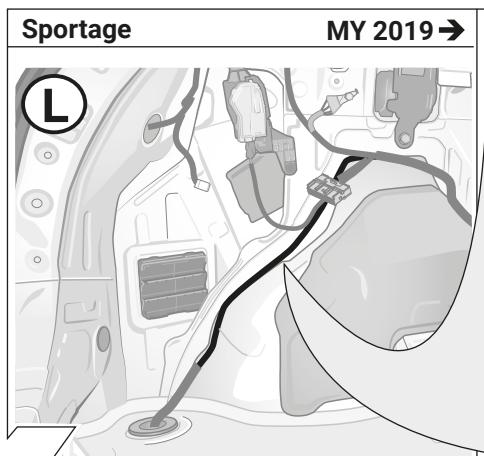



41

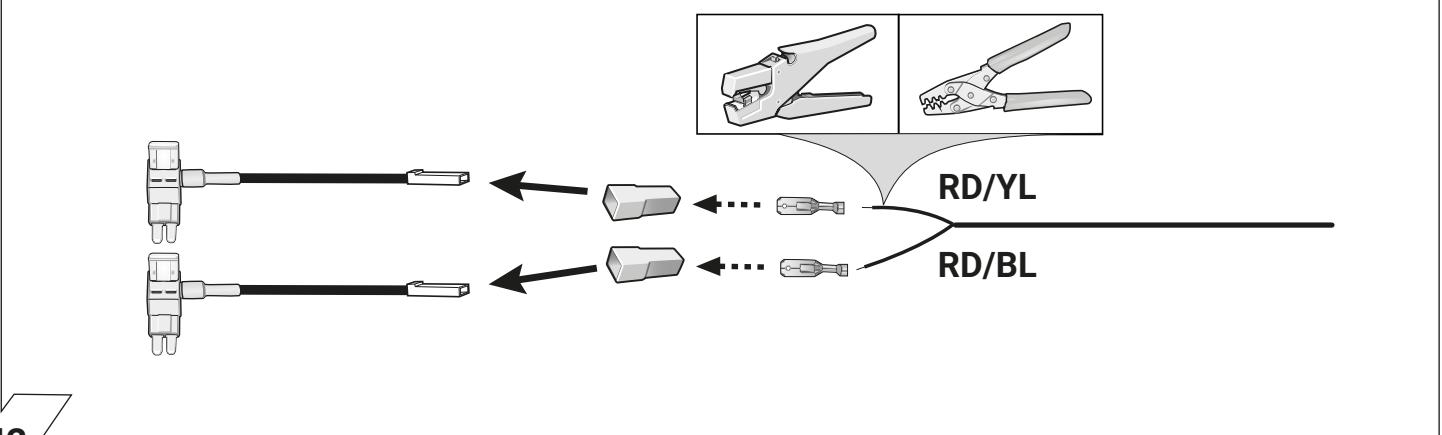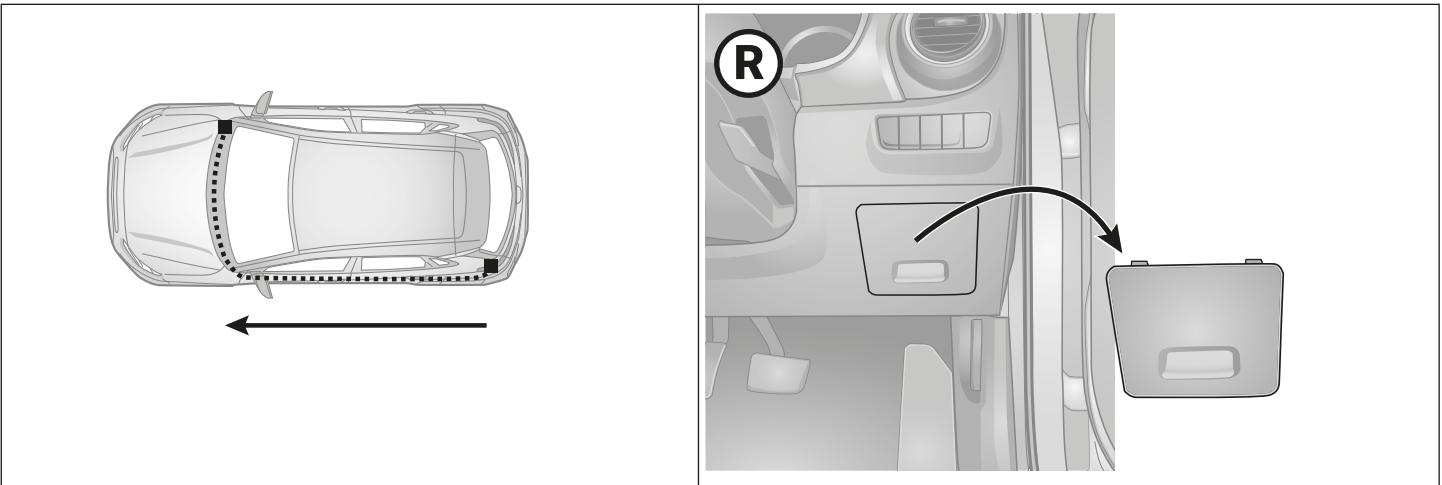

42

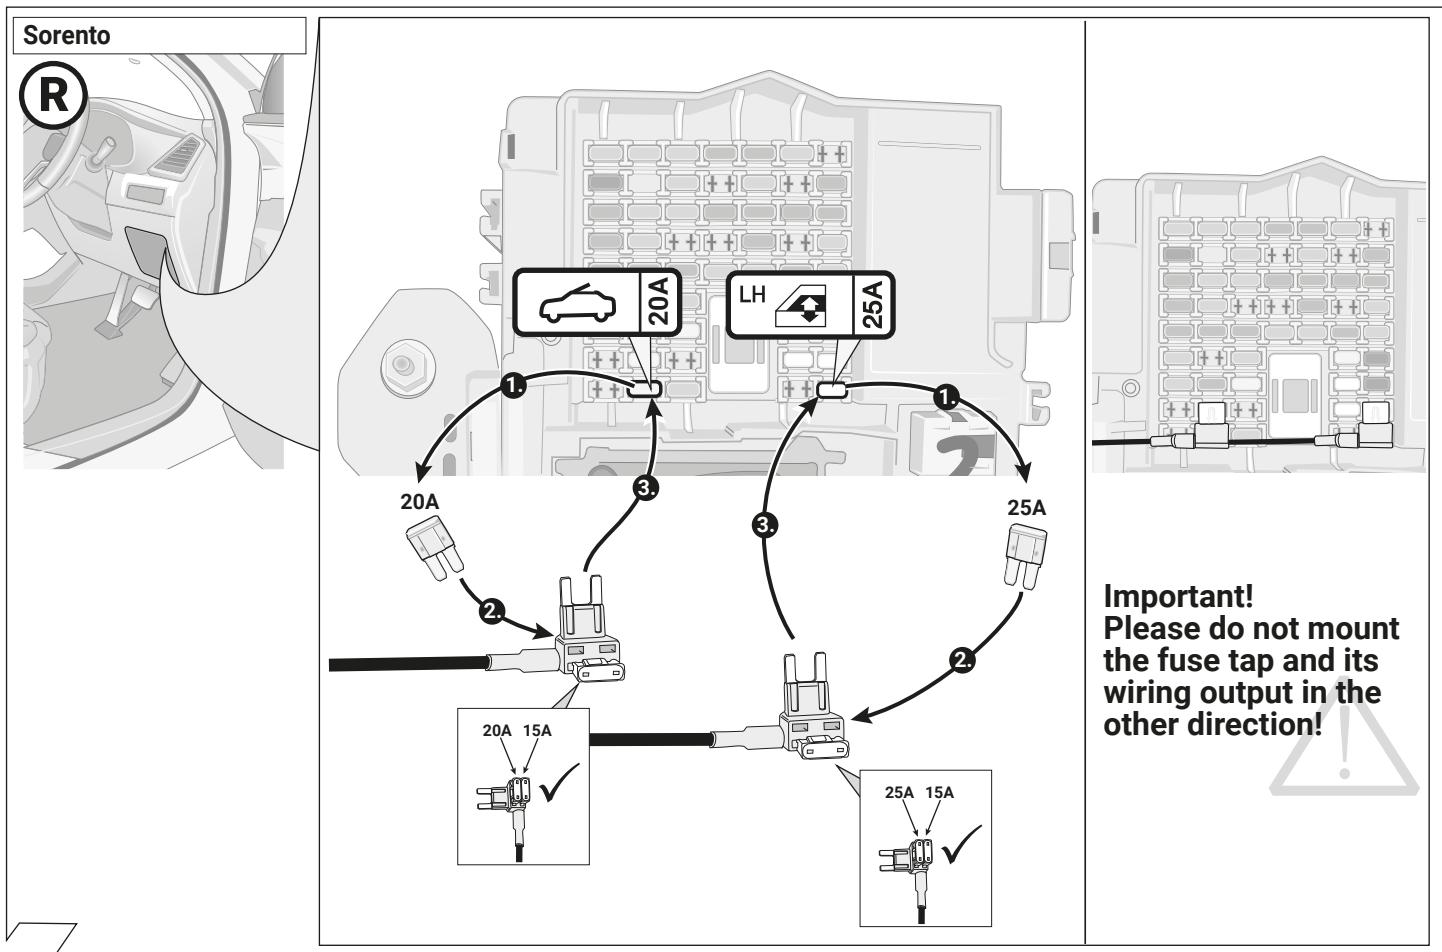




43

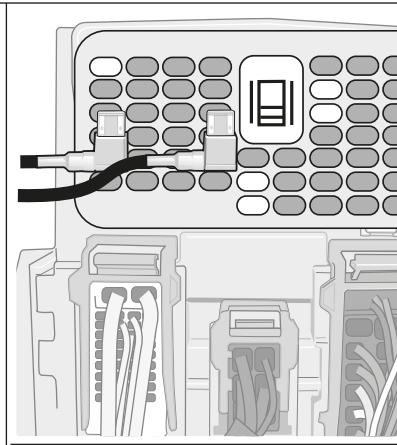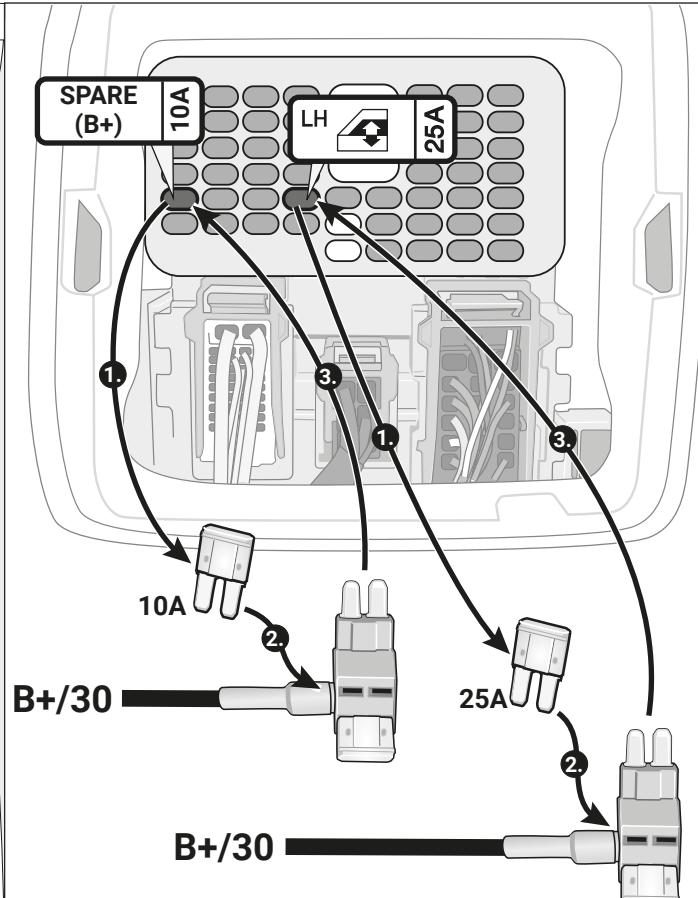**Niro**

**Important!**  
Please do not mount the fuse tap and its wiring output in the other direction!






44

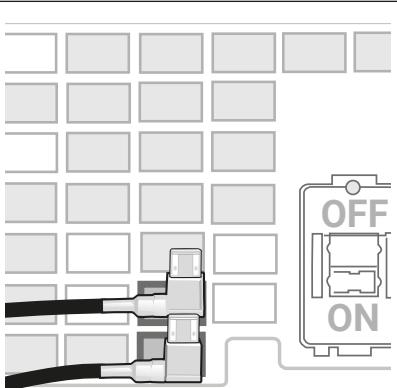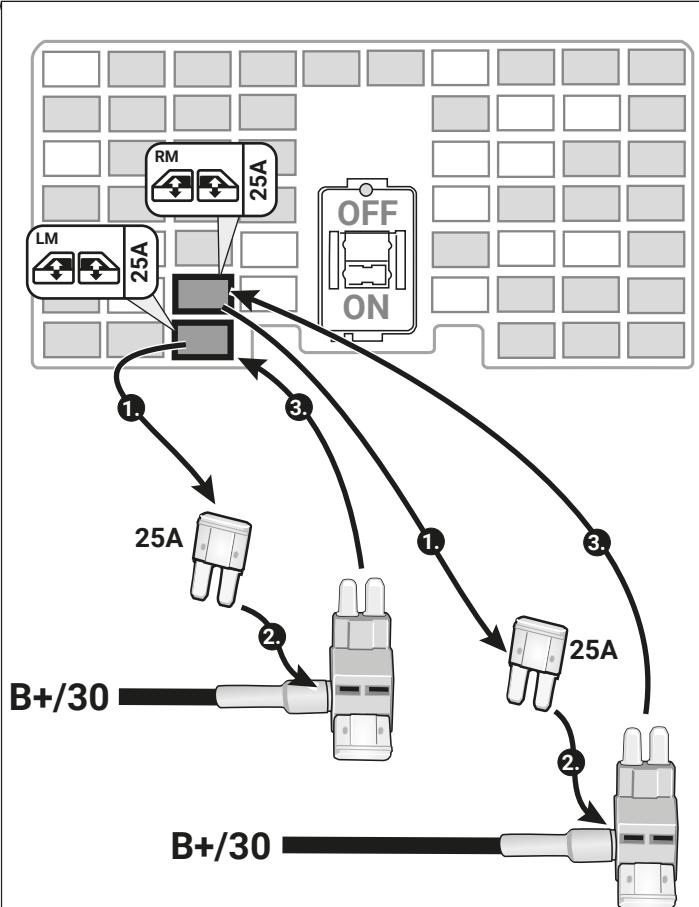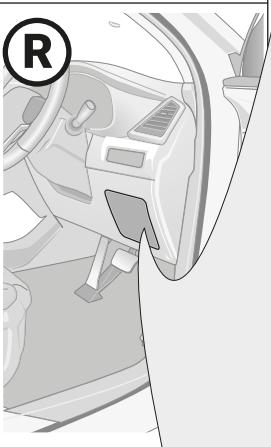**Stinger**

**Important!**  
Please do not mount the fuse tap and its wiring output in the other direction!





45

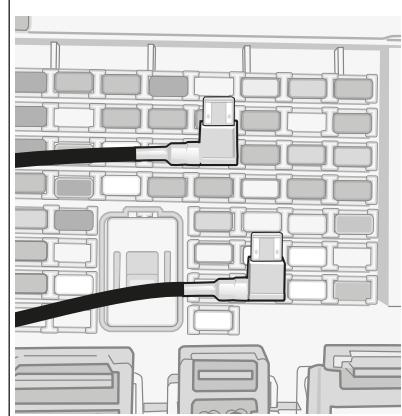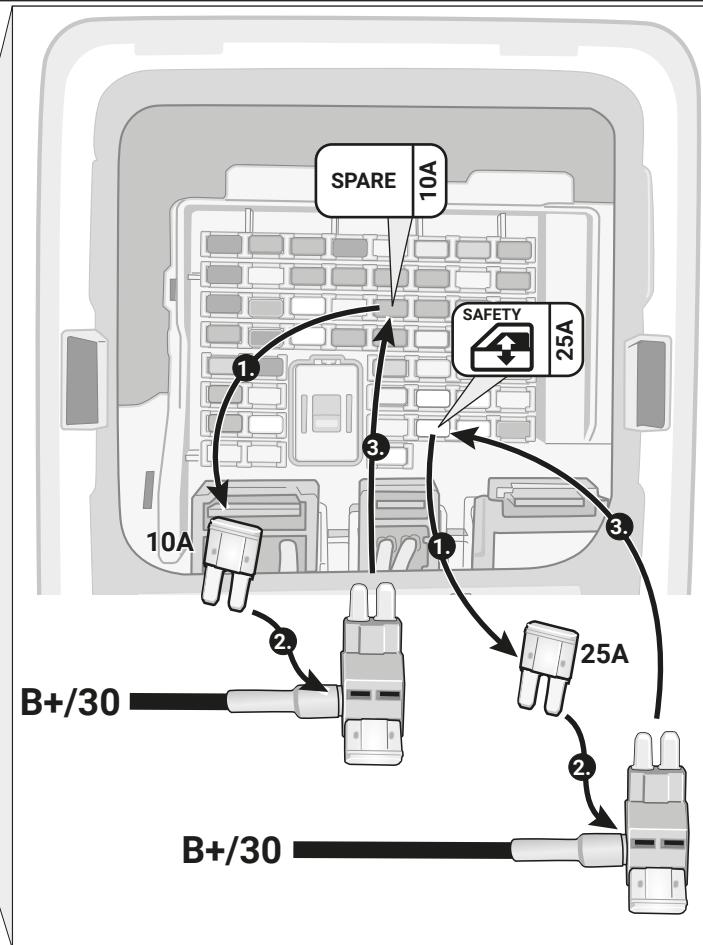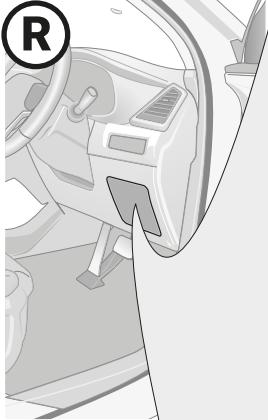**Sportage**


**Important!**  
Please do not mount the  
fuse tap and its wiring  
output in the other  
direction!



46

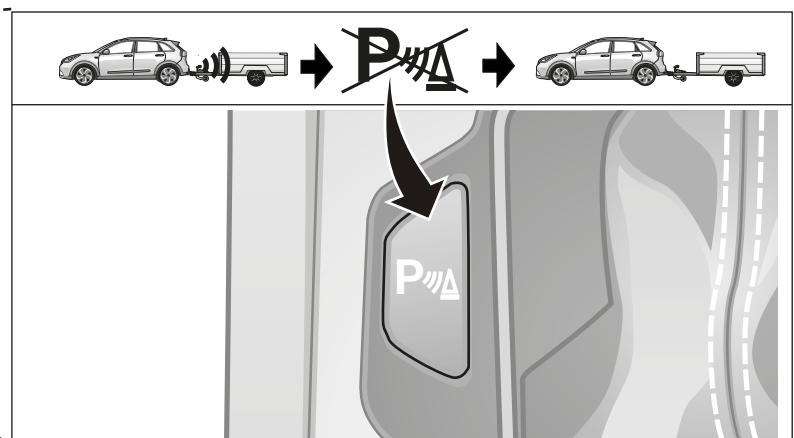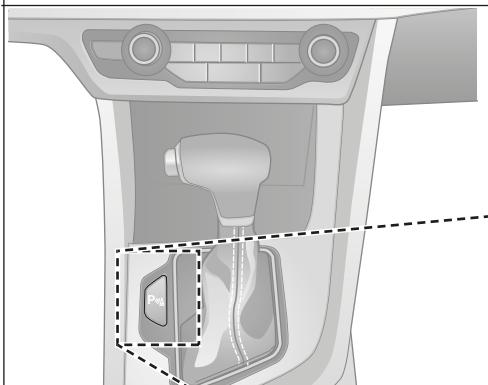
**with factory fitted PDC**

47

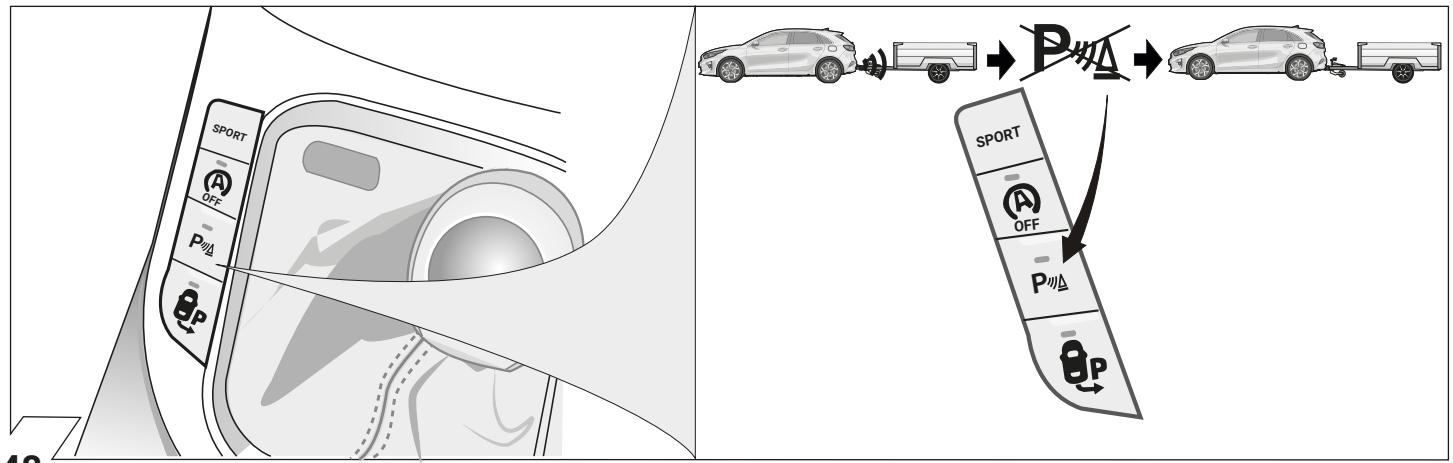


48


## SMART PARKING ASSIST-SYSTEM

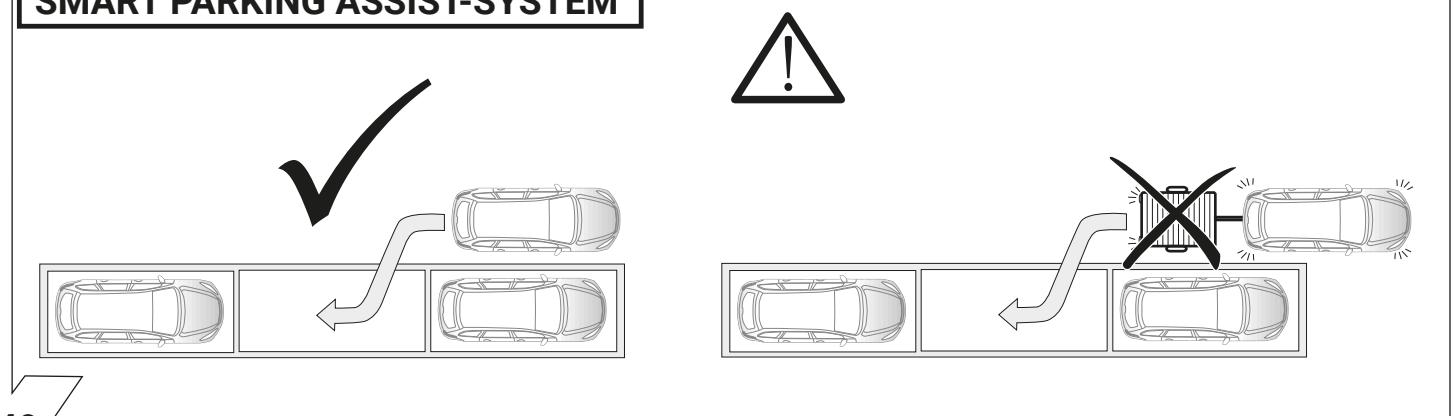


49

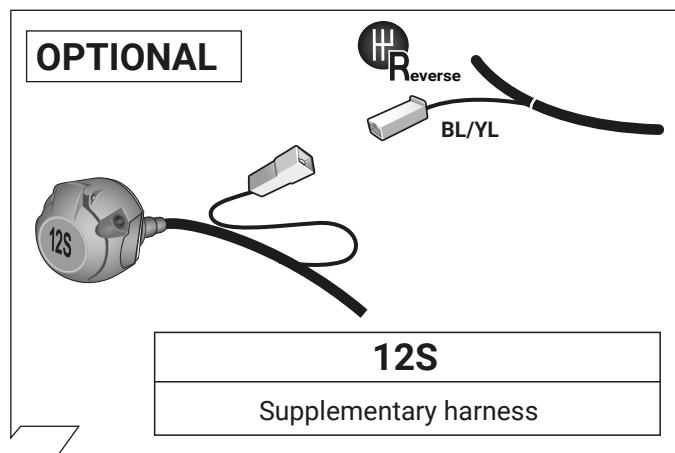


50

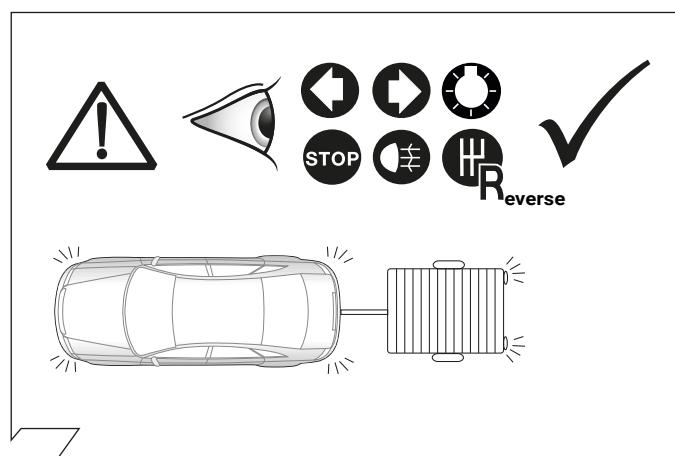





52









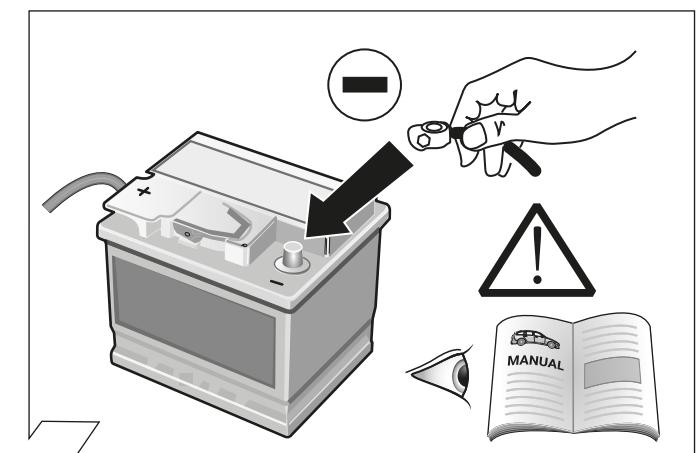


51

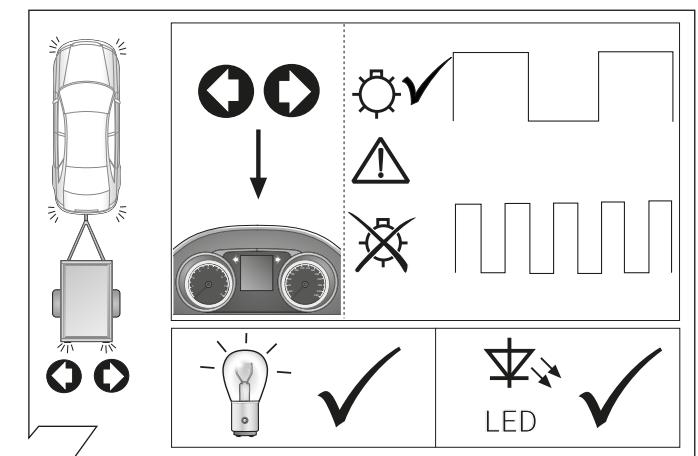

53

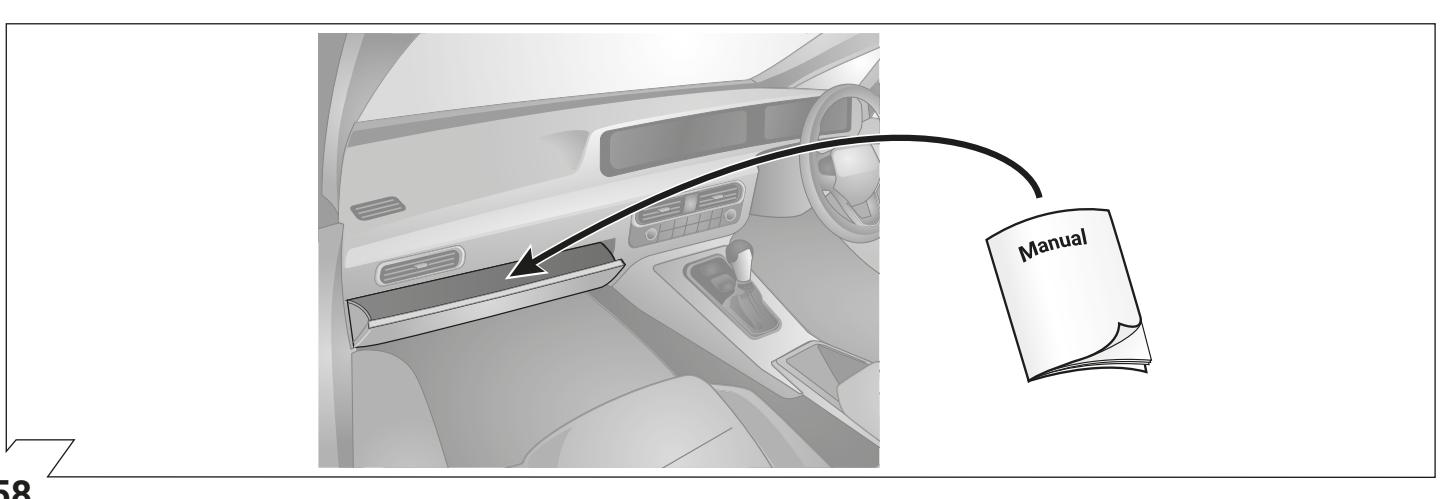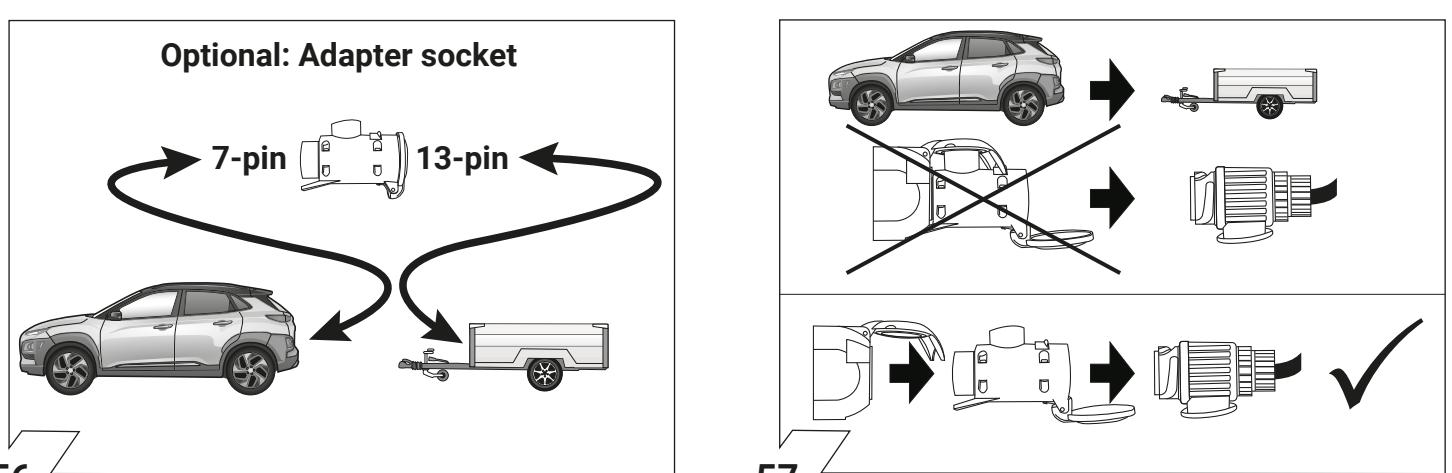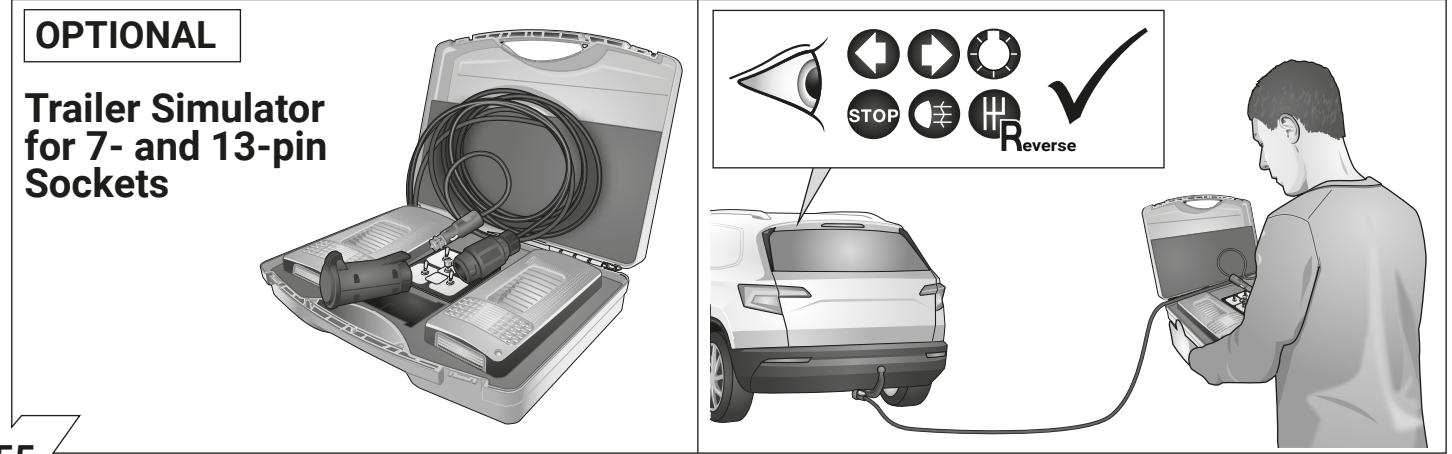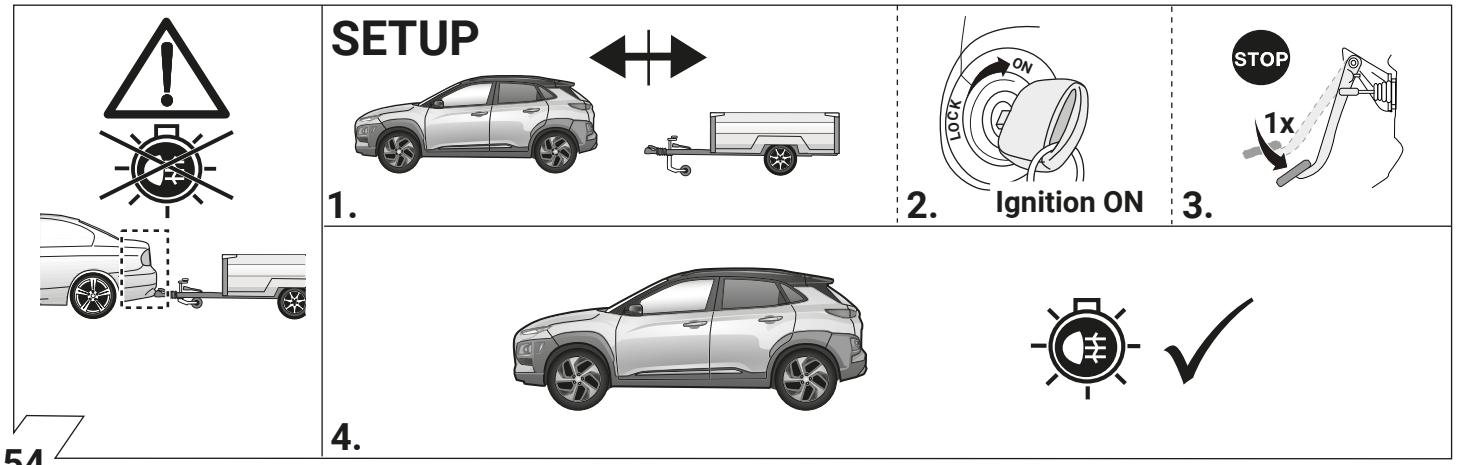

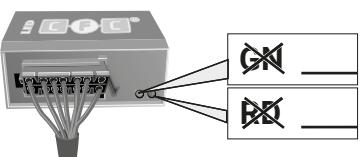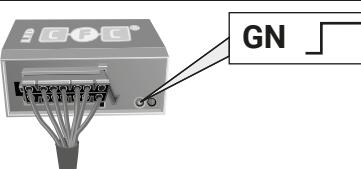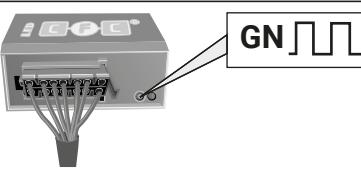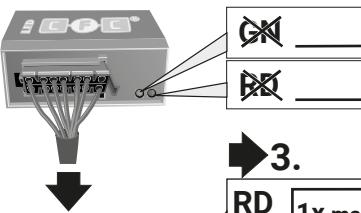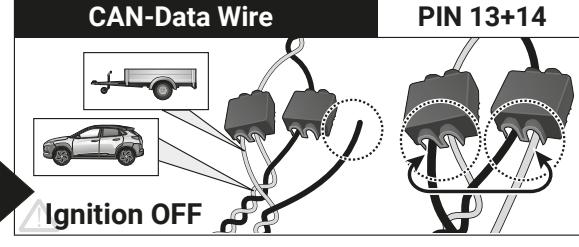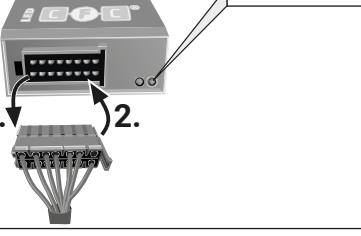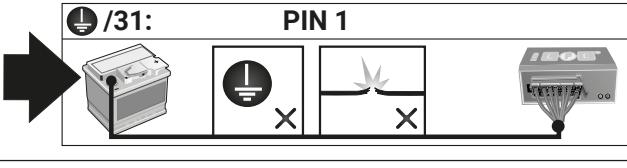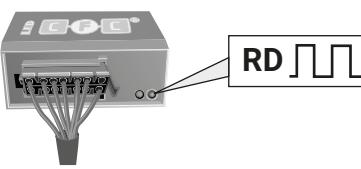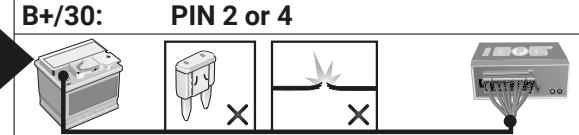D	Diagnosefunktion der Kontroll-LED's	GB	Diagnosis function of control LEDs	F	Fonction diagnostic des LED de contrôle	PL	Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontrolki LED
I	Funzione di diagnostica dei LED di controllo	E	Funciónde diagnóstico de los LEDs de control	NL	Diagnosefunctie van de controle-LED's	SK	Diagnostická funkcia kontroliek LED
				=		Standby / Sleepmode	
							
							
				3.		RD 1x max 60 sec.	
				or		1/31: PIN 1	
				B+/30:	PIN 2 or 4		
<b>D</b>	<b>Blinkeüberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten</b> Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz</li><li>• Volttextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li><li>• Aktivierung Kontrollleuchte für Lampenausfall</li><li>• Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-Message</li></ul> Bei einem Blinkeleuchten-Ausfall ersetzt die gleichseitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (►Leuchten-Substitution!).	<b>GB</b>	<b>Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail</b> The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows: <ul style="list-style-type: none"><li>• Increase in the flashing frequency</li><li>• Text message in the Display / combi-instrument</li><li>• Activated control lamp for light failure</li><li>• Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li></ul> If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (►lamp substitution).				
<b>F</b>	<b>Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque</b> La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle de module électrique monté: <ul style="list-style-type: none"><li>• Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li><li>• Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li><li>• Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li><li>• Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li></ul> En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (► Substitution des feux!).	<b>I</b>	<b>Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio</b> A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li><li>• Full text display / strumento combinato</li><li>• Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li><li>• Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li></ul> In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa del rimorchio. (► Sostituzione delle lampade!).				
<b>E</b>	<b>Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque</b> El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li><li>• Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li><li>• Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li><li>• Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li></ul> Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente (►Sustitución de lámparas!).	<b>NL</b>	<b>Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen</b> De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li><li>• Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument</li><li>• Activering controlelampje voor uitval van een lamp</li><li>• Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li></ul> Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijkzijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (► Lampvervanging!).				
<b>PL</b>	<b>Kontrola kierunkowskazów i zastąpienie kierunkowskazów w przyczepie w przypadku awarii.</b> Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazów w przyczepie jest sygnalizowana w rozny sposób w zależności od modelu i wyposażenia samochodu: <ul style="list-style-type: none"><li>• zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów</li><li>• komunikat na desce rozdzielczej</li><li>• aktywacja kontroli awarii światel</li><li>• dźwiękowa sygnalizacja lub komunikat głosowy</li></ul> Przypadku awarii kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie	<b>SK</b>	<b>Kontrola smerových svetiel a nahradá smerového svetla pri výpadku smerového svetla privesu</b> Výpadok jedného alebo obidvoch smerových svetiel privesu je v závislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovaný nasledovne: <ul style="list-style-type: none"><li>• zvýšenie / zdvojnásobnenie frekvencie blikania</li><li>• textova sprava na displeji / kombinovanom nastroji palubnej dosky</li><li>• aktivacia kontroliek výpadku svetla</li><li>• akustická výstraha prostredníctvom bzuciaka alebo hlasovej spravy</li></ul> Pri výpadku smerového svetla nahradí blikajúce svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetlo privesu (►nahrada svetiel).				

	D	ERKLÄRUNG SYMBOL	GB SYMBOL	SYMBOL EXPLANATION	F	EXPLICATION DES SYMBOLES	I	SPIEGELUNG DES SYMBOLS	ES	EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	NL	VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	PL	OBJASNENIA SYMBOLI	SK	VYSVETLKÝ K SYMBOLOM			
		linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlossleuchte		left (58-L) respectively right (58-R) tail light	feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht	Linker (58-L) lub prawe (58-R) koncowe światło	Lewe (58-L) resp. pravé (58-R)	Lavé (58-L) resp. pravé (58-R)	Linker (58-L) lub prawe (58-R) koncowe światło	Linker (58-L) lub prawe (58-R)							
STOP		Bremslauchte (54) / 3. Bremslauchte (54)		stop light (54) / 3ième feu de stop (54)	feu de stop (54) / 3ième feu de stop (54)	luce d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	Renlicht (54) / 3e remlicht (54)	Renlicht (54) / 3e remlicht (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)	Renlicht stop (54) / 3e remlicht stop (54)			
		Fahrtrichtungsanzeiger links		turn signal indicator left	feu indicateur de direction gauche	indicateur de direction gauche	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht	Linker (58-L) lub prawe (58-R) koncowe światło	Linker (58-L) lub prawe (58-R)										
		Fahrtrichtungsanzeiger rechts		turn signal indicator right	feu indicateur de direction droite	indicateur de direction droite	Rechter (58-L) c.q. linker (58-R) achterlicht	Rechter (58-L) lub prawe (58-R) koncowe światło	Rechter (58-L) lub prawe (58-R)										
		Nebelschlussleuchte(n)		rear fog light(s)	feu (x) à arrière (s)	feu (x) de marche arrière	Luces (x) arrière (s)	Luces (x) de marche arrière											
		Rückfahrtleuchte(n)		reversing light(s)	feu (x) à la rétroviseur	feu (x) à la rétroviseur	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora	Luces (x) a la retrovisora			
		Reverse																	
		Steckdose 13pin Kammer 9		Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9	alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9	continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9	stalý plus/gniazdo kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pôlová, kontakt 9		
		Ladeleitung / Steckdose 13pin Kammer 10		charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	cable de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10	cable de carga / presa 13 poli, cámara 10	laadkabel / stekkerdoos 13P kamer 10	przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10	Przewód ładowający/gniazdo kontakt 10		
		Anhänger / Anhänger erkennung		trailer / trailer recognition	détection de la fonction	reconnaissance / detection de la fonction	herkenning / detectie van de functie	reconhecimento / detección del remolque											
B+ / 30		Dauerstrom / permanente Stromversorgung		Permanent current power supply	courant continu / prise de courant	alimentación continua / alimentación permanente	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu	voeding continu / voeding continu		
		Masse (31)		Ground or Earth (31)	masse (31)	masse (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)	massa (31)		
		Batterieklemme Anschluss Minus		ground connection battery terminal lug	borne "moins" de la batterie	connessione negativa della batteria	verbinding negatieve batterie	fusible / ampérage 20 Ampères											
		Batterieklemme Anschluss Plus		positive connection battery terminal lug	borne "plus" de la batterie	connessione positiva della batteria	verbinding positieve batterie	accendisigari / prise accessori / cigarette lighter / accessory socket											
		Sicherungssstärke 20 Ampère		fuse capacity 20 Ampère	ampérage 20 ampères	capacity 20 Ampères	versterking 20A	zekeringssterkte 20 Ampère											
		Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose		cigarette lighter / accessory socket	allume-cigarette / prise d'accésoires	accendisigari / cigarette lighter / accessory socket	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	sigarettenaansteller / accessoires stekerdoos	
		Lautsprecher / Warnsummer		loudspeaker / buzzer	haut-parleur / vibrleur	autoparleur / claxon	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	luidspreker / waarschuwingsoemer	
P		Einparkhilfe		park distance control	assistance au parkage	sensory di parcheggio	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	inparkeerhulp	
		Funktionsursprung		switch / source of function	interrupteur / origine de fonction	interruptor / origine de fonction	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	schakelaar / functievoorsprong	
		verbinden		Connect together	raccorder	connexion	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding	verbinding
		trennen		disconnect	éparer	séconnection	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen	ontkoppelen
		beachten / siehe weitere Informationen		Look at / see further information	considérer / voir informations ultérieures	considere / vedere ulteriori informazioni	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje	patrz na kolejne informacje
		ausgewählten Bereich		look carefully at selected area	faire attention à la zone sélectionnée	considerare area selezionata	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada	considerar el área seleccionada
		vorhanden / belegt i.O.		Present / Occupied / OK	disponible / occupé / OK	presente / ocupado / OK	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie	Let op / betoek verder informatie
		nicht vorhanden / nicht belegt nicht i.O.		Not present / Not occupied / Not occupied / not OK	pas disponible / pas occupé / pas occupé / pas OK	non presente / non ocupado / non ocupado / non OK	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.
L		links		left	gauche	séparation	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar	separar
R		rechts		right	droite	destra	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho	derecho
		Akustische Signalisierung		acoustic indication	signalisation acoustique	señalización acústica	Acoustische Signaleering	señalización acústica	señalización acústica	señalización acústica									
		Achtung / wichtiger Hinweis		attention / important advice	attention / indicación importante	atención / indicación importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante	Attenzione / indicazione importante